


WPM

泵压式咖啡机
KD-135B系列

使用指南

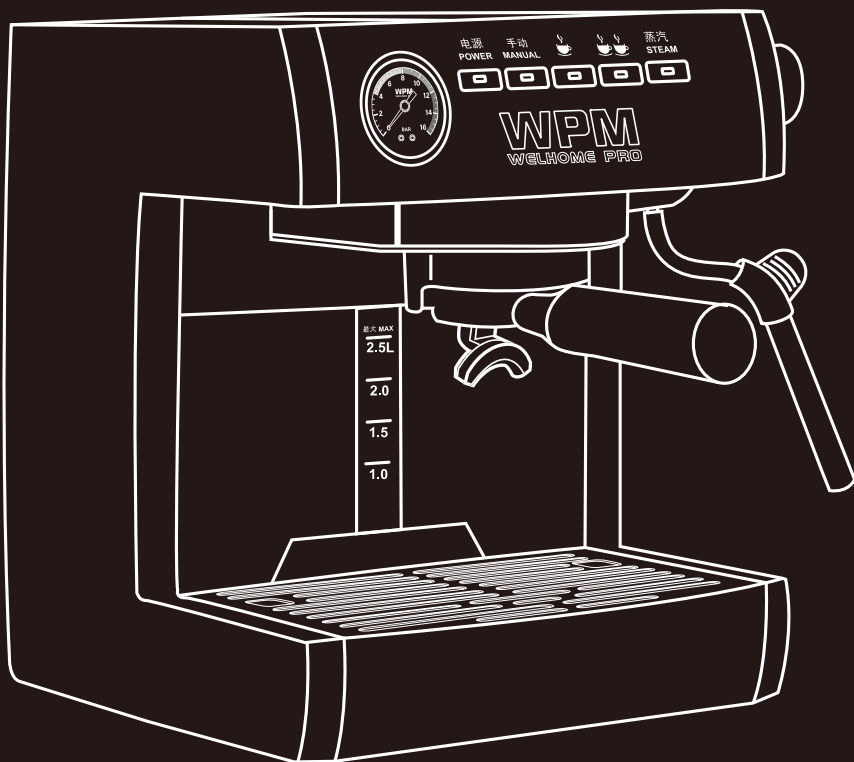

目录


安全使用注意事项	1
各部件名称.....	2-3
电子控制板的使用	4-7
操作指引	7-10
清洁与保养指引	11-12
清理水垢指引	12-13
冲煮头的清洁	14
咖啡机设置	15-18
疑难排解	19-21
产品规格	21

安全使用注意事项

惠家在设计和制造产品时非常仔细的考虑到安全，但是产品的使用者必须小心地使用电器。以下列出使用机器的安全措施：

1. 仔细阅读并保存产品使用说明书。
2. 请在水平面上放置及操作咖啡机。
3. 请勿在水箱缺水时操作机器，只可注纯净水入水箱。水箱的最大容量为2.5升。
4. 切勿在冲制咖啡的过程中或热水正在流出时取走冲煮手柄，以免机内的压力突然喷出，导致灼伤。
5. 由于蒸汽热水管在打奶泡和出热水时会发热，接触会引起烫伤，因此请避免直接接触蒸汽热水管。
6. 机器有问题时应关闭电源和拔下插头。
7. 不可让电源线接触到机器发热的部分，包括咖啡杯加热盘及蒸汽热水管。
8. 切勿把手放在蒸汽热水管喷嘴或咖啡冲煮头之下，以免灼伤。
9. 在拔插头时必须关闭电源，及不可拉扯电源线。
10. 在不使用产品时和清洁前，应关闭电源和拔下插头。
11. 只可用通过测试的延长电源插座。
12. 应按照产品上注明的电压（交流220V~）下使用产品。
13. 产品不要放置在小孩子可触摸到的地方。
14. 严禁无人看管时启动产品。
15. 不要在规定范围外使用产品。
16. 不要将产品靠近或放在煤气炉，电热组件或加热炉上及不要放置在其他电器产品上面使用。
17. 不要让产品的电源线挂在桌旁或接触到任何发热物表面。
18. 不可将产品浸入水中。
19. 如果电源线损坏，为避免危险，应立刻停止操作，并把机器带到惠家指定的维修站由专业人员来更换电源线。

各部件名称

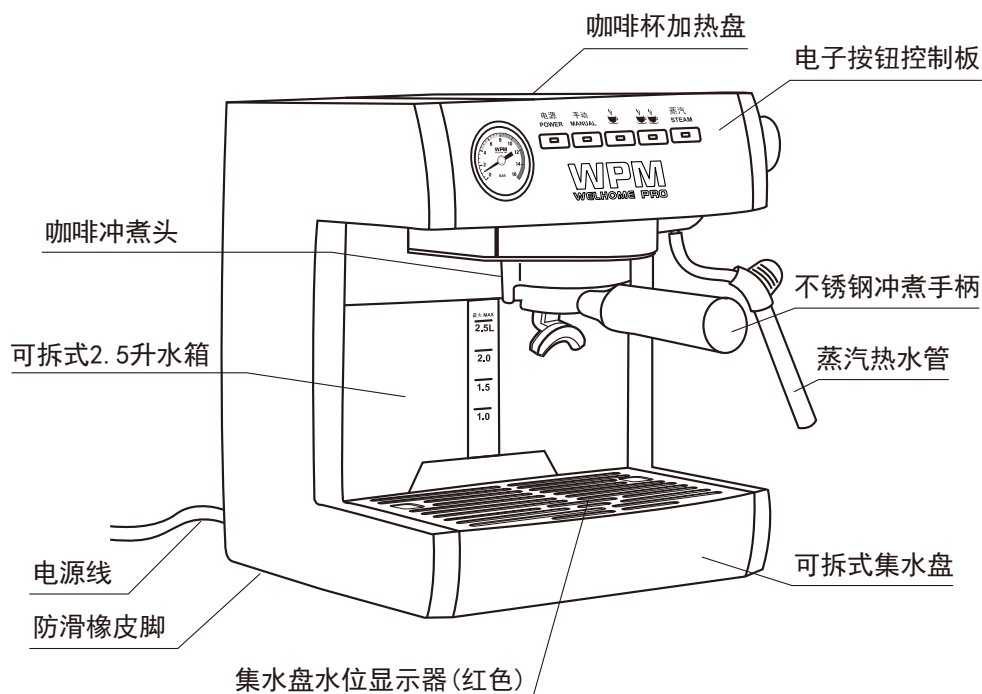

随机配件

清洁工具
(用于过滤网和蒸汽
热水管)



单份杯量不锈钢
过滤网





双份杯量不锈钢
过滤网



注：请以包装内实物为准，当产品规格、配件、设计变更时，恕不另行通知。


控制面板

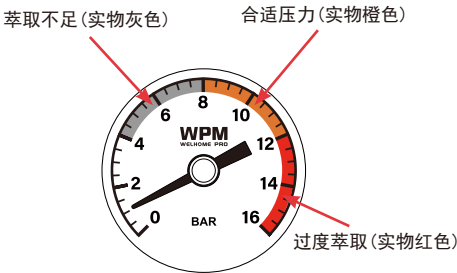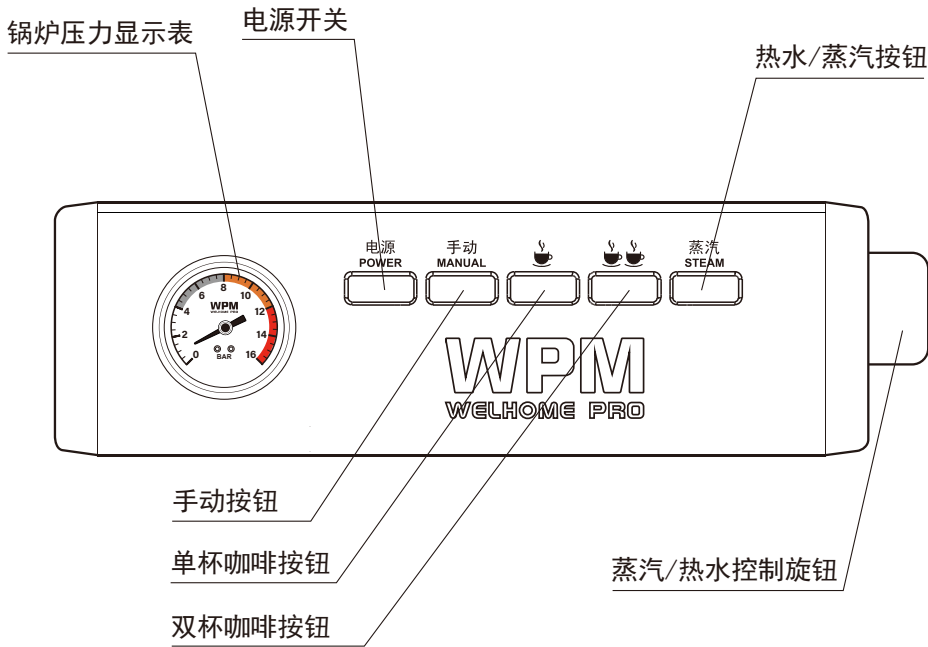

电子控制板的使用


电源开关

按下‘电源POWER’键开动机器。‘电源POWER’键后的灯会亮起绿光及开始闪动，这表示机器已开动及开始加热。

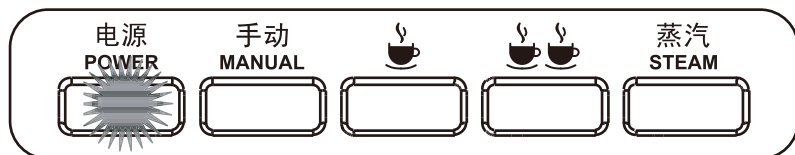

准备操作状态

当‘电源POWER’键后的绿灯停止闪动及转成稳定的红灯，而‘手动MANUAL’，‘☕’和‘☕☕’键后亮起稳定的白灯时，表示机器已完成加热，进入准备操作状态。

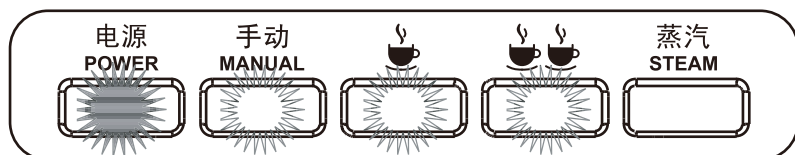


注意 ———— 当‘电源POWER’键后的灯在闪动时，表示机器正在调节发热系统的温度。

关闭电源 —— 如要关掉机器，按下‘电源POWER’键，红色电源灯及其它显示灯会同时熄掉。

冲制咖啡

当机器开动及加热后，进入准备操作状态(见上)，使用者便可冲制咖啡。开始时按一下‘☕’或‘☕☕’键，直至冲制完成，或再按一下‘☕’或‘☕☕’键，停止冲制咖啡。也可以选择手动模式，按一下‘手动MANUAL’开始冲制，再按一下‘手动MANUAL’停止冲制咖啡。

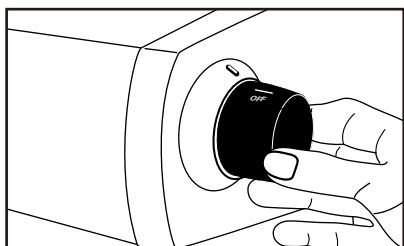


注意：

在开动机器之前，须确保蒸汽/热水控制旋钮调至‘OFF关’的位置。

重要事项:

当 ‘☕ 或 ☕☕’ 模式启动后，预浸功能会在正式冲制咖啡前流出3次水注到咖啡粉饼。

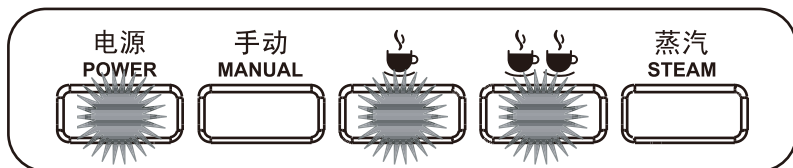


注意:

在使用者启动 ‘☕ 或 ☕☕’ 模式时，‘蒸汽STEAM’ 及 ‘手动MANUAL’ 键后的灯会熄掉，直至发热系统完成加热。开始冲咖啡时，‘电源POWER’ 及 ‘☕ 或 ☕☕’ 键后的显示灯会稳定亮起。

蒸汽功能



蒸汽管发出强劲的干蒸汽，帮助使用者打出细滑浓厚的鲜奶泡沫。

启动蒸汽功能，先按一下 ‘蒸汽STEAM’ 键。设计上，机器会按情况调节发热系统的温度，这会造成短暂的等候。当 ‘蒸汽STEAM’ 键后的白灯稳定亮起，表示 ‘蒸汽STEAM’ 模式已启动，使用者便可打鲜奶泡沫。此时， ‘☕ 或 ☕☕’ 灯会熄掉， ‘电源POWER’ 显示灯会稳定亮起。

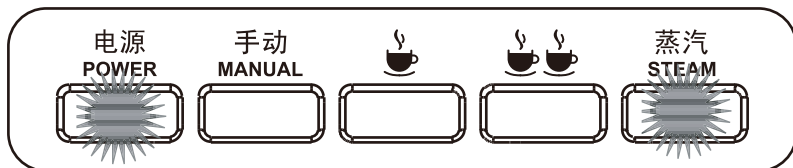

电子控制板的使用 (续)

‘蒸汽STEAM’ 模式启动后，逆时针方向转动蒸汽/热水控制旋钮至‘最大MAX’挡位，开始发出蒸汽。顺时针方向转动蒸汽/热水控制旋钮至‘关OFF’挡位，关掉蒸汽。

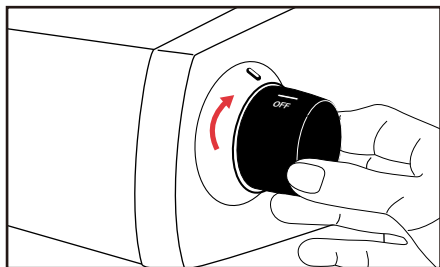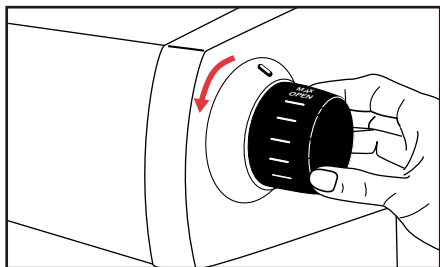


注意：



1. 如‘蒸汽STEAM’键后的显示灯在闪动，表示发热部件正在调节温度，这时亦可以打出蒸汽，但蒸汽含的水份会较多，建议等待机器完成加热后才打蒸汽。
2. 完成打奶泡后，须确保蒸汽/热水控制旋钮调至‘关OFF’的位置。否则‘☕ 或 ☕☕’模式不能正常启动。
3. 在‘蒸汽STEAM’模式处于停止状态10分钟后，机器会自动返回准备操作状态。
4. 当由热水功能转为蒸汽功能时，蒸汽管会先排出一些热水。

热水功能 —— 热水功能帮助使用者制作不同浓淡口味的咖啡、巧克力或热茶，同时亦可以暖咖啡杯。

进入准备操作状态后便可使用热水功能。如启动了‘蒸汽STEAM’模式，需要先按‘蒸汽STEAM’关闭蒸汽模式。此时‘手动MANUAL’及‘☕ 和 ☕☕’键后的灯会亮着，‘电源POWER’键的显示灯会稳定亮起。

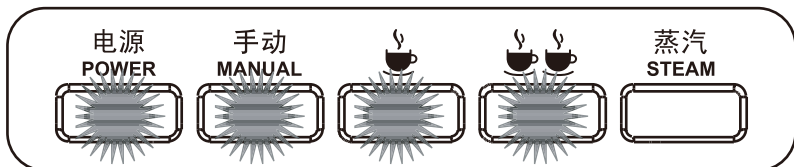


逆时针方向转动蒸汽/热水控制旋钮至‘MAX最大’档位，开始流出热水。顺时针方向转动蒸汽/热水控制旋钮至‘OFF关’档位，关掉热水。

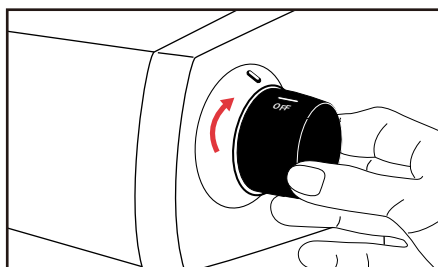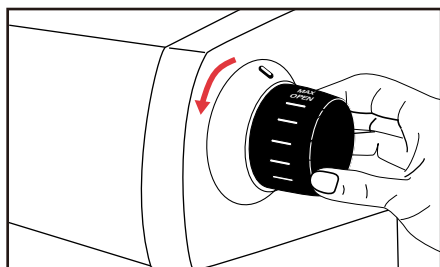


操作指引


使用前准备

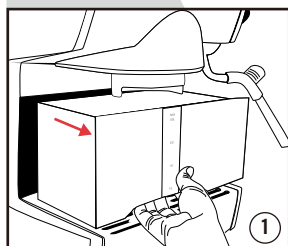


把咖啡机放在干和水平的桌面上，取出水箱。

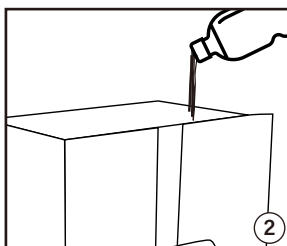


注入纯净水

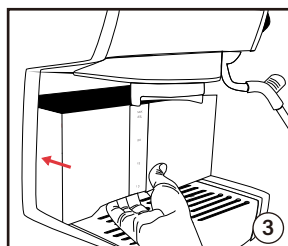


放回水箱

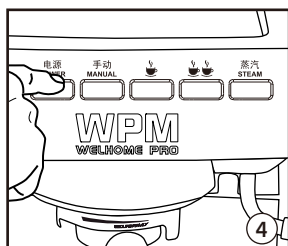

按‘电源POWER’键启动机器，‘电源POWER’键上绿灯会开始闪动

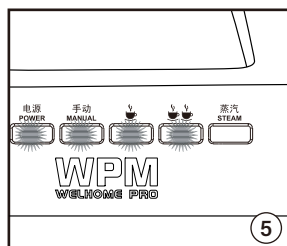


按键亮起白灯后便可以操作(准备操作状态)

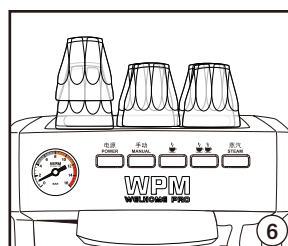


把咖啡杯预热


注意：第一次使用或机器很久不使用时，必须根据以下步骤冲洗机器才可使用

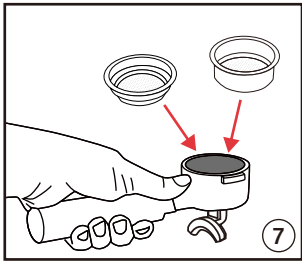


把1杯量或2杯量过滤网放进手柄

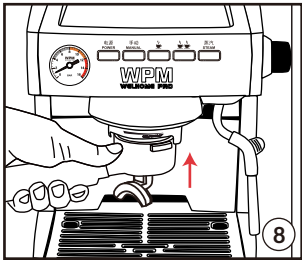


把冲煮手柄放进冲煮头

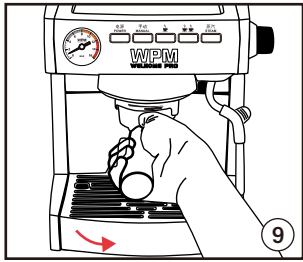


把手柄向右推至锁紧

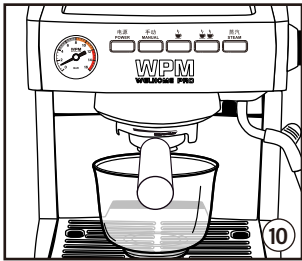


放一个大容器在手柄分流嘴之下

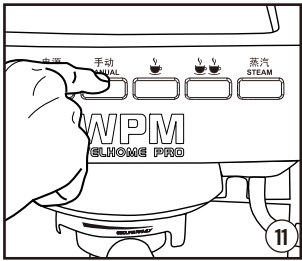


按下‘手动MANUAL’键让水流出直至水箱清空

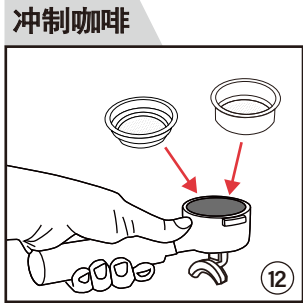


选择适当的过滤网放进手柄

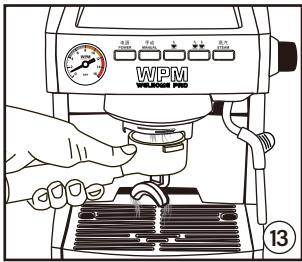


放冲煮手柄在冲煮头下面，并冲热水使其变暖

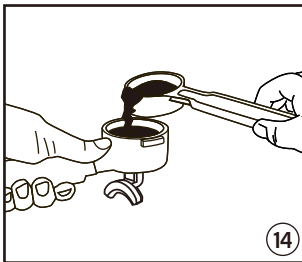


把已研磨的咖啡粉倒进过滤网

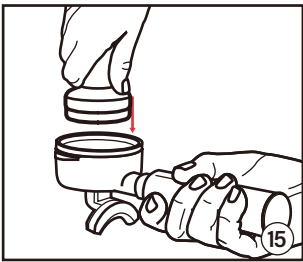


用压粉器压平咖啡粉

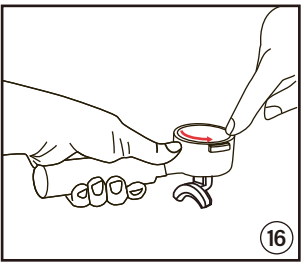


清除过滤网周边的咖啡粉屑

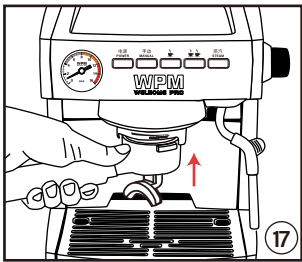


把冲煮手柄放进冲煮头

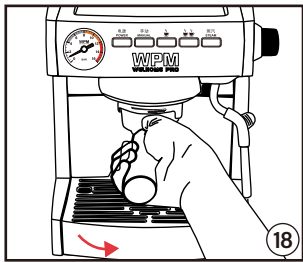


把手柄向右推至锁紧

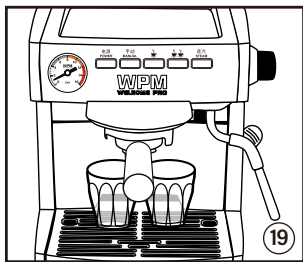


放咖啡杯在分流嘴之下

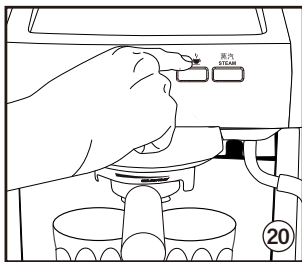


按咖啡冲煮键开始冲煮咖啡。再按一下停止。

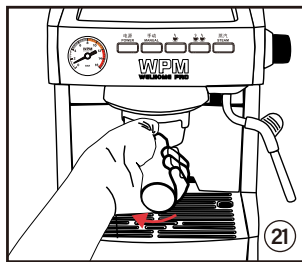


把手柄向左推，然后取出

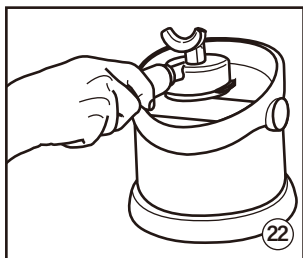


丢掉用过的咖啡粉

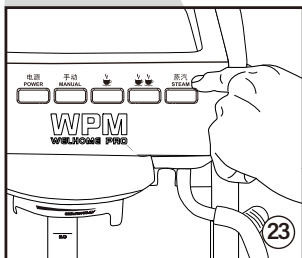


按下‘蒸汽STEAM’键，启动蒸汽模式

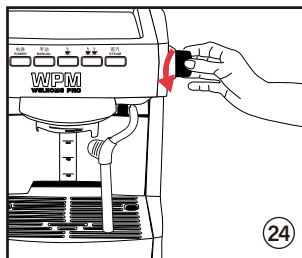


逆时针方向扭动蒸汽控制旋钮，让残留在蒸汽管的水排出

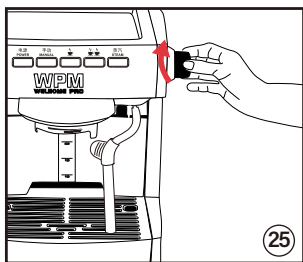


顺时针方向扭动蒸汽控制旋钮，关掉蒸汽

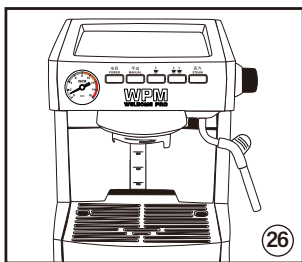


向右转动蒸汽管，以便蒸汽喷嘴能放入奶壶

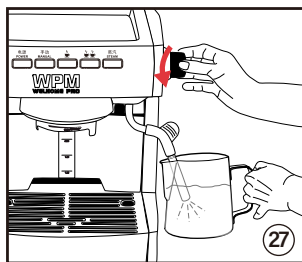


把蒸汽管放入奶壶中，蒸汽喷嘴深入牛奶1cm，再转动蒸汽旋钮至‘最大MAX’

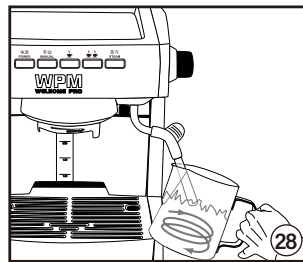

用奶壶口支撑着蒸汽管，把喷嘴保持在牛奶下1cm

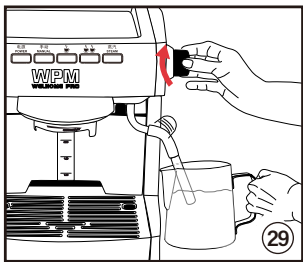


当牛奶升温至60-65°C，扭动蒸汽旋钮，关闭蒸汽

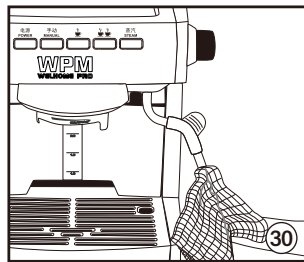


用湿布抹净蒸汽管及喷嘴

热水功能

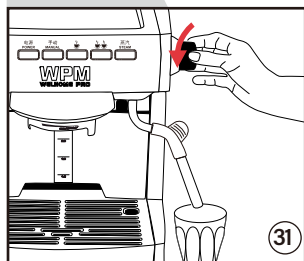


逆时针方向扭动控制旋钮
开动热水功能

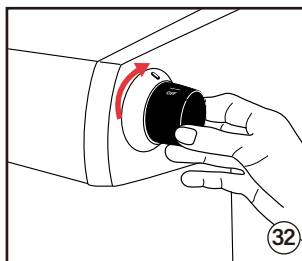


顺时针方向转动热水控制旋钮，关掉热水


清洁

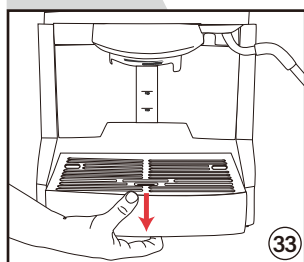


取出集水盘

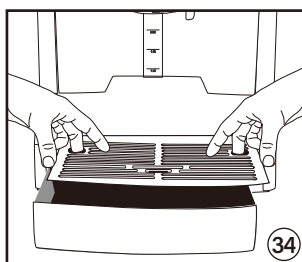

拿起集水盘

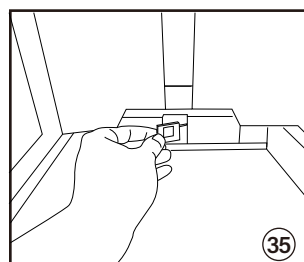


清洁针藏于集水盘后面，
取出清洁针

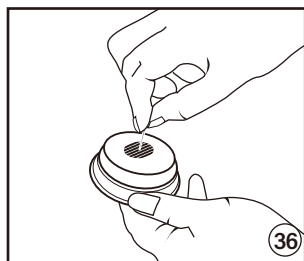

将清洁针细端插入过滤网
底部的小孔



用湿布清洁蒸汽管及
喷嘴，再开蒸汽10秒

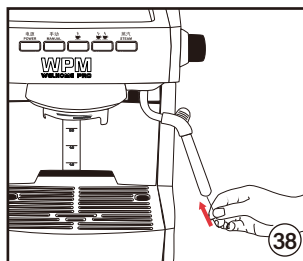

将清洁针粗端从蒸汽
喷嘴插入蒸汽管

清洁与保养指引

制作特浓咖啡时是要萃取咖啡粉中的咖啡油。沉积在咖啡机上的咖啡油会影响咖啡的味道及机器本身的操作。因此，为了保持咖啡品质及减少维修的次数，使用者必须时常清洁残留在机器上的咖啡油。

保养的方法十分简单，使用者只需在每次操作后进行以下的步骤：

- ▶ 让水流出冲煮头
- ▶ 使蒸汽管喷出蒸汽
- ▶ 操作后立刻用湿布抹净蒸汽管及喷嘴
- ▶ 从过滤网丢掉用过的咖啡粉，再清洗过滤网及冲煮手柄上的咖啡油
- ▶ 清空及清洗集水盘

重要：切勿将任何咖啡机部件或配件放到洗碗碟机中清洗。

集水盘及集水盘盖子

经常拿起集水盘上盖及清空集水盘 ③④ ③⑤。用水和少许非腐蚀性的清洁剂清洗集水盘及盖子，之后冲洗及晾干。

冲煮头、冲煮手柄和过滤网

每次用后应以温水冲洗冲煮手柄和过滤网，然后彻底弄干。

为清理残留在冲煮头的咖啡粉屑，应让水从冲煮头流出，再用湿布抹净冲煮头的内环。

如果过滤网的小孔被咖啡粒堵住，可取出集水盘，取出清洁针 ③⑥，将清洁针细端插入过滤网底部的小孔 ③⑦。

冲煮头的橡皮密封圈

冲煮头的橡皮密封圈位于冲煮头的底部。

- 注意：**
1. 当不使用机器时，不要把冲煮手柄长时间连接着密封圈，因这会缩短密封圈的寿命。
 2. 密封圈的弹性会随时间减少，所以通常每十二个月便需要更换一次。
 3. 密封圈质量退化的迹象是它不能扣紧冲煮手柄和有蒸汽在冲咖啡的过程中从冲煮头边漏出。
 4. 如需购买及更换冲煮头密封圈，请联络售后服务热线。

咖啡杯加热盘、热水管和机身表面

先用湿布抹净机身表面，然后晾干。千万不可使用钢丝球及任何化学的清洁剂来清洗机身表面，以免擦花机身。

蒸汽管

保持蒸汽管的清洁会影响蒸汽释放的效率。沉积在蒸汽管的牛奶焦会削弱机器的打奶泡效果。

重要事项：

1. 在每次使用后，应立刻用湿布抹净蒸汽管及喷嘴，再开启旋钮释放少量蒸汽。如牛奶焦附在蒸汽管上，只需用湿布清洁蒸汽管及喷嘴，把蒸汽管转向集水盘，再开蒸汽10秒 ③⑧。如牛奶焦太顽固，可将湿布包围着蒸汽管约5分钟，这样使牛奶焦较容易清理。还有污垢的话，可重复此步骤。
2. 千万不可使用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂来清洗蒸汽管，以免擦花。
如蒸汽管被堵住，清洁针藏于集水盘后面，取出清洁针 ③⑥，将清洁针粗端从蒸汽喷嘴插入蒸汽管 ③⑨。如未能完全清理蒸汽管，可扭出蒸汽喷嘴，再用水冲出洗蒸汽管。

清洁水垢指引

水垢会随时间在那些涉及把水加热的装置上逐渐形成。因此，咖啡机亦需要定期清理水垢。清理周期要取决于使用次数而定，建议每4-6个月清理水垢一次。

水垢清理溶液 —— 可使用以下任何一种水垢清理溶液：

- 除水垢药片
- 水垢清理溶液

清理咖啡机的水垢








注意：确保关掉咖啡机电源并拔下插头。

- 1. 把水箱清洗干净。将1.5公升的纯净水注入水箱，并放入除垢剂。
等待除垢剂完全溶化，这需时5-7分钟。

如冲煮手柄还连着冲煮头，请拿走它。取出里面的过滤网并在流动的水下面冲洗，之后放到一旁。用螺丝刀拨起冲煮头内的过滤网并放到安全地方。










重要事项：小心不要在拆开冲煮头后丢失过滤网。

- 2. 把咖啡机接上电源，但不要开启机器。
按下 ‘☕’ 和 ‘☕☕’ 键并长按三秒；
- 3. 同时间按一下 ‘电源POWER’ 键。
- 4. 放开 ‘电源POWER’ 键。
- 5. 自动清洗系统会运作。
- 6. 一段时间后，咖啡机发出四声(哔)，清洗完毕。拿出水箱，把它冲水以确保全部的清理溶液被冲走。

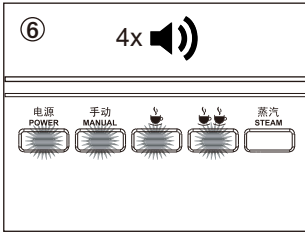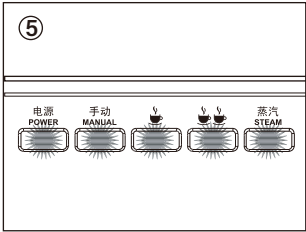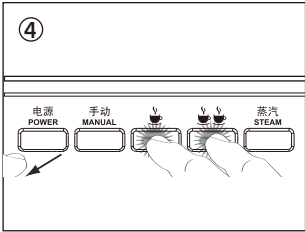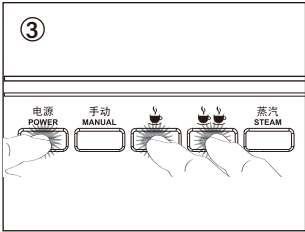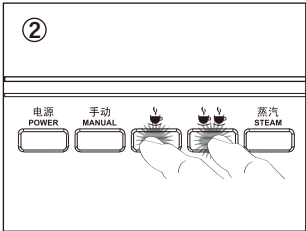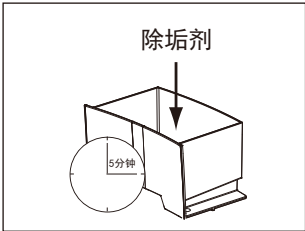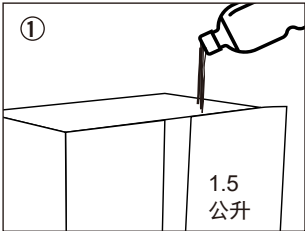

冲煮头的清洁

1. 移除水箱并把水清掉，重新为水箱注入一升水。
2. 准备清洁碟
3. 将两杯份量的过滤网放进手柄
4. 加入清洁碟（光滑面向下）到过滤网
5. 加入清洁药片到清洁碟
6. 将手柄安上咖啡机
7. 在手柄下方放置一个容器
8. 按一下‘手动MANUAL’键，放水5-10秒
9. 按一下‘手动MANUAL’键，停止5-10秒
10. 重覆步骤8至9做法5-10次，直至清洁药片完全溶解，清洁完成
11. 把清洁碟及手柄取出清洗，重新放回清洁碟到过滤网④
12. 重覆步骤8至9做法5次直至没有清洁剂残留在冲煮头上

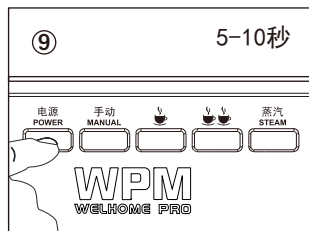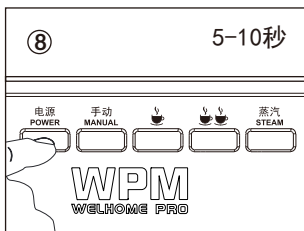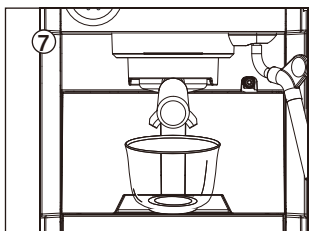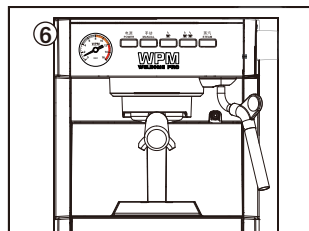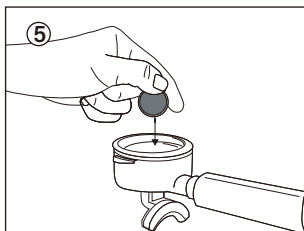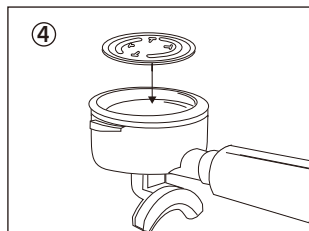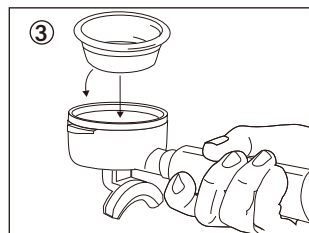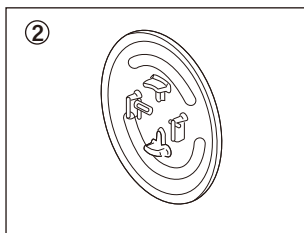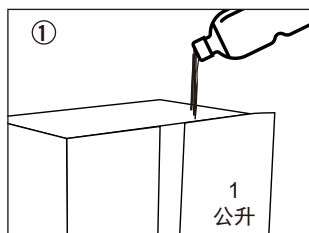

为蒸汽管清理：

1. 将一公升水注入水箱。
2. 放入除垢剂，等五分钟让除垢剂溶解。
3. 在蒸汽管下放一个容器。
4. 把蒸汽管喷嘴扭开。
5. 按下‘手动 MANUAL’和‘☕’键并长按3秒。然后按一下‘电源 POWER’键。
6. 放开‘电源 POWER’键。
7. 水会自动排出。
8. 按下‘电源 POWER’键停止清洗。

咖啡机设置

设定单杯份量

1. 确保机器关闭。
2. 准备冲煮手柄。把单杯量过滤网放进手柄，把咖啡粉放入过滤网。用压粉器压平咖啡粉。把冲煮手柄放进冲煮头，再把手柄尽量向右推稳固定位置。
3. 放咖啡杯在手柄喷嘴下方。
4. 长按 ‘☕’ 键，然后按一下 ‘电源POWER’ 键。
5. 放开 ‘☕’ 键。
6. 机器会开始冲泡咖啡。当得到理想份量时，按下 ‘☕’ 停止冲制。

设定双杯份量

1. 确保机器关闭。
2. 准备冲煮手柄。把双杯量过滤网放进手柄，把咖啡粉放入过滤网。用压粉器压平咖啡粉。把冲煮手柄放进冲煮头，再把手柄尽量向右推稳固定位置。
3. 放咖啡杯在手柄喷嘴下方。
4. 长按 ‘☕☕’ 键，然后按一下 ‘电源POWER’ 键。
5. 放开 ‘☕☕’ 键。
6. 机器会开始冲泡咖啡。当得到理想份量时，按下 ‘☕☕’ 停止冲制。

咖啡温度设定功能

根据预设，冲煮头的出水温度是92℃ 。但只需几个步骤，使用者便能够设定水温，可加高3℃或者降低3℃。


- 1. 把机器插头插到220V~的电源插座上。
- 2. 长按‘手动 MANUAL’ 键，然后按一下‘电源POWER’ 键。
- 3. 放开‘电源POWER’ 键。

注意：

- 1) 这样便启动了咖啡温度设置功能。机器会发出哔哔声，显示现有的设置。

哔声次数	设定值
3 短声	92 ℃ + 3 ℃
2 短声	92 ℃ + 2 ℃
1 短声	92 ℃ + 1 ℃
1 短声 再1 长声	预设值 92 ℃
1 长声	92 ℃ - 1 ℃
2 长声	92 ℃ - 2 ℃
3 长声	92 ℃ - 3 ℃

- 2) ‘手动MANUAL’ 键灯长亮着， ‘☕ 和 ☕☕’ 键下的灯开始闪亮

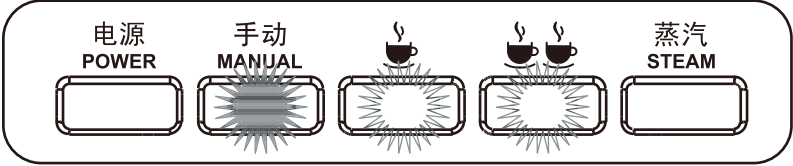

- 1. 在30秒内，根据需要按下其中一控制键。
减 (-) 设置： 按 ‘一杯 ☕’ 键
加 (+) 设置： 按 ‘两杯 ☕☕’ 键

注意:

当设置被更改后，机器会发出哔哔声，声音次数对应选择的设定值。
(见上表)

- 1. 要储存设定，按下 ‘手动MANUAL’ 键，长按3秒，储存完成后机器发出一声长哔。

注意:

设置模式每次长按30秒，如在30秒内，使用者没有输入新设定，机器会自动跳回预设值，然后自动开动，并开始预热。

蒸汽温度设定功能

预设的蒸汽温度足够发出强力的干蒸汽，帮助使用者打浓厚的奶泡。但只需数个步骤，使用者便能够设定蒸汽温度至加3℃或减去3℃符合个人对咖啡及牛奶泡沫的要求。

- 1. 把机器插头插到220V~的电源插座上。
- 2. 按下 ‘蒸汽STEAM’ 键，并长按3秒。
- 3. 在按 ‘蒸汽STEAM’ 键的同时，按一下 ‘电源POWER’ 键。
- 4. 放开 ‘电源POWER’ 键。


注意:

- 1) 这样便启动了蒸汽温度设置功能。机器会发出哔哔声，显示现有的设置。

哔声次数	设定值
3 短声	+ 3 °C
2 短声	+ 2 °C
1 短声	+ 1 °C
1 短声 再 1 长声	预设值
1 长声	- 1 °C
2 长声	- 2 °C
3 长声	- 3 °C

咖啡机设置

2) ‘蒸汽STEAM’ 键长亮， ‘☕’ 键和 ‘☕☕’ 键下的灯开始闪动。

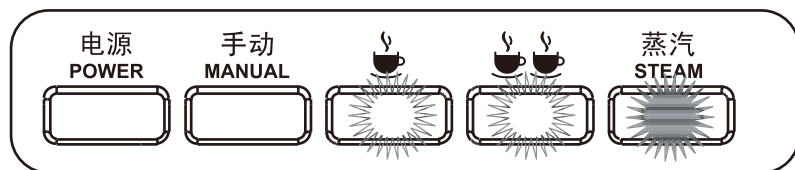

1. 在30秒内，根据需要按下其中一控制键。

减 (-) 设置： 按 ‘一杯 ☕’ 键

加 (+) 设置： 按 ‘两杯 ☕☕’ 键

注意：当设置被更改后，机器会发出哔哔声，声音次数对应选择的设定值。（见上表）

2. 要储存设定，按下 ‘蒸汽STEAM’ 键，并长按3秒。当储存完成后，机器会发出一下长哔声。

注意：设置模式每次长按30秒，如在30秒内，使用者没有输入新设定，机器会自动跳回预设值，然后自动开启，并开始预热。

蒸汽湿度或蒸汽发出频率设定功能

蒸汽发出频率是预设的。改变蒸汽发出频率可以改变蒸汽湿度，帮助使用者打出符合个人要求的牛奶泡沫。

只需几个步骤，使用者便能够设定符合个人要求的蒸汽发出频率。

1. 把机器连接至220V~的电源，但不要开动机器。

2. 按下 ‘手动MANUAL’ 键和 ‘蒸汽STEAM’ 键，并维持3秒。

3. 按一下 ‘电源POWER’ 键。


4. 放开 ‘手动MANUAL’ 键和 ‘蒸汽STEAM’ 键。

注意：1) 这样便启动了蒸汽发出频率设置功能。机器会发出哔哔声，显示现有的设置。

咖啡机设置

哔声次数	设定值
3 短声	+ 3
2 短声	+ 2
1 短声	+ 1
1 短声 再 1 长声	预设值
1 长声	- 1
2 长声	- 2
3 长声	- 3

- 2) ‘电源POWER’ 和 ‘手动MANUAL’ 手动键长亮，‘☕’ 键和 ‘☕☕’ 键下的灯开始闪动。

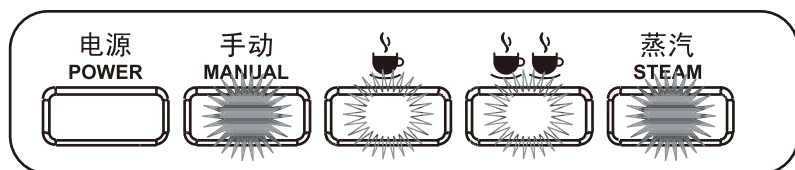

1. 在30秒内，根据需要按下其中一控制键。

减 (-) 设置：按 ‘一杯 ☕’ 键

加 (+) 设置：按 ‘两杯 ☕☕’ 键

注意：当设置被更改后，机器会发出哔哔声，声音次数对应选择的设定值。(见上表)

2. 要储存设定，按下 ‘手动 MANUAL’ 和 ‘蒸汽 STEAM’ 键，并维持3秒，当储存完成后，机器会发出一声长哔

注意：设置模式每次长按30秒，如在30秒内，使用者没有输入新设定，机器会自动跳回预设值，然后自动开动，并开始预热。

回复原厂设定

取消个人喜好设定，回复原厂设定的步骤如下：

1. 把机器插头插到220V~的电源插座上。
1. 按下 ‘电源POWER’ 键，并长按3秒，直至听到长(哔)声。
2. 放开 ‘电源POWER’ 键。
3. 当储存完成后，机器会自动闪烁，并始预热。

注意：回复默认值会一次性把咖啡温度设定、蒸汽温度设定及蒸汽发出频率设定改回默认值。

疑难排解

问题	可能原因	解决方法
咖啡从冲煮头或手柄外流出	咖啡冲煮手柄没有锁紧	确保手柄锁紧
	过滤网边沾有咖啡粉	清理过滤网上的咖啡粉
	冲煮头脏	用湿布清洁冲煮头
	冲煮头坏	联系惠家服务中心
	冲煮头内胶圈破损	联系惠家服务中心
没有咖啡流出	水箱没水	给水箱内加水
	水箱未放到位	将水箱推到对应的位置
	蒸汽和热水控制旋钮打开	确保蒸汽和热水控制旋钮在关闭档位上参考
	过滤网堵塞, 咖啡粉太细或咖啡粉太紧	详见清理水垢指引 拿出过滤网用水清洁, 用湿布将冲煮头清干净放回过滤网, 压咖啡粉不要太紧
咖啡流出不顺畅	咖啡粉太细或压太紧	将咖啡粉磨均匀和不能压太紧
	机器被污垢堵塞	参考清理水垢指引
咖啡没有咖啡油	咖啡不新鲜	使用新鲜咖啡
	压咖啡粉不够紧	将咖啡粉压紧
	咖啡粉太粗	将咖啡豆磨细或换成其它品牌的咖啡
	过滤网内咖啡粉量不够	参考冲煮咖啡指引
咖啡手柄从冲煮头掉出	咖啡压太紧	压咖啡时力度减少
	咖啡粉太细	换粗点的咖啡粉
	咖啡手柄没有锁紧	确保手柄锁定在冲煮头内 参考冲煮咖啡指引
	过滤网顶部有咖啡粉	清理过滤网上的咖啡粉
	冲煮头脏	用湿布清洁冲煮头
	冲煮头坏	联系惠家服务中心
	冲煮头内胶圈破损	联系惠家服务中心
咖啡太冷	杯子、咖啡过滤网和咖啡过滤手柄太冷	先把咖啡杯, 咖啡过滤网和咖啡过滤手柄预热
	牛奶加热温度不够高	确保牛奶达到适当温度, 但不可煮熟
蒸汽口不出蒸汽	蒸汽口堵塞	参考清洁与保养指引
	蒸汽模式未选定	按动‘蒸汽STEAM’键, 直到指示灯亮

问题	可能原因	解决方法
牛奶泡沫不够浓厚	牛奶不新鲜	确保牛奶新鲜
	打奶泡前牛奶温度过高	在使用前确保牛奶温度约4度
	奶壶温度过高	最好用不锈钢奶壶，奶壶用冰水或放入冰箱先降温再使用。
	蒸汽口堵塞	参考清洁与保养指引
	牛奶已被煮熟	更换新鲜和冰冷的牛奶
咖啡出口份量不均匀	蒸汽口打奶位置不对	蒸汽口放在牛奶以下1cm的位置
	压咖啡粉时力度不均匀或咖啡口被堵塞	压咖啡粉时力度要平均或及确保咖啡口没被堵塞
	桌面不平	重新放平机器
咖啡有焦味	品种选择有问题	试用不同品牌的咖啡
	机器未适当清洗	更换水箱水或清洗冲煮头，参考P. 14
	因咖啡太细，咖啡水流太慢	更换较粗的咖啡粉
压力泵发出不正常的声音	水箱没水	给水箱内加水
	水箱未放到位	将水箱推到对应的位置
机器不运作	冲煮头堵塞	拿出冲煮手柄进行清洁 参考清洁与保养指引
	机器被污垢堵塞	参考清洁与保养指引

如遇疑难问题请打服务热线：4008803606

产品规格

产品名称：泵压式咖啡机

产品型号：KD-135B, KD-135B(RD)

额定值：220V~ 50Hz 1350W

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

注：请以包装内实物为准，当产品规格，配件，设计变更时，恕不另行通知。
请妥善保管本使用说明书，以备日后查阅！

东莞家尔得电器有限公司

地址：东莞市厚街镇赤岭社区工业大道一环路11号
(办公室2楼)

电话：0769-81569122

传真：0769-81569139

售后服务热线：4008803606

电邮：welhome@gewcorp.com

网址：www.wpm.hk

Ver. Cod.: KD-135Bseries-3C-1B-V003-20260817

WPM



12 个月免费保修