


WPM
WELHOME PRO

泵压式咖啡机
KD-135C

使用指南

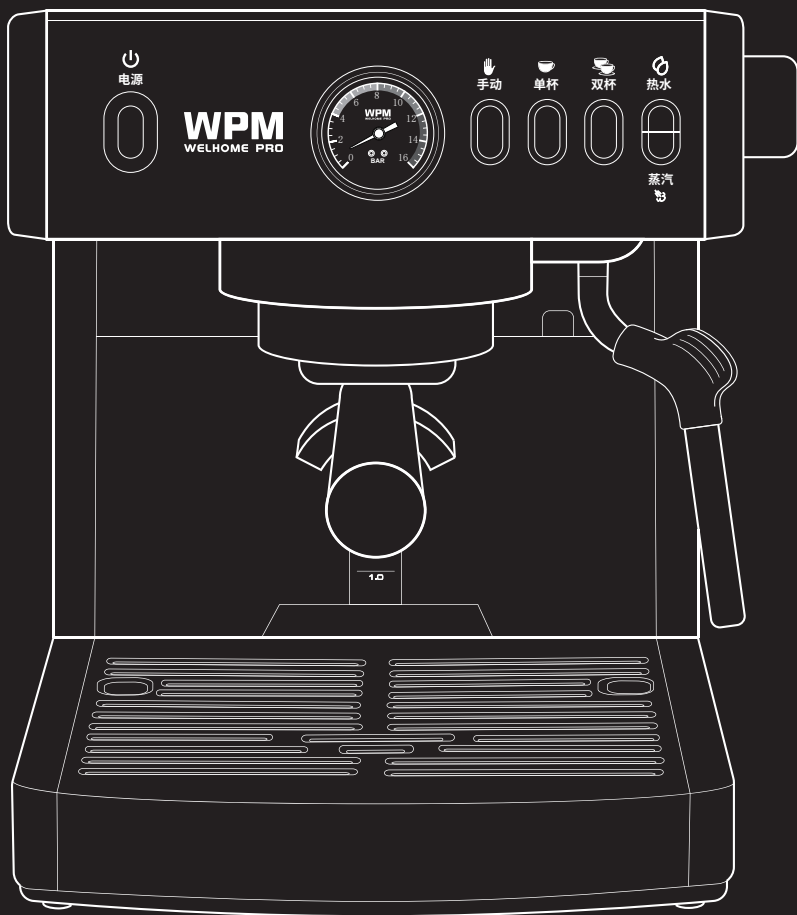

目录

安全使用注意事项	2
KD-135C 各部件名称	3 - 4
使用前准备	5
冲制咖啡指引	6 - 7
打奶泡指引	8
使用热水功能	9
设定咖啡机	9-11
清洁指引	12
集水盘清洁	12
除垢	13
产品规格	14


**感谢您购买并使用本公司产品，请您在使用前务必
详细阅读使用指南！**

安全使用注意事项

惠家在设计和制造产品时非常仔细的考虑到安全，但是产品的使用者必须小心地使用电器。以下列出使用机器的安全措施：

1. 仔细阅读并保存产品使用说明书。
2. 请在水平面上放置及操作咖啡机。
3. 请勿在水箱缺水时操作机器，只可注纯净水入水箱。水箱的最大容量为2.5升。
4. 切勿在冲制咖啡的过程中或热水正在流出时取走冲煮手柄，以免机内的压力突然喷出，导致灼伤。
5. 由于蒸汽热水管在打奶泡和出热水时会发热，接触会引起烫伤，因此请避免直接接触蒸汽热水管。
6. 机器有问题时应关闭电源和拔下插头。
7. 不可让电源线接触到机器发热的部分，包括咖啡杯加热盘及蒸汽热水管。
8. 切勿把手放在蒸汽热水管喷嘴或咖啡冲煮头之下，以免灼伤。
9. 在拔插头时必须关闭电源，及不可拉扯电源线。
10. 在不使用产品时和清洁前，应关闭电源和拔下插头。
11. 只可用通过测试的延长电源插座。
12. 应按照产品上注明的电压（交流220V~）下使用产品。
13. 产品不要放置在小孩子可触摸到的地方。
14. 严禁无人看管时启动产品。
15. 不要在规定范围外使用产品。
16. 不要将产品靠近或放在煤气炉，电热组件或加热炉上及不要放置在其他电器产品上面使用。
17. 不要让产品的电源线挂在桌旁或接触到任何发热物表面。
18. 不可将产品浸入水中。
19. 如果电源线损坏，为避免危险，应立刻停止操作，并把机器带到惠家指定的维修站由专业人员来更换电源线。

KD-135C各部件名称

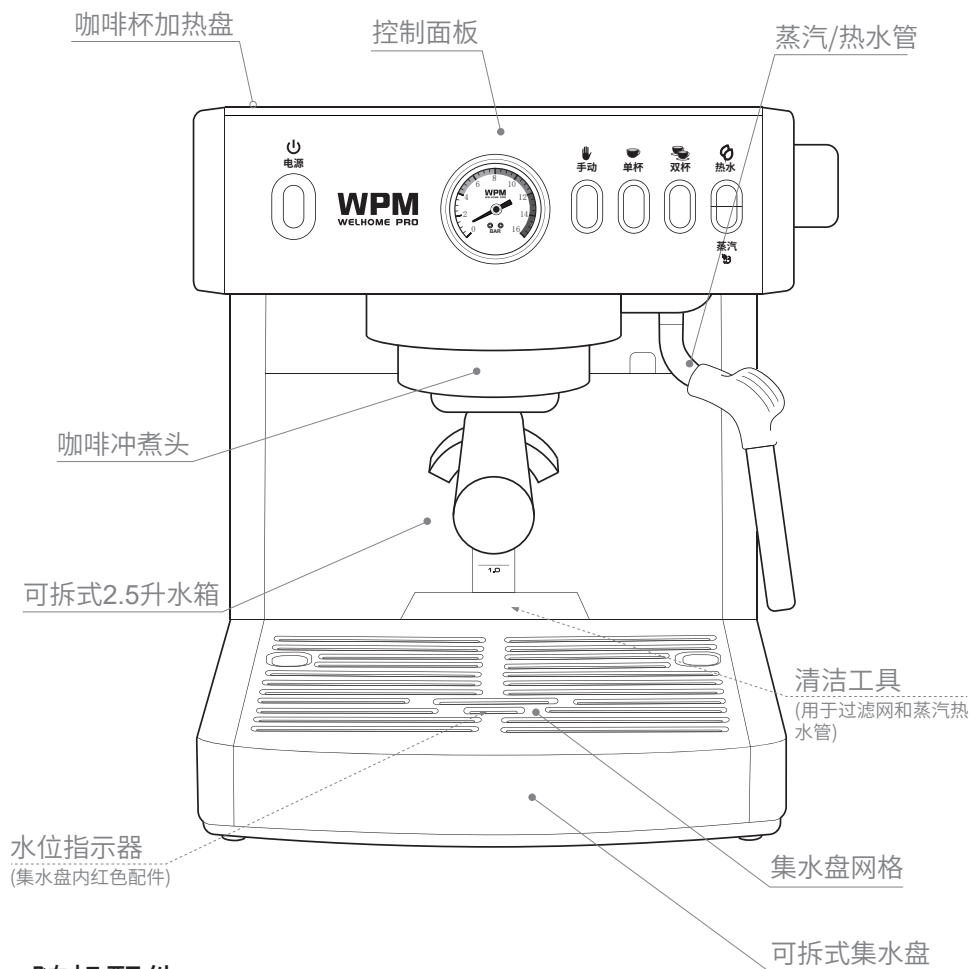

随机配件

清洁工具
(用于过滤网和蒸汽热水管)


单份杯量不锈钢过滤网

双份杯量不锈钢过滤网




注：请以包装内实物为准，当产品规格、配件、设计变更时，恕不另行通知。

控制面板

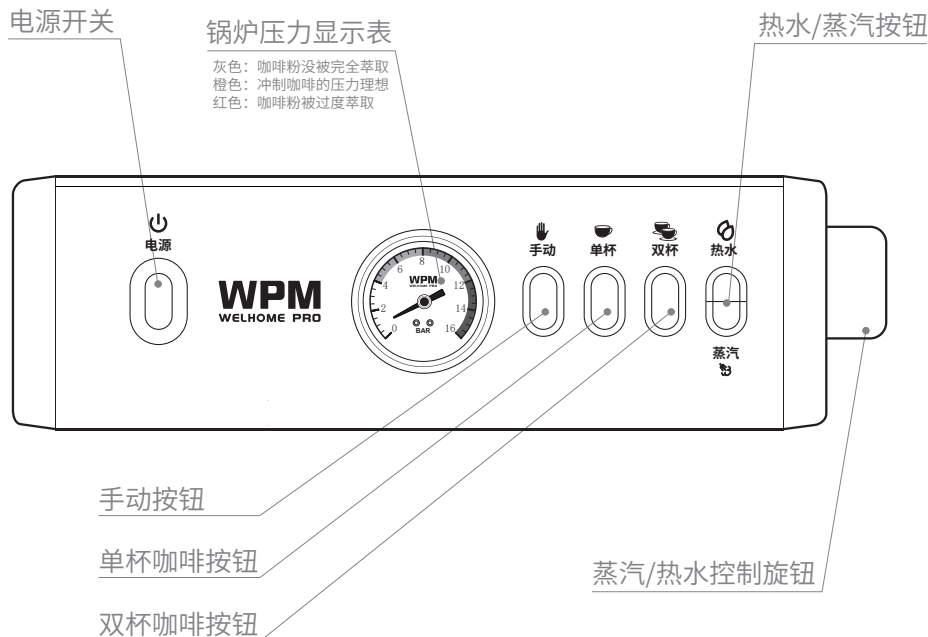

控制面板的指示

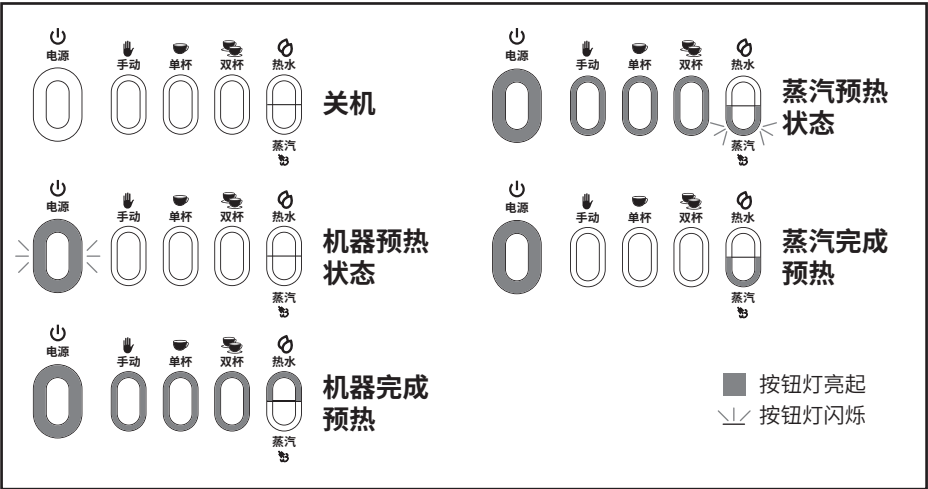


使用前准备

提醒

- 将容器放在咖啡冲煮头和蒸汽/热水喷嘴下



请在水平面上放置及操作咖啡机

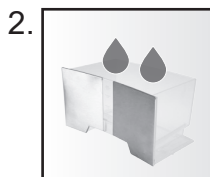

在水箱内注入纯净水



放回水箱和装上冲煮手柄




放入容器



连接电源



启动机器

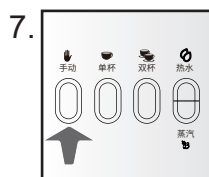


预热完成后，
选择手动按钮




直至机器自动
停止，取出容
器，倒去容器
的水


***重复步骤7三次**

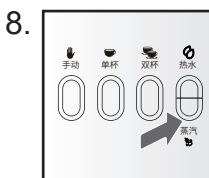

选择蒸汽按钮，
红灯会开始
闪烁

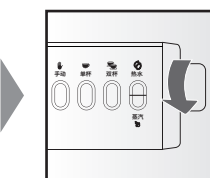

红灯稳定后，
扭动蒸汽/热水
控制旋钮至最
大，启动1分钟

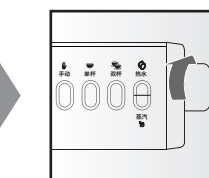

顺时针方向扭
动蒸汽/热水旋
钮，关掉蒸汽



取出容器，倒去
容器的水

***重复步骤8三次**

冲制咖啡指引

警告

- 请勿触摸发热部件!

提醒

- 从咖啡机中取出咖啡粉残渣。
- 通过手动按钮首先释放热水来预热冲煮头。
- 设备在静止20分钟后关闭。



=



单份杯量不锈钢过滤网



=




双份杯量不锈钢过滤网



请在水平面上放置及操作咖啡机



启动机器

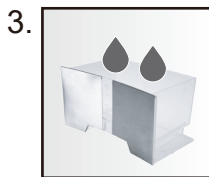

在水箱内注入纯净水



选择单/双份的过滤网



把已研磨的咖啡粉放进过滤网内



用压粉器压平咖啡粉




把冲煮手柄放进冲煮头




把咖啡杯放在分流嘴之下

9. 选择冲煮模式


手动

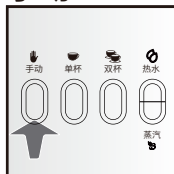

单杯

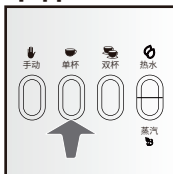


双杯

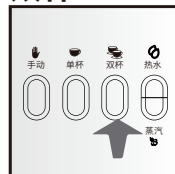

***在手动模式时，
按任何键以停止注水**



完成后将杯移走

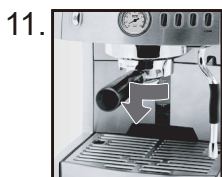


把手柄向左推，
然后取出



丢掉用过的咖啡
粉饼



关机

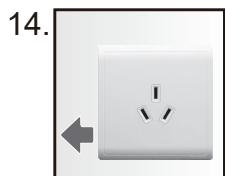

拔开电源



请确保冲煮手柄
已取出

打奶泡指引

警告

- 请勿触摸发热部件!

提醒


- 等到蒸汽加热完成。
- 使用后清洁喷嘴。




准备浓缩咖啡




将奶倒入打奶壶, 蒸汽喷嘴深入牛奶约1cm

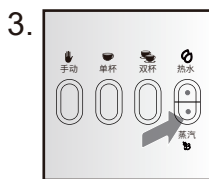


按下蒸汽键, 启动蒸汽模式

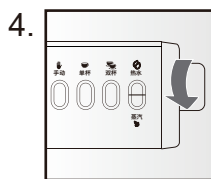

红灯停止闪烁后转动蒸汽/热水旋钮至最大

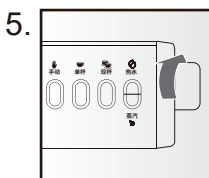

顺时针方向转动蒸汽/热水旋钮, 关掉蒸汽, 取出奶缸

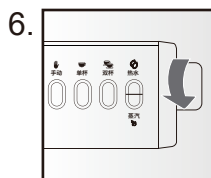

用干净的湿抹布擦拭蒸汽管。再旋转蒸汽热水旋钮, 把残余的牛奶喷出来




将奶倒入浓缩咖啡


使用热水功能

警告


- 请勿触摸发热部件!

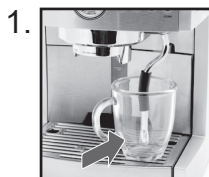


将杯放在热水管喷嘴之下

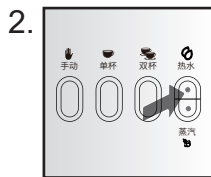


开动热水功能

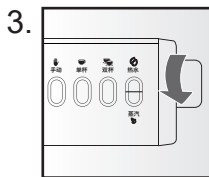

转动开启蒸汽/热水旋钮

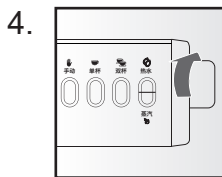

顺时针方向转动蒸汽/热水旋钮, 关掉热水

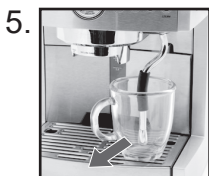

完成后将杯移走

设定咖啡机


警告

- 用装有咖啡粉的冲煮手柄执行设定。
- 设备必须连接到电源。

设定单杯模式咖啡量




设定双杯模式咖啡量

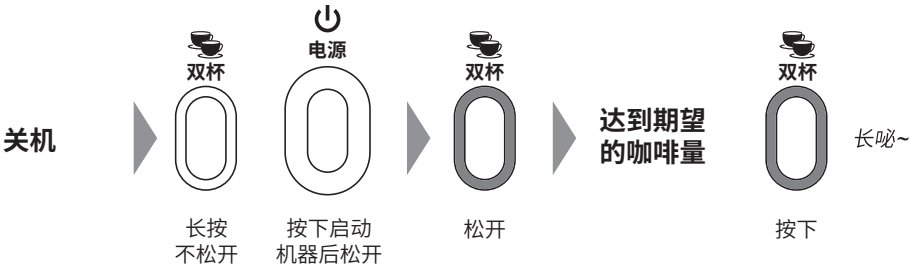

调节水温




设定蒸汽温度

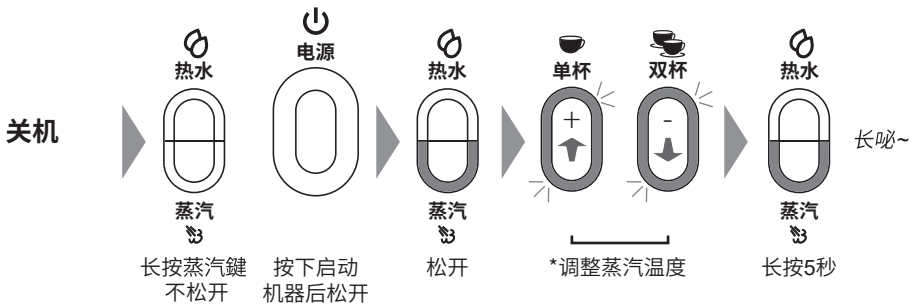

*调节温度的声音指示

哔声次数	设定值
3 短声	92 °C + 3 °C
2 短声	92 °C + 2 °C
1 短声	92 °C + 1 °C
1 短声 再1 长声	预设值 92 °C
1 长声	92 °C - 1 °C
2 长声	92 °C - 2 °C
3 长声	92 °C - 3 °C

设定蒸汽排量

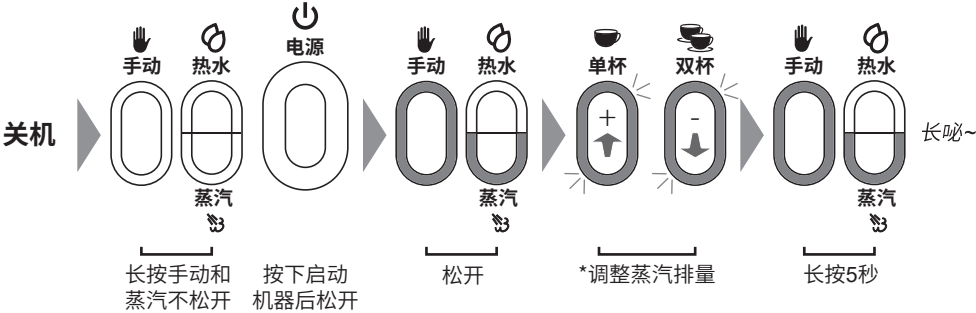

*调节蒸汽排量的声音指示

哔声次数	设定值
3 短声	+ 3
2 短声	+ 2
1 短声	+ 1
1 短声 再 1 长声	预设值
1 长声	- 1
2 长声	- 2
3 长声	- 3

重设为出厂设置



清洁指引

提醒

- 首先拔下插头。
- 切勿将整件产品放在流水中/在水中冲洗。
- 建议每年更换一次密封圈(密封圈须另外购买)。



移除所有配件



冲洗配件和风干



使用清洁工具
清洁蒸汽管




用湿毛巾擦拭
器具

集水盘清洁



取出集水盘

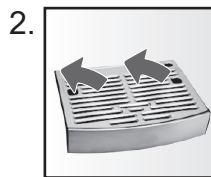

拿起集水盘网
格




清除集水盘积水

除垢

提醒

- 除垢之前，关闭机器并冷却。
- 将容器放在咖啡出口和蒸汽热水喷嘴下面。
- 建议使用Cafetto 的除垢剂（除垢剂须另外购买）。

*Cafetto是2015-2017世界咖啡师锦标赛的官方清洁设备赞助商。

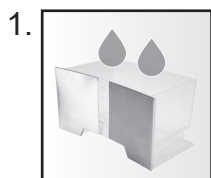

在水箱注入纯净水和加入除垢剂




放置容器




启动机器



开启手动模式直至水箱剩余一半水，关闭手动模式

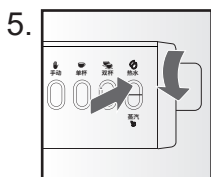

选择热水功能并扭动蒸汽/热水旋钮，开动15秒

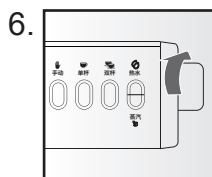


顺时针方向扭动蒸汽/热水控制旋钮，关掉热水




等候10分钟


***重复步骤4-6一次**

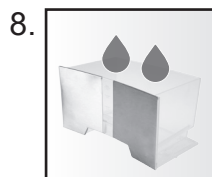


清洗水箱，并注入纯净水

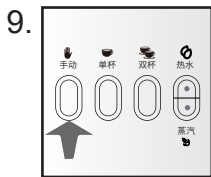

启动手动直至水箱剩余1/3水关闭手动模式

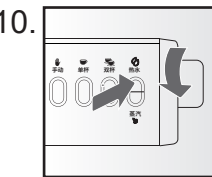

选择热水功能并扭动蒸汽/热水旋钮，开动直至水箱没有水

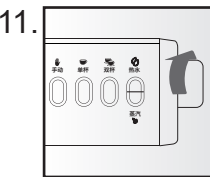

顺时针方向扭动蒸汽/热水控制旋钮，关掉热水

产品规格

产品名称
泵压式咖啡机

产品型号
KD-135C

额定值
220V~ 50Hz 1350W

执行标准
GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

注意

请以包装内实物为准，当产品规格、配件、设计变更时，恕不另行通知。

请妥善保管本使用说明书，以备日后查阅！

东莞家尔得电器有限公司

地址：东莞市厚街镇赤岭社区工业大道一环路11号
(办公室2楼)

电话：0769-81569122

传真：0769-81569139

电邮：welhome@gewcorp.com

网址：www.wpm.hk

WPM

WELHOME PRO

Ver. Cod.: KD-135C-3C-1B-V002-202010191503



12个月免费保修