


WPM
WELHOME PRO

使用说明书

泵压式咖啡机
KD-230系列

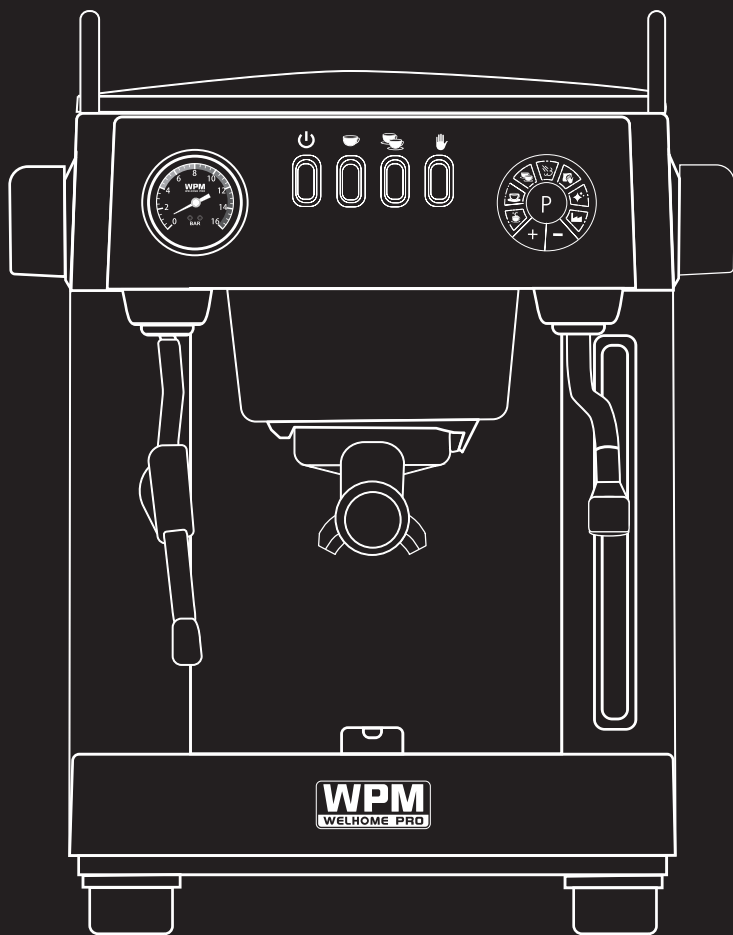

安全使用注意事项	2-3
各部件名称	4-5
操作面板说明	5
操作说明	6-9
程序设定	10-13
保养和清洁	14-17
产品规格	18



感谢您购买惠家公司产品，请您在使用前务必详细阅读使用说明书！

安全使用注意事项


1. 仔细阅读并保存产品使用说明书。
2. 请在水平面上放置及操作咖啡机。
3. 请勿在水箱缺水时操作机器，只可注清洁的冷水入水箱。
4. 切勿在冲制咖啡的过程中或热水正在流出时取走咖啡冲煮手柄，以免机内的压力突然喷出，引致灼伤。
5. 由于蒸汽热水管在打奶泡和出热水时会发热，接触会引起烫伤，因此请避免直接碰到蒸汽和热水管。
6. 清洁之前或机器有问题时应关闭电源和拔下插头。
7. 不可让电源线接触到机器发热的部分，包括咖啡杯加热盘及蒸汽热水管。
8. 切勿把手放在蒸汽热水管喷嘴或咖啡冲煮头之下，以免灼伤。
9. 在拔插头时必须关闭电源，及不可拉扯电源线。
10. 在不使用产品时和清洁前应关闭电源和拔下插头。
11. 只可用通过测试的延长电源插座。
12. 应按照产品上注明的电压（交流 220V~）下使用产品。
13. 产品不要放置在小孩可触摸到的地方。
14. 严禁无人看管时启动产品。
15. 不可在规定范围外使用产品。
16. 不可将产品靠近或放在煤气炉，电热组件或加热炉上及不要放置在其它电器产品上面。
17. 不可让产品的电源线挂在桌旁或接触到任何发热物表面。
18. 不可将产品浸入水中。
19. 如果电源线损坏，为避免危险，应立刻停止操作，并把机器带到惠家指定的维修站由专业人员来更换电源线。

20. 在使用后，发热部份的仍有余温，请勿触摸。
21. 请于小童(8岁以下)不能触及的地方使用(或冷却)本咖啡机，以免小童拉扯主线。若无人在旁监督，不得让8岁以下儿童清洁及维护产品。
22. 生理、感觉或心理能力欠佳或缺少经验及知识的人士(包括8岁以下儿童)不得使用本机器，除非他们得到其安全责任人在本器具使用方面的监督或指导。应对儿童进行监督，确保其不玩耍本机器。

各部件名称

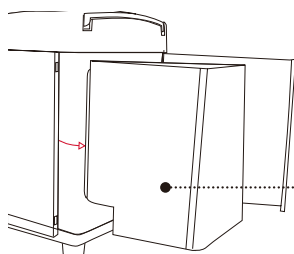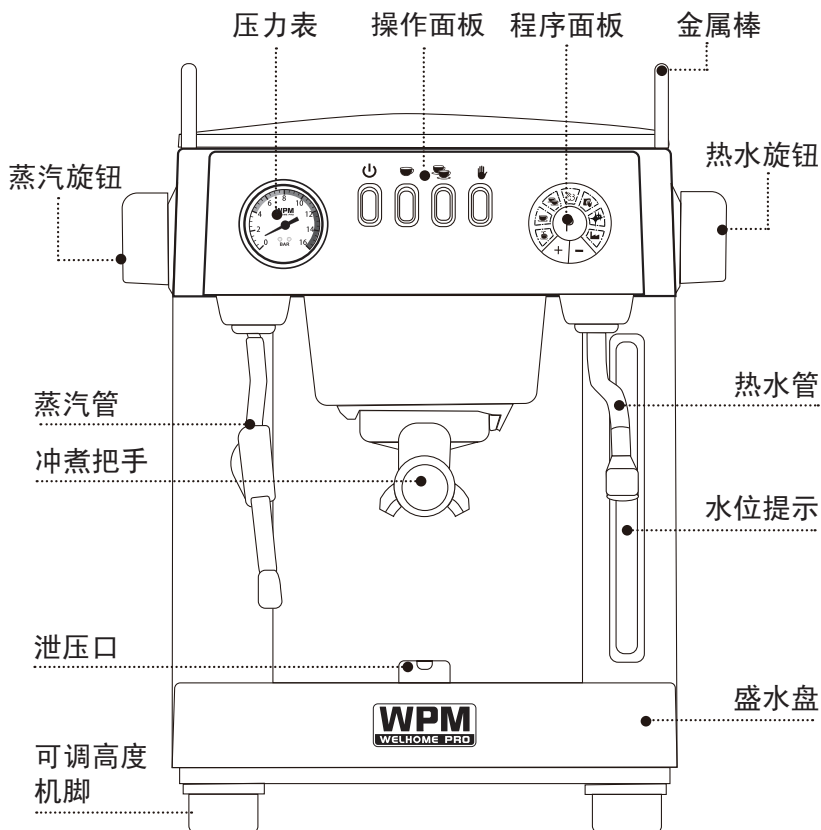

水箱
最大容量
3 公升

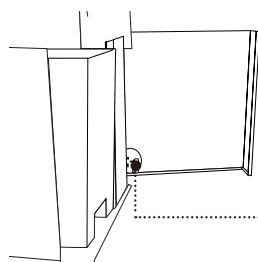

清洁针



一杯量不锈钢
过滤网



二杯量不锈钢
过滤网



压粉器

萃取不足

合适压力




过度萃取

提示：金属棒是防止咖啡杯从暖杯托盘掉下之用，切勿使用金属棒移动机器。


提示：请勿把超过3公升的水倒进水箱。

注：请以包装内实物为准，当产品规格、配件、设计变更时，恕不另行通知。

操作面板说明

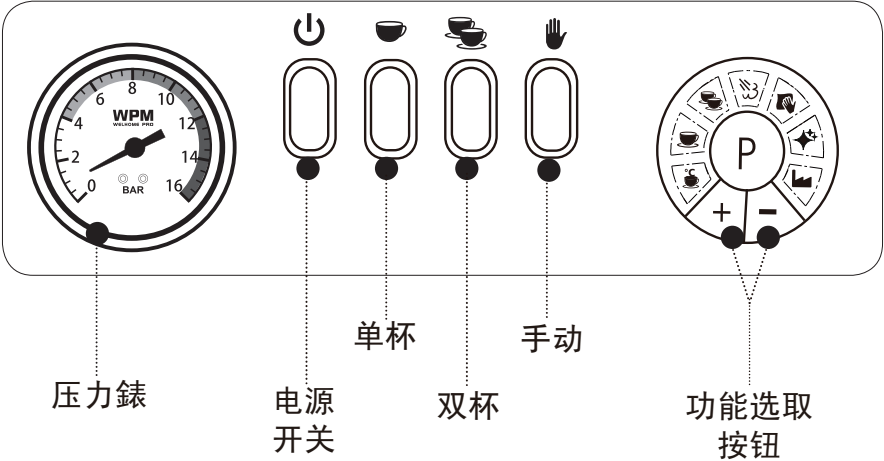


程序面板说明

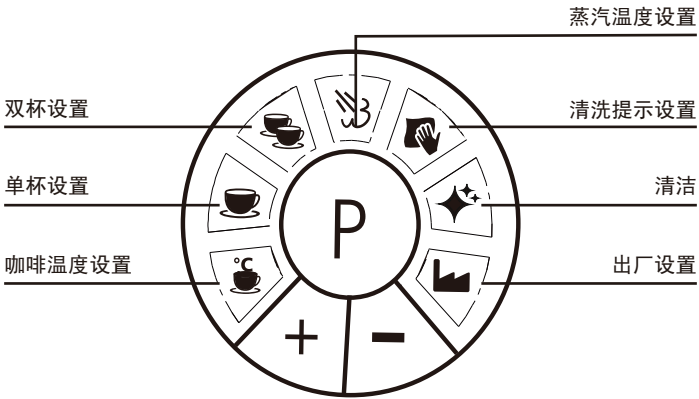


操作说明

单杯/双杯份咖啡制作



提示：在准备第一杯咖啡前，请先预热机器。

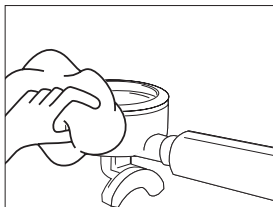


把冲煮手柄抹干。
单杯份请使用一杯量过滤网；
双杯份请使用二杯量过滤网。

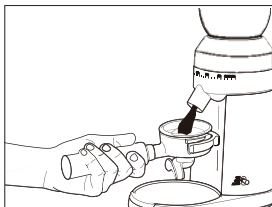


把磨好的咖啡粉放到冲煮手柄。使用压粉器把咖啡粉压平。

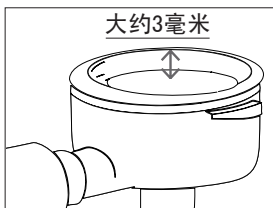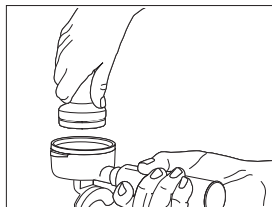


压粉后，咖啡粉平面应与冲煮手柄边缘保持大约3毫米。

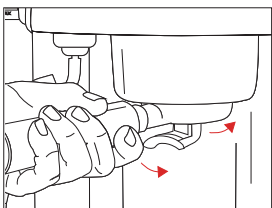


把剩余在手柄边缘的咖啡粉清除，把冲煮手柄安装到冲煮头中（从左至右）。

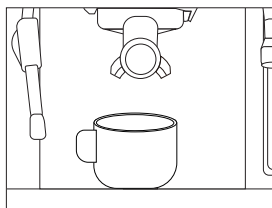


在冲煮手柄出水口下放置咖啡杯。

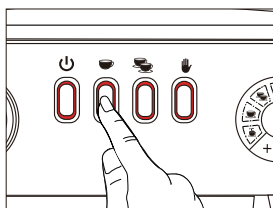

单杯份咖啡，请按下  键。
双杯份咖啡，请按下  键。

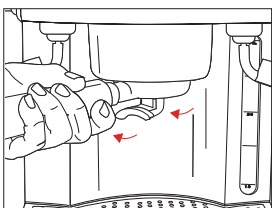


冲煮完成后会自行停止，
把冲煮手柄移走。

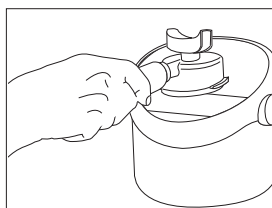


把咖啡渣弃到打渣桶中
（不包含在产品内）。

个人份量咖啡制作



提示：在准备第一杯咖啡前，请先预热机器

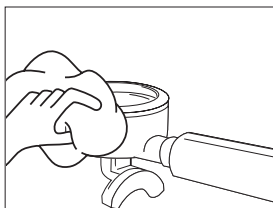


把冲煮手柄抹干。
因应个人喜好使用一杯或二
杯量过滤网。

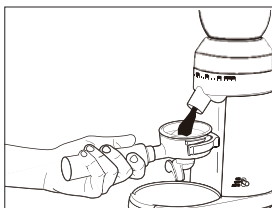


把磨好的咖啡粉放到冲煮手柄。使用压粉器把咖啡粉压平。

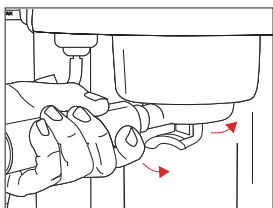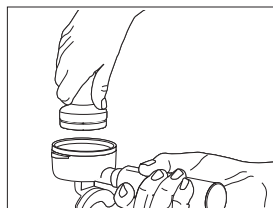


把剩余在手柄边缘的咖啡粉
清除，把冲煮手柄安装到
冲煮头中(从左至右)。

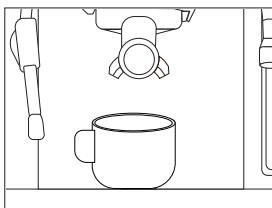


在冲煮手柄出水口下放置
咖啡杯。

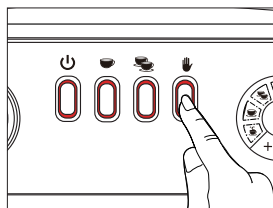


按下  键。

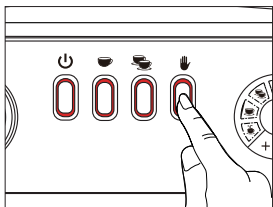

当到达所需咖啡份量时，再
单击  键。

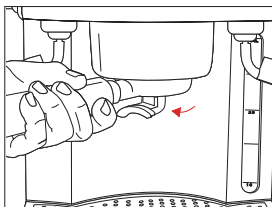

在咖啡释放完成后把冲煮手
柄移走。

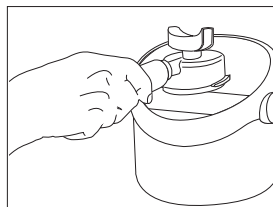


把咖啡渣弃到打渣桶中
(不包含在产品内)。


自动断电

为节省能源，如机器待机超过30分钟，机器会自动关上。


制作奶泡

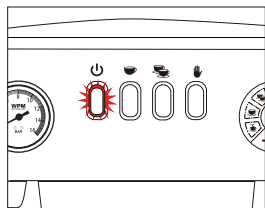


启动机器。

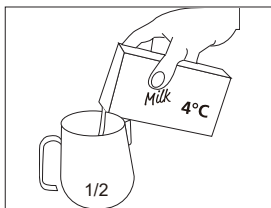



把冰牛奶倒到拉花缸
(不包含在产品中)。

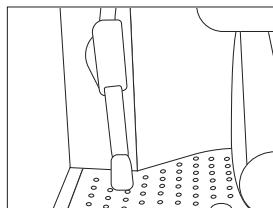


移动蒸汽棒使之朝向盛水盘。

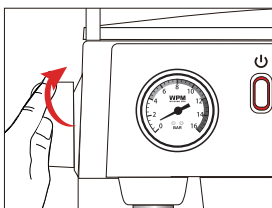


扭动旋钮释放蒸汽棒内的水份。释放后，把旋钮关上。

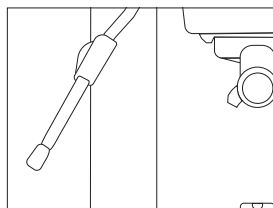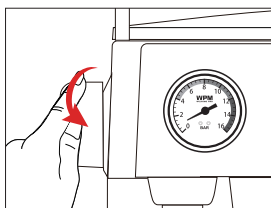


移动蒸汽棒使之朝向外。

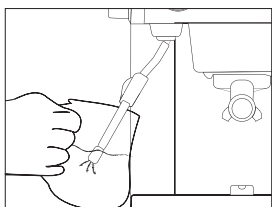


把拉花缸放到蒸汽棒下，
并移到拉花缸使蒸汽喷嘴在
牛奶水平面下。

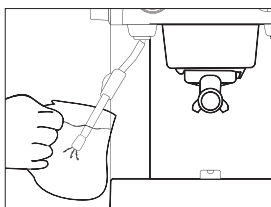

当牛奶平面上涨时，把拉花缸
移向下。

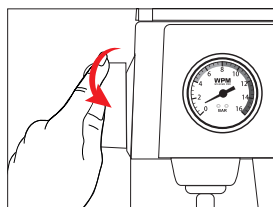


当完成打奶泡后，把蒸汽旋钮
关上，然後移走拉花缸。

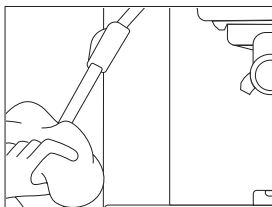


使用毛巾把蒸汽管上污渍擦
干净。

注意：切勿在打发奶泡过程中移走拉花缸，以免牛奶喷出。


热水释放

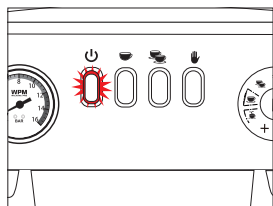


启动机器。

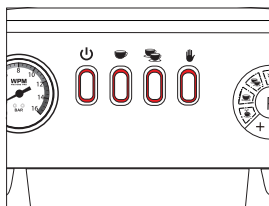


等待机器到待机状态。

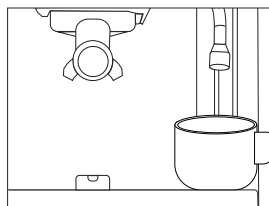


在热水管下放咖啡杯。

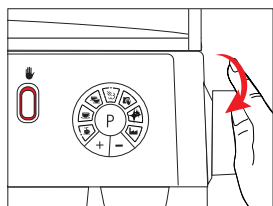

开启热水旋钮。

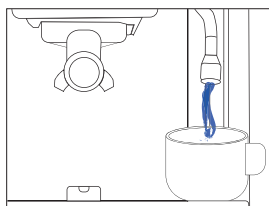

热水开始释放。

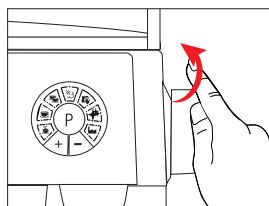

关上热水旋钮。


警告

此时热水管非常烫手，务必注意！


程序设定




咖啡温度 (94°C, 96°C, 99°C, 103°C, 107°C)

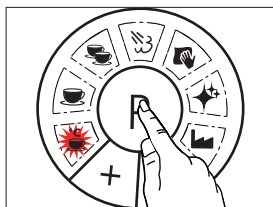


按下 P 键，第一个程序灯（咖啡温度）会亮起。

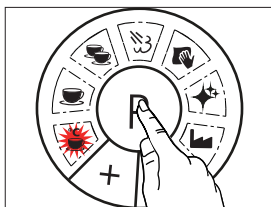

再按下 P 键进入该程序。

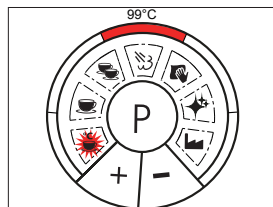

出厂设定是99°C。

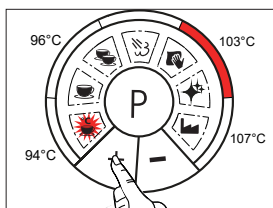


按 + 或 - 选取温度。



再按下 P 键确定并离开。




单杯设置 (50ml, 55ml, 60ml, 65ml, 70ml)

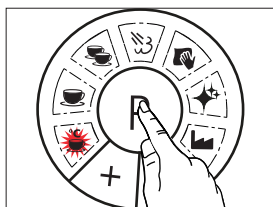


按下 P 键，第一个程序灯（咖啡温度）会亮起。




再按下 P 键确定并离开。

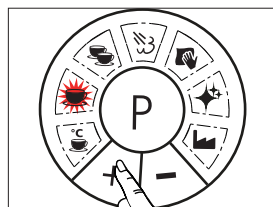


按 + 键直到单杯设定灯亮起。

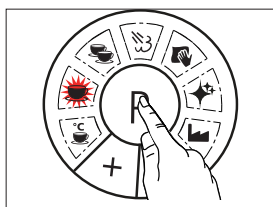


再按下 P 键进入该程序。

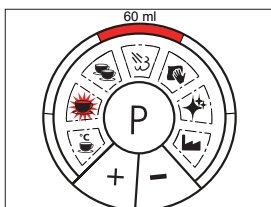

出厂设定是60毫升。

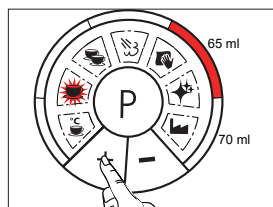

按 + 每档增加5毫升。

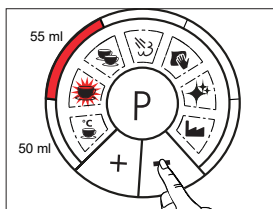


按 - 每档减少 5 毫升。




再按下 P 键确定并离开。




双杯设置 (75ml, 85ml, 95ml, 105ml, 115ml)

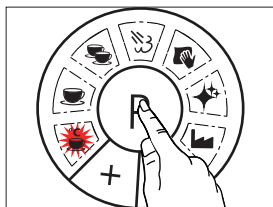


按下P键，第一个程序灯(咖啡温度)会亮起。

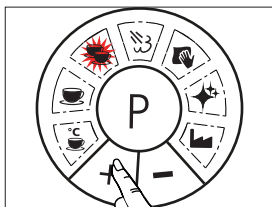


按 + 键直到双杯设定灯亮起。

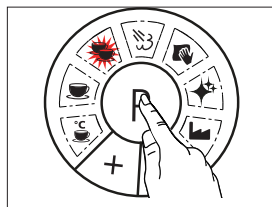


再按下 P 键进入该程序。

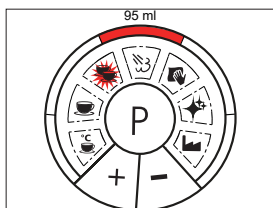

出厂设定是95毫升。

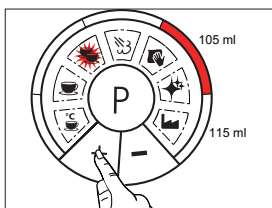

按 + 每档增加10毫升。

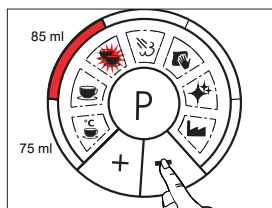


按 - 每档减少10毫升。




再按下 P 键确定并离开。


☁ 蒸汽温度 (128°C, 133°C, 138°C, 143°C, 148°C)

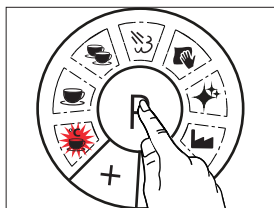


按下 P 键，第一个程序灯 (咖啡温度) 会亮起。

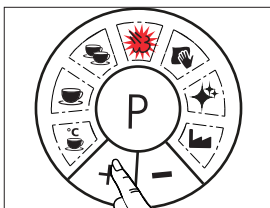


按 + 键直到蒸汽温度灯亮起。

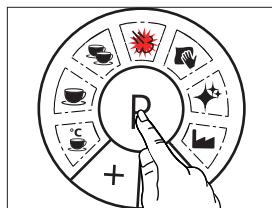


再按下 P 键进入该程序。

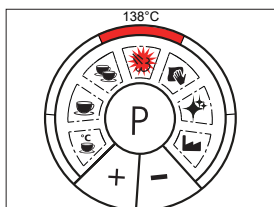

出厂设定是138°C。

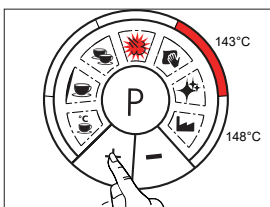

按 + 每档增加5°C。

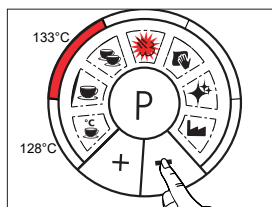


按 - 每档减少5°C。




再按下P键确定并离开。


☞ 清洁提示 (12L, 25L, 50L)

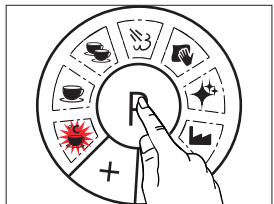


按下 P 键，第一个程序灯 (最左边) 会亮起。

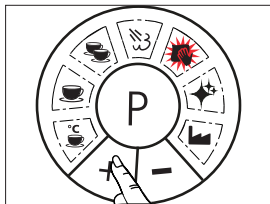


按 + 键直到清洁提示灯亮起。

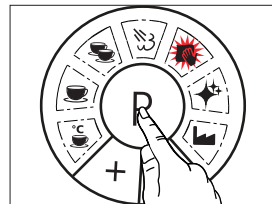


再按下 P 键进入该程序。

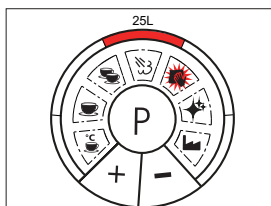

出厂设定是25升，机器在使用了25升水时会提示用家清洁。

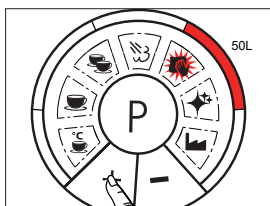

按下 + 会设置成50升，机器在使用了50升水时会提示用家清洁。

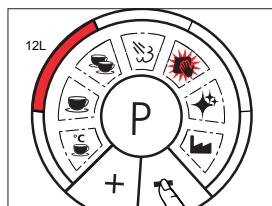


按下 + 会设置成12升，机器在使用了12升水时会提示用家清洁。




再按下P键确定并离开。


出厂设置

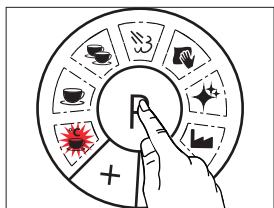

按下 P 键，第一个程序灯（咖啡温度）会亮起。

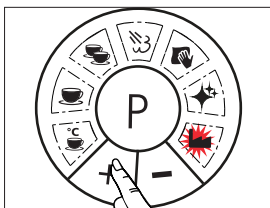

按 + 键直到出厂设置灯亮起。

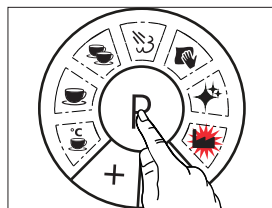

再按下 P 键以确定。

保养及清洁

✦ 清洁

请在清洁提示灯  亮起时，清洁机器。


注意

如机器因缺乏妥善清洁导致损坏，机器保养或会作废。


提示

进行清洗前，先把水箱滤水器拆除。


清洁提示灯解释

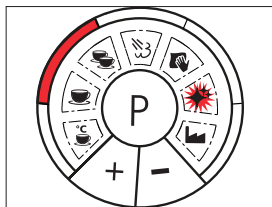

清洁蒸汽管

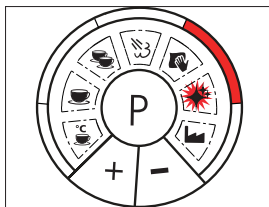

清洁热水管

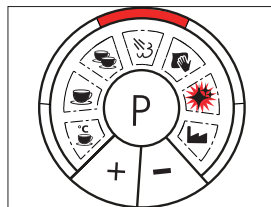


清洁冲煮头


提示

- 在清洁进行时，可按 P 键暂停，再单击 P 键重新开始。
- 如要离开清洁程序，长按 P 键 3 秒。
- 请勿在清洁进行时离开机器。


准备步骤

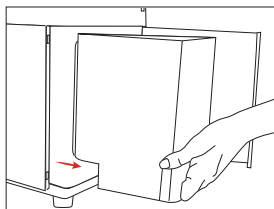

拉出水缸并加入最大3公升纯净水。

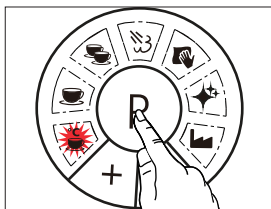


按下 P 键，第一个程序灯（咖啡温度）会亮起。

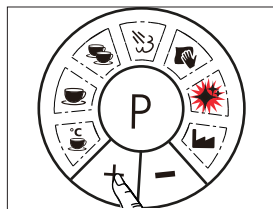

按 + 键直到 ★ 亮起。




再按下 P 键进入该程序。

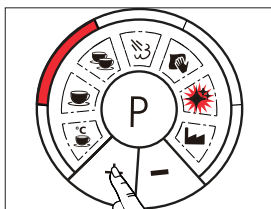


按 + / - 选取需要清洁的部分。



按 P 键进行该清洁程序。

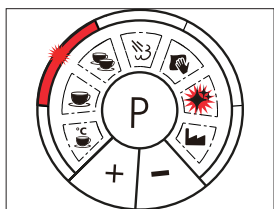


机器会响起两下“哔”声确认进行程序。

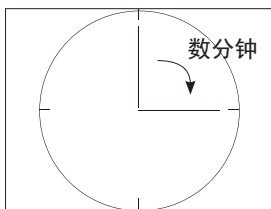

整个清洁过程约需时数分钟。


A. 蒸汽管清洁

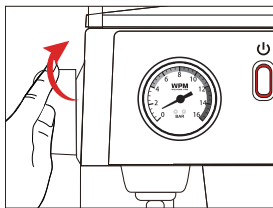


开启蒸汽旋钮。




灯会亮起红色，直到清洁完成。

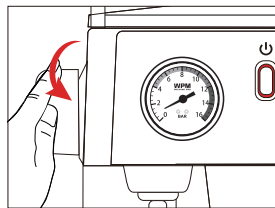


关上蒸汽旋钮。

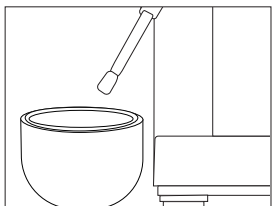


如使用了清洁剂，在蒸汽管下放置一个耐热容器。

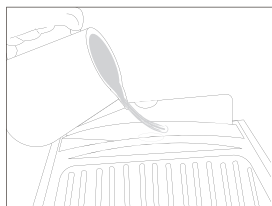


重新加入纯净水到水箱。

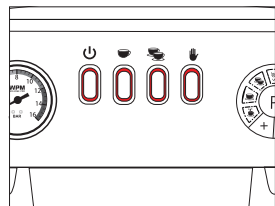

等待机器回到待机状态。

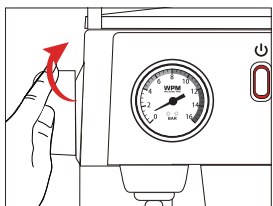


开启蒸汽旋钮。

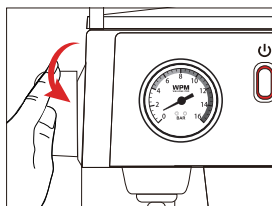

约40秒后关上蒸汽旋钮。
在除垢过程中保持本机直立。


B. 热水管清洁

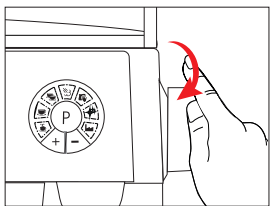


开启热水旋钮。




灯会亮起红色，直到清洁完成。

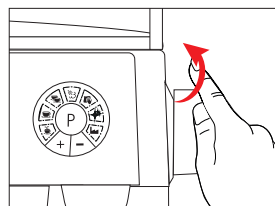


关上热水旋钮，等待机器回到待机状态。

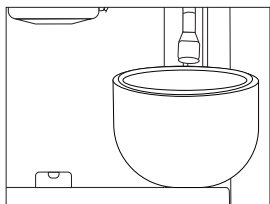


如使用了清洁剂，在热水管下放置一个耐热容器。

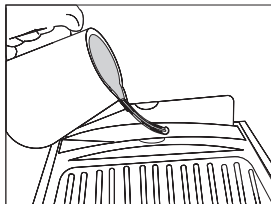


重新加入纯净水到水箱。

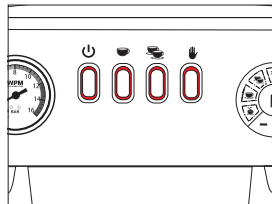

等待机器回到待机状态。

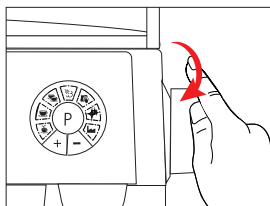


开启热水旋钮。


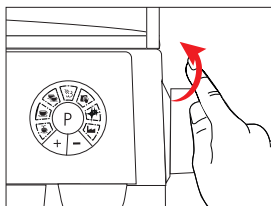


约40秒后关上热水旋钮。


C. 冲煮头清洁

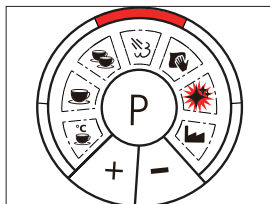


灯会亮起红色，直到清洁完成。等待机器回到待机状态。

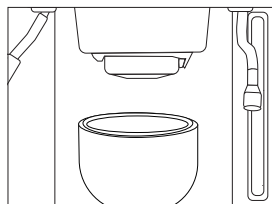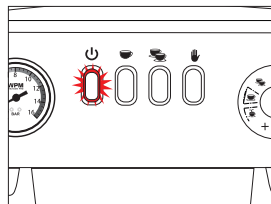


如使用了清洁剂，在冲煮头下放置一个耐热容器。

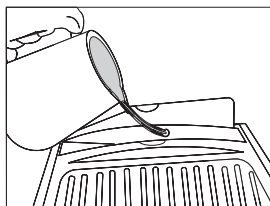

重新加入纯净水到水箱。

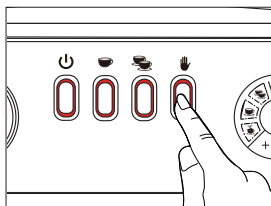

按下👉手动按钮。

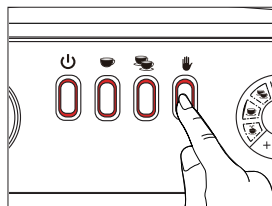

约40秒后关上👉手动旋钮。

产品规格

产品名称：泵压式咖啡机

型号：KD-230 / KD-230 (WH) / KD-230 (RD) / KD-230 (SS)

额定电压：220V~

额定频率：50Hz

额定功率：2300W

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

KD-230与KD-230 (WH)、KD-230 (RD)、KD-230 (SS)

只有颜色差异，性能与操作方法相同

注意：请以包装内实物为准，当产品规格、配件、设计变更时，恕不另行通知。

请妥善保管本使用说明书，以备日后查阅！

东莞家尔得电器有限公司

地址：东莞市厚街镇赤岭社区工业大道一环路 11 号
(办公室 2 楼)

电话：0769-81569122

传真：0769-81569139

售后服务热线：4008803606

电邮：welhome@gewcorp.com

网址：www.wpm.hk

WPM
WELHOME PRO

Ver. Code.: KD-230-3C-1B-V002-202103241730



12个月免费保修