


WPM

泵压式咖啡机
KD-270SN系列

使用指南

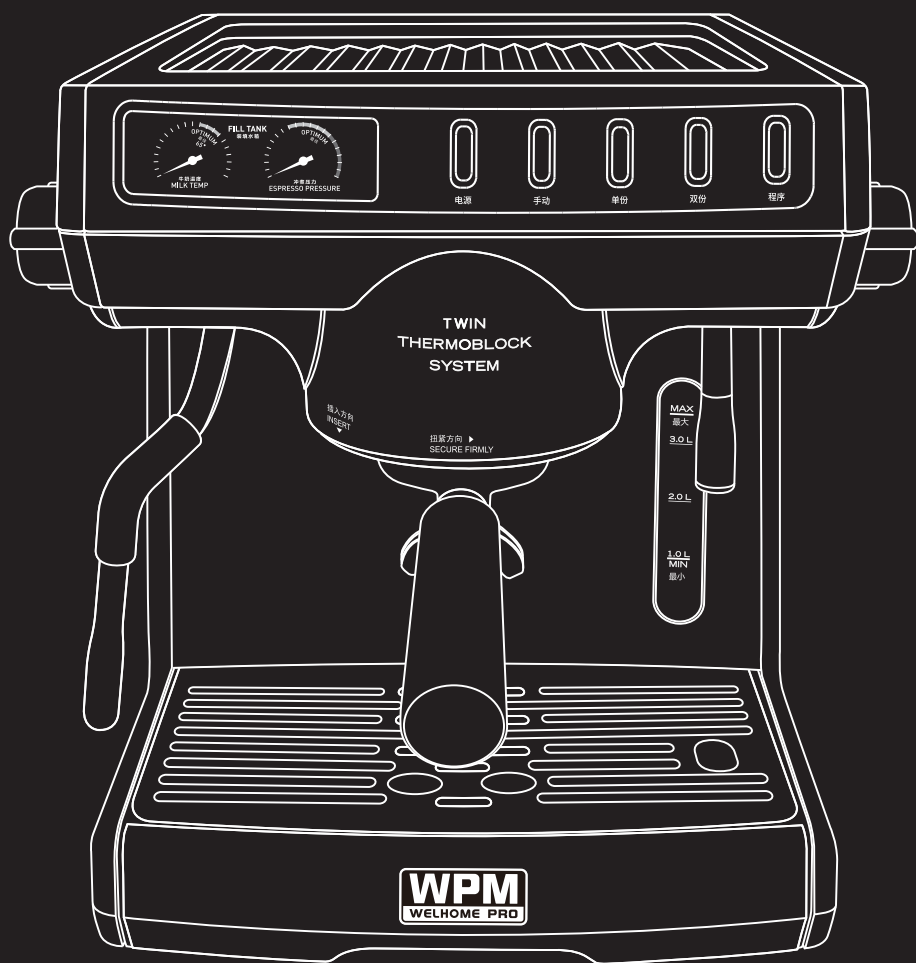

目录


安全使用注意事项	2
KD-270SN的各部件名称	3 - 4
产品功能	5 - 7
使用前准备	7
操作使用说明	8 - 9
制作咖啡指引	10 - 11
清洁与保养	12 - 15
设定咖啡机	16 - 20
产品规格	21


感谢您购买本公司产品, 请您在使用前务必详细阅读使用指南!

安全使用注意事项

- 请仔细阅读本手册中的所有注意事项，这对于安全安装、卫生、使用和保修非常重要。请妥善保管本手册，以供随时查阅。
- 请在水平面上放置及操作咖啡机。
- 请勿在水箱缺水时操作机器，只可注清洁的冷水入水箱。水箱的最大容量为3升。加水时不得超过水位线避免液体溢出至连接器。
- 切勿在冲制咖啡的过程中或热水正在流出时取走咖啡冲煮手柄，以免机内的压力突然喷出，引致灼伤。
- 由于蒸汽热水管在打奶泡和出热水时会发热，接触会引起烫伤，因此请避免直接碰到蒸汽热水管。
- 清洁之前或机器有问题时应关闭电源和拔下插头。
- 不可让电源线接触到机器发热的部分，包括咖啡杯加热盘及蒸汽热水管。
- 在拔插头时必须关闭电源，及不可拉扯电源线。
- 在不使用产品时和清洁前应关闭电源和拔下插头。
- 只可用通过测试的延长电源插座。
- 应按照产品上注明的电压（交流220V~）下使用产品。
- 产品不要放置在小孩可触摸到的地方。
- 该设备的用途仅用于使用热水和蒸汽制作意式咖啡和热饮，或加热咖啡杯。
- 严禁无人看管时启动设备。
- 不要将产品靠近或放在煤气炉，电热组件或加热炉上及不要在其它电器产品上面。
- 不要让产品的电源线挂在桌旁或接触到任何发热物表面。
- 不可将产品浸入水中。加水时不得超过水位线，避免液体溢出至连接器导致触电。
- 如咖啡机仓库存储温度可能降到冰点以下，务必预先排空热水器和水循环管道。
- 不要在规定范围外使用设备，避免咖啡机雨淋、日晒、冰冻。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 在使用完毕后外壳和盖子的表面仍有余热，小心烫伤。
- 本产品打算被用于家用和类似用途：
 - 商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房区域；
 - 农场住所；
 - 在酒店，旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用；
 - 仅提供床位和早餐的类似环境。
- 请于小童(8岁以下)不能触及的地方使用(或冷却)本咖啡机，以免小童拉扯主线若无人旁监督，不得让8岁以下儿童清洁及维护产品。
- 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 儿童不得在无人照看下清洁和维护产品。
- 如果产品表面有裂纹，请勿使用。
- 不要用潮湿的手和赤脚操作咖啡机。
- 不要折曲电线和水管。
- 本产品不应放置在橱柜中使用。
- 使用产品的时候要详见说明书，错误使用可能引起的潜在伤害。
- 如因使用不当而造成损害，制造者概不负责。

KD-270SN各部件名称

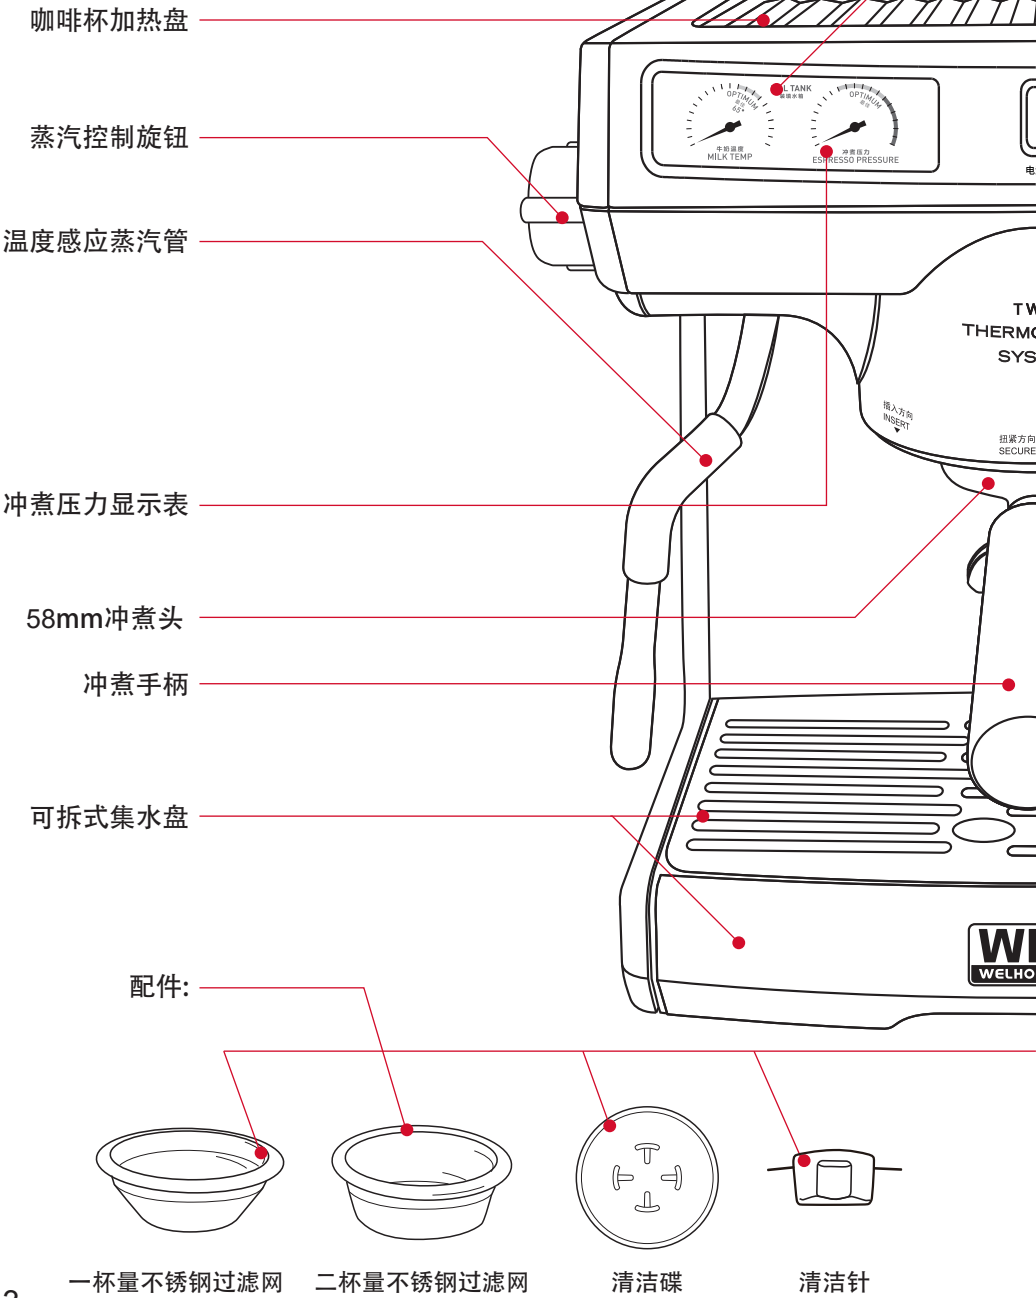

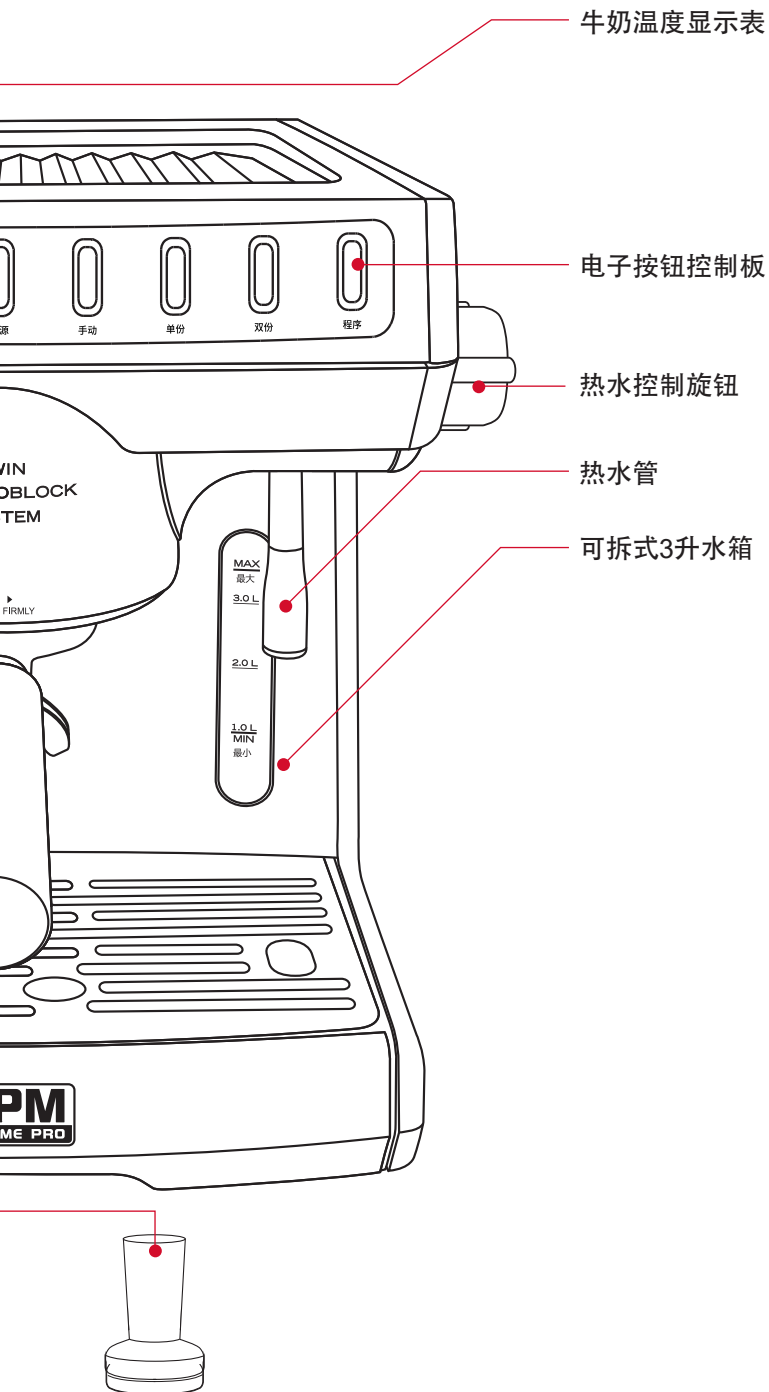

产品功能

一致的冲煮压力

15巴压力的意大利咖啡泵能使冲煮咖啡的压力一致。配有泄压系统, 能把冲煮咖啡后的剩余压力释放到集水盘, 可更快速地连续冲煮咖啡。

温度稳定性

独立的加热系统, 并配备了不锈钢物料和PID技术, 有效控制水温。

双泵和加热模块

双泵和双加热模块设计, 可在打奶泡的同时亦能冲煮咖啡。

压力显示表

咖啡压力表测量在冲煮时在冲煮头所产生的压力或阻力。

如指针在压力表上标准区域, 即表示已取得了品质良好的咖啡。这时候, 咖啡流动是丰富而缓慢的。油脂应该是暗黑的金色。

如指针无法到达标准区, 即表示咖啡‘萃取不足’, 水流量太快, 需要相对把咖啡粉研磨更细或增加咖啡粉的份量。这时候冲煮时间会很短和冲煮出来的咖啡颜色很浅, 油脂是褐色。



当指针超越标准区, 即表示咖啡过量提取, 水流量非常慢, 这是因为咖啡粉研磨太细或咖啡粉的份量过多。在这种情况下, 热水接触咖啡粉太久会引致烧焦味或苦味。这时候咖啡是缓慢地滴漏出来, 油脂暗淡。

牛奶温度表

蒸汽的温度对于打好奶泡是一个很重要的因素。

蒸汽棒拥有温度传感装置, 在打奶泡的过程中, 牛奶的温度可清楚显示出来。



58mm咖啡冲煮头及倾斜式手柄

咖啡冲煮头、手柄和滤网以铜及不锈钢材质制成, 可使冲煮手柄及过滤网在冲制咖啡的过程中完全盛载受热膨胀了的咖啡粉, 使咖啡粉能平均地得到水份及冲压。

倾斜的手柄使咖啡师在安装和拆卸手柄时动作更加流畅。当手柄放在平面上时滤网能保持水平线, 可使压粉更平稳和提取更均衡。

电子操作按钮板

控制面板设计让咖啡师冲煮咖啡时更好观察压力, 温度。可选择“手动”操作或使用额定1杯或者2杯咖啡按钮。机器预设的冲制份量为每杯35毫升, 可根据个人需要调节设定。

预浸功能

3个预浸功能设置:

1. 恒定 - 从开始到结束提供一个稳定的水温 and 流量。
2. 浸润 - 注入少量的水然后提供一个稳定的水流量。
3. 渐进 - 先注入少量的水, 然后是一个很短的注入, 最后提供一个稳定的水流量。

水箱过滤器

水箱过滤器可减少水中杂质, 清洁频率亦可减少。

备注: 更换过滤器请联系服务卡上惠家服务点电话, 购买新的过滤器进行更换。

备注: 咖啡机没有过滤器, 也可以正常操作。

使用前准备

1. 把咖啡机放在干净水平的桌面上。
2. 确定集水盘及集水盘上盖已放好。
3. 注水入咖啡机水箱。使用者可用以下不同方法注水:
 - a) 打开咖啡机顶部的水箱盖,然后用水壶将纯净水注入水箱。
 - b) 打开活动背盖,拿出水箱。然后入纯净水。注水后,把水箱放回原位并关上水箱盖。
4. 将插头插入电源插座并接通电源。按“电源”键启动机器。“电源”键上的灯会亮起,这表示机器已启动及开始加热。当“电源”键上的白灯停止闪动及转成稳定的白灯时,机器已完成加热,即可以操作。这时候,在“手动”、“单份”及“双份”键上会亮起稳定的白灯。
注意: 在启动咖啡机之前,须确保蒸汽及热水功能是关掉的。
5. 把咖啡杯放到咖啡杯加热盘。
注意: 第一次使用或机器很久没被使用时,必须根据以下步骤冲洗机器才可使用:
6. 把1杯量或2杯量过滤网放进手柄。把冲煮手柄放进冲煮头,再把手柄尽量向右推固定位置。
7. 放一个大容器在手柄分流嘴之下。
8. 当机器完成加热后,“电源”键上的白灯停止闪动及转成稳定的白灯,“手动”、“单份”及“双份”键上会亮起稳定的白灯,这表示机器可以操作。
提示: “电源”键上的白灯还在闪动,表示机器已开动但仍在加热的过程中。
9. 按下“手动”键并让水流出直至水箱清空。
注意: 本机的安全系统已设置机器每流出240毫升的水便自动停止。因此,使用者需要重按“手动”键让水再次流动。

操作使用说明

电源开关

按下“电源”键开动机器后有“哔”一声，然后“电源”键上的灯会亮起白光及开始闪动，这表示机器已开动及开始加热。

备注：在开动机器之前，须确保蒸汽控制旋钮及热水控制旋钮调至“关”的位置。

当机器到达准备模式时，“电源”键停止闪动，在“电源”、“手动”、“单份”和“双份”键上会亮起稳定的白灯，这时机器已完成加热，即可以操作。

节能模式

机器在停止操作的1小时后，便会自动进入节能模式。当在节能模式时，所有键上的显示灯会转暗。机器4小时没有操作后，机器会有“哔”一声，然后自动关掉电源。

在节能模式下按任何键可随时返回正常工作。

手动模式 (MANUAL)

“手动”键可以手动控制冲煮咖啡的时间。

只需按一下“手动”键，冲煮程序就开始，预浸之后，咖啡会冲煮出来。再按一下“手动”键，便可停止冲煮。



备注：当使用手动模式操作时，“单份”和“双份”键的灯会关掉，“电源”和“手动”键的灯会仍然亮着，“程序”键的灯是常暗。

一杯份量 (SINGLE ESPRESSO)

预设冲制一杯咖啡份量约35毫升。

提示：我们建议一杯份量模式选用一杯量咖啡过滤网。

按一下“单份”键开始冲煮咖啡，首先会有预浸，然后便会冲煮出咖啡。

到达一杯份量(≈35ml)后，程式便会停止。



备注：在使用一杯份量模式时，“手动”及“双份”键上的灯会关掉，而“电源”及“单份”键上的显示灯会继续亮起，“程序”键的灯是常暗。

注意：机器在操作时，如要停止当前操作，可以随时按下“手动”，“单份”或“双份”键。

二杯份量 (DOUBLE ESPRESSO)

预设冲制二杯咖啡份量约70毫升。

提示:我们建议二杯份量选用
二杯量咖啡过滤网。

按一下“双份”键开始冲煮咖啡,
首先会有预浸, 然后便会冲煮出咖啡。
到达二杯份量(≈70ml)后, 程式便会停止。



备注:在使用二杯份量模式时, “手动”及“单份”键上的灯会关掉, 而“电源”及“双份”键上的显示灯会继续亮起。


注意:机器在操作时, 如要停止当前操作, 可随时按下“手动”、“单份”或“双份”键, “程序”键的灯是常暗。

蒸汽

把蒸汽旋钮逆时针扭动, 蒸汽便会放出。

把蒸汽旋钮调至“OFF”“关”位置便可关闭蒸汽。


提示:关于日常维护, 我们建议在每次打奶泡后, 可用微湿的布去清洁蒸汽棒尖端上的牛奶残渣。再次打开蒸汽开关, 空喷一次, 把蒸汽棒残留的牛奶喷出。

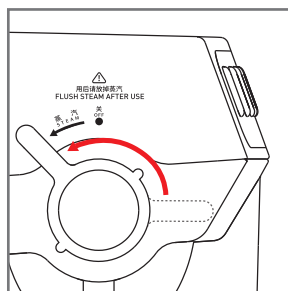

热水

把热水旋钮顺时针扭动, 热水会从热水管流出热水。

提示:此功能可预热咖啡杯或冲泡茶饮。

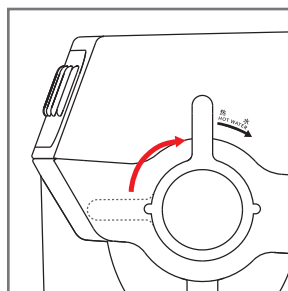

制作咖啡指引

预热

咖啡杯

用热水把咖啡杯预热,可协助保存咖啡的油脂,也可保持咖啡的温度。可用咖啡机上的热水功能预热咖啡杯,也可以把杯子放在机顶盖上温杯。

冲煮手柄和过滤网

用热水预热冲煮手柄是很重要的一步,因为低温的冲煮手柄会使冲煮出来的咖啡温度降低。

用热水去预热冲煮手柄和过滤网的简单方法是,先把过滤网放进冲煮手柄内,然后把手柄放在冲煮头下,按下“手动”键让热水流出,之后反转手柄让热水冲洗上下两边,充分预热。有需要时可以再重复一次上述程序,以确保预热效果。抹干过滤网才把咖啡粉放入过滤网。

份量和压粉

1. 抹干过滤网。
2. 把研磨均匀咖啡粉,直接放入过滤网的中心。
3. 把过滤网中的咖啡粉填平至过滤网边缘。
4. 用压粉器在过滤网的上面压下,轻轻转动压粉器。
5. 把滤网周边的咖啡粉拨开,可立即使用。

备注:正常一杯份粉碗可以放入10-14克粉,二杯份粉碗可以放16-20克粉。

冲煮咖啡

- 每次锁定手柄之前,都必需清洗冲煮头,除去在冲煮头上的咖啡残渣。

冲煮时可以根据这些因素控制和判断咖啡的萃取:

1. 预浸时间:加压的水通过咖啡粉的时间。
2. 冲煮出的咖啡颜色应该是黑褐色。
3. 萃取状态 - 萃取时,咖啡呈现一个丰厚的像蜂蜜般滴漏出来的形态。
4. 萃取流速 - 咖啡流速非常慢或过快都是不平衡萃取。
5. 颜色变化 - 当萃取时,黑褐色的咖啡颜色变浅或没有油脂,这表示咖啡已萃取完毕,萃出的浓缩咖啡液通常在25-30毫升之间。

粉量与出品浓缩咖啡液比例在1:1.5-2之间(根据实际出品的浓缩咖啡液,自行调整)

打奶泡的指引

通过蒸汽棒把空气正确注入牛奶, 便可制造出有质感的奶泡, 这根据蒸汽棒位置和怎样去移动奶缸。

1. 用新鲜的冷藏牛奶和一个干净的牛奶壶。
2. 注入适量牛奶。
3. 清洁蒸汽棒。
4. 把牛奶壶对着蒸汽棒, 将蒸汽头刚好放在牛奶的表面之下并偏离中心一点。
5. 放出蒸汽。
6. 慢慢地把牛奶壶倾斜打出所需的泡沫量。
7. 这时能听到"嘶嘶"的声音, 代表空气正在打入牛奶中。
8. 当你找到一个位置来调较出合适的奶泡后, 把牛奶壶保持稳定, 并等待牛奶温度升至60-65°C。
9. 请谨记在这过程中必需保持牛奶旋转并在相同的位置。
10. 当牛奶达到所需的温度时, 关闭蒸汽。从蒸汽棒取出牛奶壶, 用干净的湿布擦拭蒸汽棒, 并快速的开和关蒸汽, 清除蒸汽棒内的牛奶。
11. 如有大气泡在牛奶上, 可轻轻拍打牛奶壶以消除这些气泡。
12. 旋转牛奶壶, 把牛奶和泡沫混在一起。
13. 拿起咖啡杯, 把奶泡稳定地倒入杯的边缘。

清洁与保养

制作特浓咖啡时是要抽取咖啡粉中的咖啡油。但这些咖啡油在机器上的沉积会影响咖啡味道及机器本身的操作。因此, 为了保持咖啡品质及减少维修的次数, 机器上的咖啡油必须时常清洁。保养的方法十分简单, 只需每次后进行以下步骤:

1. 让水流出冲煮头
2. 使蒸汽管喷出蒸汽
3. 操作后立刻用湿布抹净蒸汽管及喷嘴
4. 从过滤网丢掉用过的咖啡粉
5. 清空及清洗集水盘

重要:切勿将任何咖啡机部件或配件放到洗碗碟机中清洗。

集水盘及集水盘盖子

注意集水盘上红色水位浮标以及清空集水盘。

可用水和少许非腐蚀性的清洁剂清洗集水盘及盖子, 晾干或擦干后再安装回原位。

冲煮头、冲煮手柄和过滤网

每次用后应用温水冲洗手柄和过滤网, 然后彻底晾干。

清理残留在冲煮头的咖啡粉屑, 按手动开关, 冲煮头出水, 冲洗冲煮头3秒, 关闭手动开关, 再用湿布抹净冲煮头内环。如果过滤网的小孔被咖啡粒堵住, 可用细的硬毛刷清理。

冲煮头的橡胶密封圈

冲煮头的橡胶密封圈位于冲煮头的底部, 密封手柄和冲煮头的距离。

备注:当不使用机器时, 我们建议不要把冲煮手柄长时间连接着密封圈, 因这样会缩短密封圈的寿命。密封圈弹性退化的迹象是它不能扣紧冲煮手柄或者有蒸汽在冲咖啡的过程中从冲煮头边漏出。

备注:如需购买及更换冲煮头密封圈, 请联系服务卡上惠家服务点电话。请勿自行更换。

咖啡杯加热盘、热水棒和机身表面

先用湿布抹净机身表面, 然后抹干。请勿使用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂来清洗机身表面, 以免擦花。

蒸汽棒

保持蒸汽棒的清洁对蒸汽功能的效率非常重要。沉积在蒸汽棒的牛奶焦会削弱机器的打奶泡功能。

重要事项: 在每次使用后, 应立刻用湿布抹净蒸汽棒及喷嘴, 再开少量蒸汽。如牛奶垢附在蒸汽棒上, 只需用湿布清洁蒸汽棒及喷嘴, 把蒸汽棒转向集水盘, 再开蒸汽10秒。如牛奶垢顽固, 可将湿布包着蒸汽棒约5分钟, 这样使牛奶垢较容易清理。如果还有污垢, 可重复此步骤。

重要事项: 请勿使用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂来清洗蒸汽棒, 以免擦花。如蒸汽棒被堵住, 可在背盖后面取出配件的清洁针, 把清洁针从喷嘴插入蒸汽棒。如未能完全清理蒸汽棒, 可扭出蒸汽喷嘴, 在流动的水中再用蒸汽针清理。

冲煮头的清洁

由于咖啡油会在冲煮头内慢慢沉积而影响咖啡味道及机器本身的操作, 所以需定期清洗冲煮头。清洗周期要视乎使用次数而定, 建议每3个月清洗一次。

1. 首先是把水箱拉出, 注入水后放回机内。
2. 在机顶活动背盖内侧取出清洁碟。
3. 把2杯量过滤网放进手柄。
4. 将清洁碟放在2杯量过滤网上。
5. 在清洁碟上放上清洁药片。然后把冲煮手柄放进冲煮头, 再把手柄尽量向右推与冲煮头锁紧。
6. 放一个大容器在冲煮手柄下方。

开始清洗冲煮头

7. 将插头插入电源插座并接通电源。

备注: 确保机器关闭。

8. 同时按下“单份”及“双份”键。按着“单份”及“双份”键的同时, 按一下“电源”键。当控制板的显示灯从左到右闪动时, 放开“单份”及“双份”键。

备注: 控制板的显示灯会继续从左到右闪动, 直到清洁程序完毕, 约7分钟。

备注: 在清洁的过程中, 其它操作模式会被暂时关闭, 直到清洁程序完毕。如需中途停止清洗, 可关闭电源插座。

9. 当清洗程序完结时, 控制板的显示灯会停止闪动, 并会发出下“哔”声。之后, “手动”、“单份”及“双份”键上的显示灯会亮起, 这表示咖啡机已可操作。
10. 把集水盘清空。
11. 把冲煮手柄向左推, 从冲煮头取出。

12. 把清洁碟在2杯量过滤网上取出, 然后放回原处。
13. 取出冲煮手柄上的2杯量过滤网, 冲净及抹干。
14. 咖啡机已准备好使用。

冲煮头和蒸汽棒的矿物层清理

1. 把水箱取出, 清洗干净, 然后放回水箱。
2. 用螺丝刀拔起冲煮头内的过滤网, 然后一边冲水一边清洗。
3. 把冲煮头内的过滤网装回, 用螺丝锁上。
4. 放一个大容器在冲煮头下, 把蒸汽棒对准容器, 让水和蒸汽都流到容器内。
5. 开启蒸汽旋钮。

重要: 当清理时, 请关掉热水棒。

6. 接通电源。

备注: 接通电源后, 请先不要按“电源”开动机器, 机器上应没有灯亮着。

7. 按紧“单份”和“程序”键, 然后按一下“电源”键, 然后再放开“单份”和“程序”键, 这时控制板上的灯会从左至右闪动。

以下其中一样会发生:

- a) 如咖啡机短时间前曾被使用, 发热块的温度需要降低后才可进行矿物层清理。
- b) 或 如咖啡机开始有“哔”的响声, 这表示随时可进行矿物层清理, 请到第8个步骤。

8. 请使用以下其中一项:

A. 除矿物层药片

将3公升的温水注入水箱, 并放入3粒药片。等待药片完全溶化。

B. 矿物层清理溶液

将3公升的温水注入水箱, 并加入两小匙的矿物层清理溶液, 然后放回水箱。

C. 醋

将3公升的温水注入水箱, 并加入6大汤匙的醋, 然后放回水箱。

重要: 请确定蒸汽旋钮开启。

9. 按“单份”键开始进行矿物层清理。
10. 蒸汽水泵和咖啡泵会开始注入除矿物层溶液(约15秒)。
11. 两个泵会同时停止(约1分钟), 让溶液产生功效。

12. 咖啡机会重复以上操作13次, 需时大约17分钟。
13. 在第14次操作完结时, 会有“哔”一声和“单份”的键会闪动。
14. 拿出水箱, 把它冲水以确保全部的清理溶液被冲走。也把集水盘的水倒出并放回原位。
15. 重新注入纯净水并放回机器内。
16. 按“单份”的键。
17. 蒸汽水泵和咖啡泵会开始注入清水(约1-2分钟), 这时控制板上的灯会从左至右闪动。
18. 在完成清理程序后, 会有4下“哔”声, 然后咖啡机会进入“待机模式”。

设定咖啡机

设定一杯份量模式

1. 准备冲煮手柄。选择1杯量过滤网放进手柄及把已研磨的咖啡粉倒进手柄里。用压粉器压平咖啡粉。把冲煮手柄放进冲煮头, 再把手柄尽量向右推至固定位置。
2. 放一个咖啡杯在两个冲煮喷嘴之下。
3. 按下“程序”键, 启动设置模式。在使用者启动设置模式后, 按“单份”键开始冲制咖啡, 当得到理想份量时, 按下“单份”键停止冲制。机器会发出2次哔声, 代表新的一杯份量设定已储存。

设定两杯份量模式

1. 准备冲煮手柄。选择1杯量过滤网放进手柄及把已研磨的咖啡粉倒进手柄里。用压粉器压平咖啡粉。把冲煮手柄放进冲煮头, 再把手柄尽量向右推至固定位置。
2. 放2个咖啡杯在两个冲煮喷嘴之下。
3. 按下“程序”键, 启动设置模式。在使用者启动设置模式后, 按“双份”键开始冲制咖啡, 当得到理想份量时, 按下“双份”键停止冲制。机器会发出2次哔声, 代表新的一杯份量设定已储存。

重设至默认值

1. 将插头插入交流电源插座并开通电源。

注意: 确保机器关闭。

2. 按下“手动”按钮不放。
3. 仍然按住“手动”按钮, 单击“电源”按钮, 然后松开“电源”按钮。
4. 咖啡机会发出四次哔声, 表示机器已重设, 接着会自动启动。

预浸模式设定

恒定: 从开始到结束也提供不变的水温和流量。

浸润: 少量的水先被释放到咖啡粉饼进行一小段时间的浸润, 然后才让稳定的水流冲入进行萃取。此模式属于默认值。

渐进: 少量的水先被释放到咖啡粉饼, 然后才让稳定的水流冲入进行萃取。

1. 确保咖啡机已插入交流电源插座并开通电源。

注: 不要按咖啡机上的“电源”键

2. 同时按下“手动”及“单份”按钮。
3. 仍然按住“手动”及“单份”按钮, 单击“电源”按钮, 然后松开“电源”。

以下的一个按钮将亮起, 代表您已启动了预浸程序设计功能 ;

手动= 恒定预浸
单份= 浸润预浸(默认值)
双份= 渐进预浸

如果没有按任何键, 此灯将亮起 5 秒后自动返回出厂默认值。咖啡机接着开启。

4.根据你的要求, 按下并松开下面其中一个按钮:

恒定 = 按下“手动”按钮
浸润 = 按下“单份”按钮
渐进 = 按下“双份”按钮

当新的预浸程序被设定后, 咖啡机会发出两次哔声。

5.咖啡机会自动启动。

咖啡冲煮的水温设定

咖啡机已经把冲煮头位置的水温校准到92° C。然而水温仍然可以作 +/-2° C 的调整。

- 1.确保咖啡机已插入电源插座并开通电源。
- 注意: 不要按咖啡机上的“电源”键**
- 2.按下“单份”按钮不放。
- 3.仍然按住“单份”按钮, 单击“电源”按钮, 然后松开“单份”按钮。

以下的一个按钮将亮起, 代表您已启动了发热器的水温设定功能 ;

单份 = 默认值
双份 = +2° C
程序 = +4° C
手动 = -2° C
电源 = -4° C

如果没有按任何键, 此灯将亮起 5 秒后自动返回出厂默认值。咖啡机接着开启。



4. 根据所需要的温度, 按下并松开下面其中一个按钮:

+2° C = 按下“双份”按钮

+4° C = 按下“程序”按钮

-2° C = 按下“手动”按钮

-4° C = 按下“电源”按钮

当新的温度被设定后, 咖啡机会发出两次哔声。

5.咖啡机会自动启动。

蒸汽设定

此咖啡机的蒸汽温度在强度及持续性方面已经足够打出细密奶泡。但是蒸汽的温度仍然可以作 $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 的调整。

1.确保咖啡机已接上电源

注意: 不要按咖啡机上的“电源”键

2.按下“双份”按钮不放。

3.仍然按住按钮“双份”, 单击“电源”按钮, 然后松开“电源”按钮。

以下的一个按钮将亮起, 代表您已启动了发热器的蒸汽设定功能:

单份 = 预设值

双份 = $+5^{\circ}\text{C}$

程序 = $+10^{\circ}\text{C}$

手动 = -5°C

电源 = -10°C

如果没有按任何键, 此灯将亮起 5 秒后自动返回默认值。咖啡机接着开启。



4. 根据所需要的蒸汽温度, 按下并松开下面其中一个按钮:

- +5° C = 按下“双份”按钮
- +10° C = 按下“程序”按钮
- 5° C = 按下“手动”按钮
- 10° C = 按下“电源”按钮

当新的温度被设定后, 咖啡机会发出两次哔声。

5. 咖啡机会自动启动。

蒸汽泵速率

此咖啡的蒸汽泵速率被定为0.3秒开和0.5秒关。修改蒸汽泵速率让你把蒸汽调整得较湿或者较干, 帮助发出强力而持续的干蒸汽来打出细腻奶泡。蒸汽泵速率(关闭时间)可以作正负0.1秒的调整。

1. 确保咖啡机已接上电源

注意: 不要按咖啡机上的“电源”键

2. 按下“程序”按钮不放。

3. 仍然按住按钮“程序”, 单击“电源”按钮, 然后松开“电源”按钮。

以下的一个按钮将亮起, 代表您已启动了发热器的蒸汽设定功能:

- 单份 = 预设值
- 双份 = -0.1秒关
- 程序 = -0.2秒关
- 手动 = +0.1秒关
- 电源 = +0.2秒关

如果没有按任何键, 此灯将亮起 5 秒后自动返回默认值。咖啡机接着开启。

+0.2秒关 +0.1秒关 预设值 -0.1秒关 -0.2秒关



4. 根据你的要求, 按下并松开下面其中一个按钮:

- 0.1秒关 = 按下“双份”按钮(发出湿蒸汽)
- 0.2秒关 = 按下“程序”按钮(发出更湿蒸汽)
- +0.1秒关 = 按下“手动”按钮(发出干蒸汽)
- +0.2秒关 = 按下“电源”按钮(发出更干蒸汽)

当新的蒸汽泵速率被设定后, 咖啡机会发出两次哔声。

5. 咖啡机会自动启动。

重设机器至默认值

1. 将插头插入交流电源插座。

注意: 机器需处于关机状态。

2. 按下“手动”按钮不放。

3. 仍然按住“手动”按钮, 单击“电源”按钮, 然后松开“电源”按钮。

4. 咖啡机会发出四次哔声, 表示机器已重设, 接着会自动启动。

省电模式

咖啡机在闲置1小时后会自动切换到省电模式。在省电模式之下, 所有的按钮灯光将会变暗。再经过4小时的闲置情况下机器会鸣响一次然后自动关闭。

由闲置进入省电模式的时间是可以调整的。

1. 确保咖啡机已接上电源

注意: 不要按咖啡机上的“电源”键

2. 同时按下“手动”及“程序”键不放。

3. 仍然按住“手动”及“程序”键,

单击“电源”按钮, 然后松开“电源”键。

以下的一个按钮将亮起代表您已启动了省电模式的时间设定功能；

单份 = 1小时后耗电量下降, 闲置4小时后关机(默认值)

双份 = 闲置26小时后关机

程序 = 不会关机

手动 = 闲置8小时后关机

电源 = 闲置30分钟后关机

如果没有按任何键, 此灯将亮起 5 秒后自动返回默认值。咖啡机接着开启。

4. 根据所需要的省电模式, 按下并松开下面其中一个按钮:


26小时 = 按下“双份”按钮

8小时 = 按下“手动”按钮

30分钟 = 按下“电源”按钮

当新的省电模式被设定后, 咖啡机会发出两次哔声。

5. 咖啡机会自动启动。

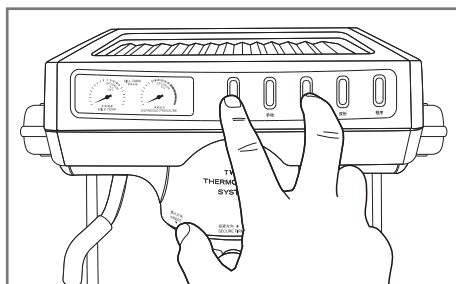

产品规格

产品名称：泵压式咖啡机

产品型号：KD-270SN

KD-270SN(WH)

KD-270SN(BK)

KD-270SN(CR)

KD-270SN(RD)

KD-270SN(GR)

(各型号操作使用相同, 仅外观颜色不同)

额定值：220V~ 50Hz 2400W

执行标准：GB/T 4706.1-2024 ;GB/T 4706.19-2024

注意

请以包装内实物为准，当产品规格、配件、设计变更时，恕不另行通知。

请妥善保管本使用说明书，以备日后查阅！

产地：广东 东莞

东莞家尔得电器有限公司

地址：东莞市厚街镇赤岭社区工业大道一环路11号
(办公楼二楼)

电话：4008352996

电邮：hello@wpmcoffee.com

网址：www.wpmcoffee.com

保修服务卡



感谢您购买WPM的产品！

本产品自购买日起将为用户提供一年的免费保修服务。
保修期间，用户需带同购货发票及保修服务卡到本公司服务点维修产品，
本公司将免费承担因制造工艺或元器件质量引起的问题。

用户姓名：_____

联系电话：_____

发票号码：_____

购买日期：_____

地址：_____

机身编号：_____

保修条例：

1. 保修服务只限一般正常使用下才有效，下列情况不属免费保修范围：
 - a. 由于客户使用不当以及自行拆装修理等人为引起的故障。
 - b. 不适当安装。
 - c. 外观损坏划伤及人为原因的配件破损。
 - d. 说明书中规定的不属保修范围项目。
 - e. 家用系列作非家用引起的损坏(如工业、商业用)。
2. 此保修服务不包括选购件和辅助装置。
运输费用及维修人员上门服务费不在免费之列。
3. 在保修期内提供的服务不会延长保修期。
保修期中替换的零件或整机的保修服务与本产品的保修期同时终止。
4. 保修服务不包括由港澳台及海外地区购买的产品。
5. 此卡连同正式购货发票使用方可生效。如有任何争议，本公司保留最终决定权。



想了解更多内容 或 咨询惠家用电器各服务点的地址电话

请关注WPM微信公众号 也可以拨打我们的服务热线电话：400 835 2996

(客服在线时间：星期一至星期五，早上8:30至12:30，下午13:30至17:30，法定节假日除外)

WPM

Ver. Cod.: KD-270SNSeries-3C-1B-V004-20260714



12个月免费保修