


WPM

咖啡机
KD-3000系列

使用指南

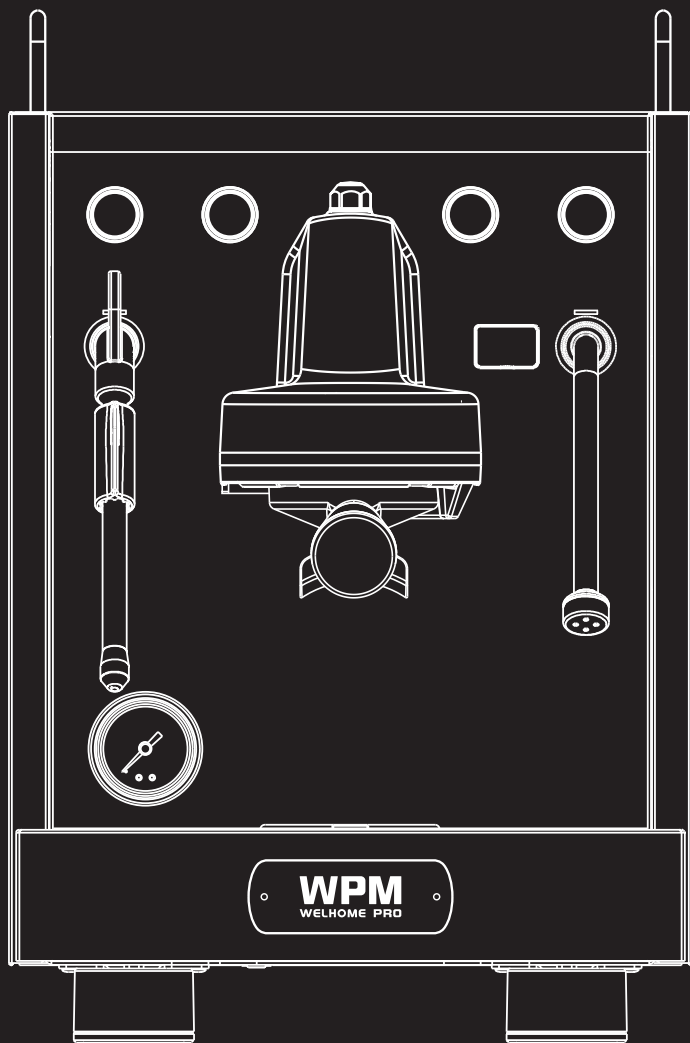


目录

各部件名称.....	2
安全使用注意事项.....	3-4
首次使用.....	4-5
控制面板.....	5
使用说明 - 萃取咖啡, 奶泡制作, 热水.....	6-8
清洁指引.....	8
设定咖啡机.....	9-10
清洁与保养.....	11-12
产品规格.....	13

感谢您购买本公司产品, 请您在使用前务必详细阅读使用指南!

各部件名称

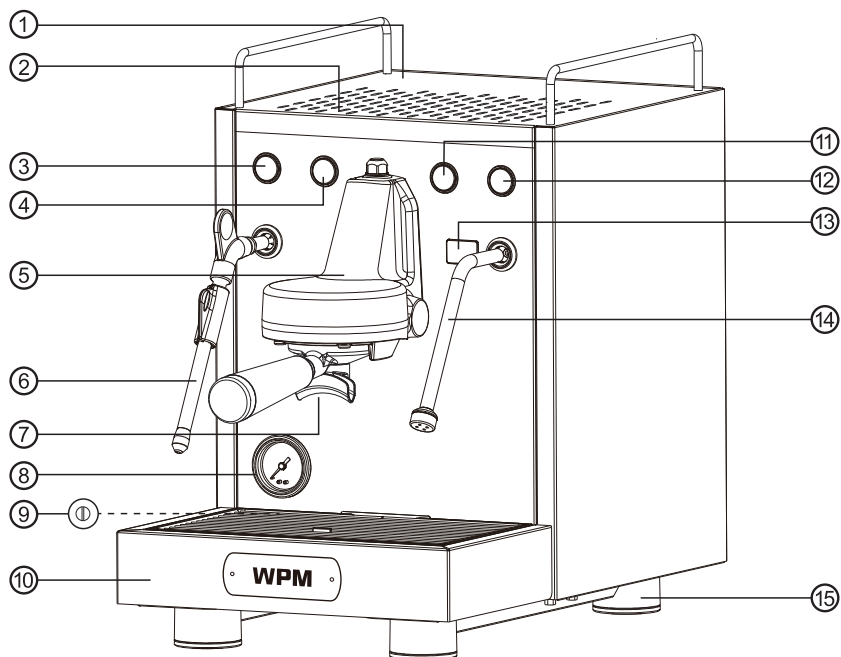

- | | | |
|-----------|------------|------------|
| 1. 水箱 | 8. 咖啡压力表 | 15. 可调校式机脚 |
| 2. 咖啡杯加热盘 | 9. 可调OPV | |
| 3. 蒸汽键 | 10. 可拆式集水盘 | |
| 4. 电源开关 | 11. 咖啡冲煮键 | |
| 5. 咖啡冲煮头 | 12. 热水键 | |
| 6. 蒸汽棒 | 13. 显示器 | |
| 7. 冲煮手柄 | 14. 热水棒 | |

配件:

一杯量
不锈钢过滤网



二杯量
不锈钢过滤网



清洁碟,
清洁针



咖啡粉压粉器



注: 请以包装内实物为准, 当产品规格、配件、设计变更时, 恕不另行通知。

安全使用注意事项

- 请仔细阅读本手册中的所有注意事项，这对于安全安装、卫生、使用和保修非常重要。请妥善保管本手册，以供随时查阅。
- 请在水平面上放置及操作咖啡机。
- 请勿在水箱缺水时操作机器，只可注清洁的冷水入水箱。水箱的最大容量为2.5升，加水时不得超过水位线。避免液体溢出至连接器。
- 切勿在冲制咖啡的过程中或热水正在流出时取走咖啡冲煮手柄，以免机内的压力突然喷出，引致灼伤。
- 由于蒸汽热水管在打奶泡和出热水时会发热，接触会引起烫伤，因此请避免直接碰到蒸汽热水管。
- 清洁之前或机器有问题时应关闭电源和拔下插头。
- 不可让电源线接触到机器发热的部分，包括咖啡杯加热盘及蒸汽热水管。
- 在拔插头时必须关闭电源，及不可拉扯电源线。
- 在不使用产品时和清洁前应关闭电源和拔下插头。
- 只可用通过测试的延长电源插座。
- 应按照产品上注明的电压（交流220V~）下使用产品。
- 产品不要放置在小孩可触摸到的地方。
- 该设备的用途仅用于使用热水和蒸汽制作意式咖啡和热饮，或加热咖啡杯。
- 严禁无人看管时启动设备。
- 不要将产品靠近或放在煤气炉，电热组件或加热炉上及不要在其它电器产品上面。
- 不要让产品的电源线挂在桌旁或接触到任何发热物表面。
- 不可将产品浸入水中。加水时不得超过水位线，避免液体溢出至连接器导致触电。
- 如咖啡机仓存储温度可能降到冰点以下，务必预先排空热水器和水循环管道。
- 不要在规定范围外使用设备，避免咖啡机雨淋、日晒、冰冻。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 在使用完毕后外壳和盖子的表面仍有余热，小心烫伤。
- 本产品打算被用于家用和类似用途：
 - 商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房区域；
 - 农场住所；
 - 在酒店，旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用；
 - 仅提供床位和早餐的类似环境。
- 请于小童（8岁以下）不能触及的地方使用（或冷却）本咖啡机，以免小童拉扯主线若无人在旁监督，不得让8岁以下儿童清洁及维护产品。
- 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 儿童不得在无人照看下清洁和维护产品。
- 如果产品表面有裂纹，请勿使用。
- 不要用潮湿的手和赤脚操作咖啡机。
- 不要折曲电线和水管。
- 本产品不应放置在橱柜中使用。
- 使用产品的时候要详见说明书，错误使用可能引起的潜在伤害。
- 如因使用不当而造成损害，制造者概不负责。


提醒

1. 电源插座必须安装在机器附近。
2. 咖啡机需摆放在一个平稳固定的表面上，与墙身和柜台边缘留有20毫米空间。
3. 机器不能在户外使用。


首次使用

首次使用咖啡机时， 你应该进行以下步骤：


1. 移走有提手的顶盖后， 移走水箱上盖， 拿起水箱。

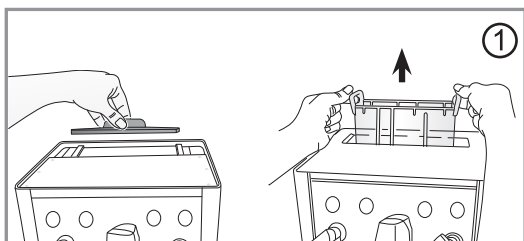


2. 用水清洗水箱。

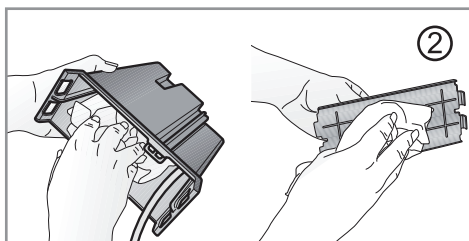


3. 用水小心清洗
冲煮手柄和过滤网。

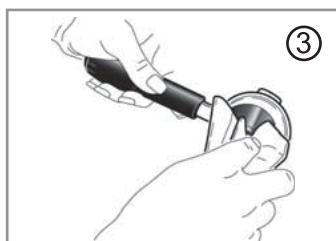


4. 重新放回水箱。

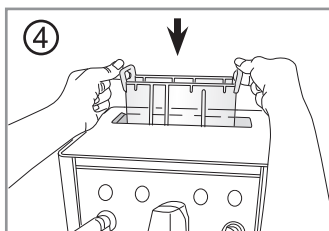

5. 倒入纯净水到水箱。

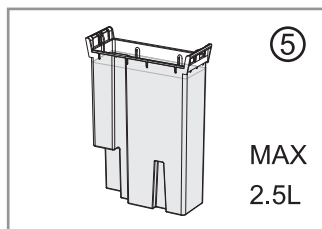


6. 重新放回水箱上盖。

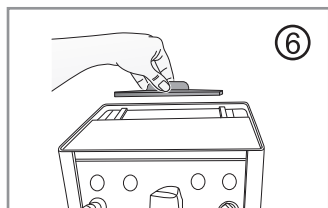

7. 开机后，电源开关会闪烁，直至预热完成。电源开关将会亮起。

重要：当水箱在低水位时，水箱指示灯会亮起以提示用户加水。

控制面板

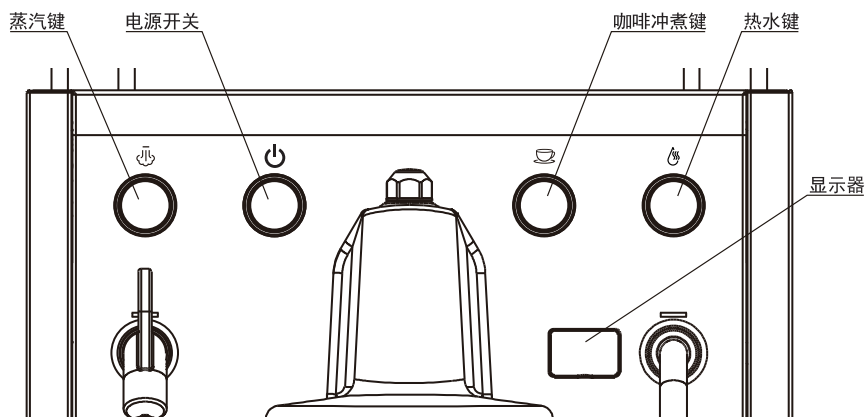

自动关机：

咖啡机在闲置30分钟后会自动关机。



按电源开关即可重新开机。

使用说明 - 萃取咖啡



小心烫伤！




警告： 请小心进行以下步骤

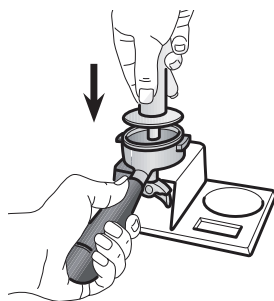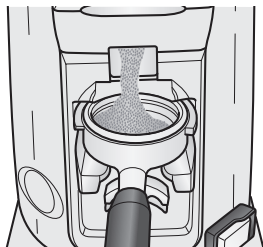

1. 使用提供的冲煮手柄，根据需求选择一杯/两杯量过滤网，安装到冲煮手柄中，填入适量的咖啡粉。
2. 用压粉器均匀地压过手柄上的咖啡粉，清走手柄边剩余的咖啡粉。

重要事项：

在萃取完成之前，切勿移走冲煮手柄

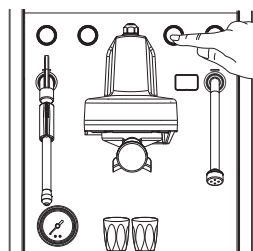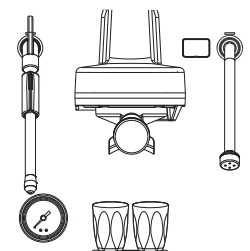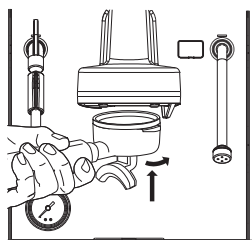

3. 插入和锁定冲煮手柄到咖啡机。
4. 放置杯到冲煮手柄的分流嘴下。
5. 按咖啡冲煮键开始冲煮咖啡。再次按咖啡冲煮键停止冲煮。


使用说明 – 奶泡制作

一般指引


牛奶遇热容易变酸，当牛奶开盒后，须存放在不超过5° C(41° F)的环境中。

⚠ 小心烫伤！


警告：请小心进行以下步骤
握住隔热部分移动热水和蒸汽棒

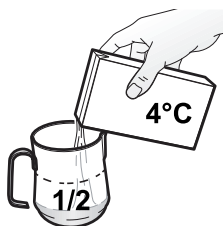


1. 把牛奶倒进牛奶壶内一半以下位置。

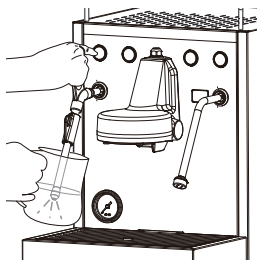


2. 把蒸汽棒放进牛奶，按下蒸汽键释放蒸汽。

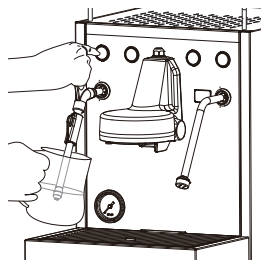

3. 当达到所需的奶泡量和温度，再次按下蒸汽键停止释放蒸汽。

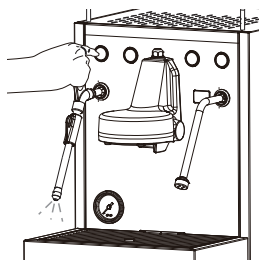

注意：
用完蒸汽喷嘴后，按以下步骤清洁蒸汽喷嘴：把蒸汽棒向集水盘移动，小心地用蒸汽棒释放蒸汽至少一次清除残余的牛奶。

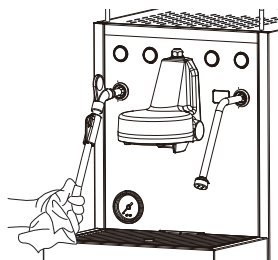


4. 用完蒸汽棒后，使用海绵或干净的布小心清洗。

重要事项： 在蒸汽未完全关掉前，不要从液体中移走蒸汽棒，以免烫伤


使用说明-热水

! 小心烫伤!

警告：请小心进行以下步骤
用隔热部分移动热水和蒸汽棒

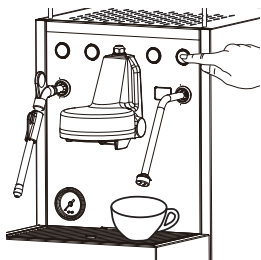

把器皿放置在热水管下方，
按下热水键流出热水。

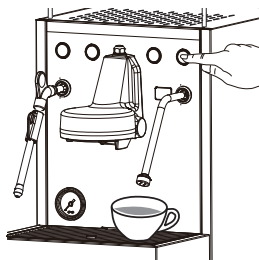

再次按下热水键，
热水将停止流出。

清洁指引

在待机模式下长按热水键5秒，进入清洁模式。
然后按热水键选择清洁蒸气水路 (ST) 或咖啡冲煮头 (C0)。

清洁模式下，

1. 按下蒸汽键开始清洗蒸汽水路。
2. 按下咖啡冲煮键开始清洗冲煮头。

长按热水键5秒离开清洁模式。

建议：使用蒸汽约900次后清洗蒸汽水路。

设定咖啡机

确保咖啡机已插入电源插座并开通电源。

注意：每次进行设定前，机器需处于关闭状态。

咖啡冲煮的水温设定

咖啡机预设水温为92° C。

1. 长按“手动”键，然后按一下“电源”键。
2. 放开“手动”及“电源”键。

其中一个按钮将会亮起，显示现有的设置：

“蒸汽”键：90° C

“电源”键：92° C

“咖啡”键：94° C

“热水”键：96° C

在30秒内按下其中一个按钮更改设置。

如在30秒内使用者没有输入新设置，机器会自动跳回预设值，然后自动开启。

蒸汽速率设定

1. 长按“蒸汽”键，然后按一下“电源”键。
2. 放开“蒸汽”及“电源”键。

其中一个按钮将会亮起，显示现有的设置：

“蒸汽”键：02

“电源”键：03

“咖啡”键：04

“热水”键：05

02 为最小，05 为最大速率。

在30秒内按下其中一个按钮更改设置。

如在30秒内使用者没有输入新设置，机器会自动跳回预设值，然后自动开启。

預浸泡设定

1. 长按“热水”键，然后按一下“电源”键。
2. 放开“热水”及“电源”键。

其中一个按钮将会亮起，显示现有的设置：

“蒸汽”键：P0
“电源”键：P1
“咖啡”键：P2
“热水”键：P3

P0为无预浸泡；


P1至P3分别为注水1秒至3秒；

在30秒内按下其中一个按钮更改设置。


如在30秒内使用者没有输入新设置，机器会自动跳回预设值，然后自动开启。

调节萃取压力

移除接水盘后，用一字螺丝起子转动可调0PV以调节压力：
顺时针转动以增加压力；逆时针转动以减少压力。

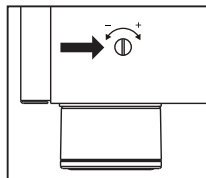

注意：在调节过程中，请确保压力表读数
不超过1.5 MPa (15 bar)。

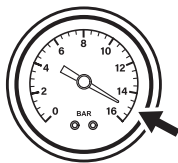

恢复原厂设定

长按“电源”键3秒，直至显示 rSt，机器会闪烁然后自动开启。

注意：恢复默认值会一次性把咖啡温度、蒸汽频率及预浸泡设定改回默认值。

清洁与保养

制作特浓咖啡时会抽取咖啡粉中的咖啡油。但这些咖啡油在机器上的沉积会影响咖啡味道及机器本身的操作。因此，为了保持咖啡的品质及减少维修的次数，机器上的咖啡油必须时常清洁。保养的方法十分简单，只需每次操作后进行以下步骤：

1. 让水流出冲煮头。
2. 使蒸汽管喷出蒸汽。
3. 操作后立刻用湿布抹净蒸汽棒及喷嘴。
4. 从过滤网丢掉用过的咖啡渣。
5. 清空及清洗集水盘。

重要：切勿将任何咖啡机部件或配件放到洗碗碟机中清洗。

■ 集水盘及集水盘盖

经常拿起集水盘上盖并清空集水盘。用水和少许非腐蚀性的清洁剂清洗集水盘及盖子，之后冲洗及吹干。

■ 冲煮头、冲煮手柄和过滤网

每次用后应以温水冲洗冲煮手柄和过滤网，然后弄干。

为清理残留在冲煮头的咖啡粉屑，应让水从冲煮头流出，再用湿布抹净冲煮头内环。如果过滤网的小孔被咖啡粒堵住，可用较细的硬毛刷清理。

■ 冲煮头的橡皮密封圈

冲煮头的橡皮密封圈位在冲煮头的底部，这是在冲咖啡时闭紧与冲煮手柄的距离。

备注：当不使用机器时，我们建议不要把冲煮手柄长时间连接密封圈，因会缩短密封圈的寿命。密封圈的弹性会随时间减少，密封圈质量退化的迹象是不能扣紧冲煮手柄和有蒸汽在冲咖啡的过程中从冲煮头边漏出。

备注：如需购买及更换冲煮头密封圈，可致电售后服务热线。请勿自行更换。

■ 咖啡杯加热盘、热水棒和机身表面

先用湿布抹净机身表面，然后抹干。千万不可使用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂来清洗机身表面，以免擦花。

■ 蒸汽棒

保持蒸汽棒的清洁对蒸汽功能的效率非常重要。沉积在蒸汽棒的牛奶焦会削弱机器的打奶泡功能。

重要事项：在每次使用后，应立刻用湿布抹净蒸汽棒及喷嘴，再开少量蒸汽。如牛奶焦附在蒸汽棒上，只需用湿布清洁蒸汽棒及喷嘴，把蒸汽棒转向集水盘，再开蒸汽10秒。如牛奶焦太顽固，可将湿布包围着蒸汽棒约5分钟，使牛奶焦较容易清理。还有污垢的话，可重复此步骤。

重要事项：千万不可使用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂来清洗蒸汽棒，以免擦花。如蒸汽棒被堵住，可在背盖后面取出配件的清洁针，把清洁针从喷嘴插入蒸汽棒。如未能完全清理蒸汽棒，可扭出蒸汽喷嘴，在流动的水中用清洁针清理。

产品规格

产品名称：咖啡机

产品型号：KD-3000, KD-3000(BK), KD-3000(WH), KD-3000(CR),
KD-3000(BU), KD-3000(GR)

额 定 值：220V~ 50Hz 2450W

执行标准：GB/T 4706.1-2024 ;GB/T 4706.19-2024

注：KD-3000, KD-3000(BK), KD-3000(WH), KD-3000(CR), KD-3000(BU),
KD-3000(GR) 只有颜色差异，操作方法相同

注：请以包装内实物为准，当产品规格、配件、设计变更时，恕不另行通知。
请妥善保管本使用说明书，以备日后查阅！

产地：广东 东莞

东莞家尔得电器有限公司

地址：东莞市厚街镇赤岭社区工业大道一环路11号
(办公楼二楼)

电话：4008352996

电邮：hello@wpmcoffee.com

网址：www.wpmcoffee.com

保修服务卡



感谢您购买WPM的产品！

本产品自购买日起将为用户提供一年的免费保修服务。
保修期间，用户需带同购货发票及保修服务卡到本公司服务点维修产品，
本公司将免费承担因制造工艺或元器件质量引起的问题。

用户姓名：_____

联系电话：_____

发票号码：_____

购买日期：_____

地址：_____

机身编号：_____

保修条例：

1. 保修服务只限一般正常使用下才有效，下列情况不属免费保修范围：
 - a. 由于客户使用不当以及自行拆装修理等人为引起的故障。
 - b. 不适当安装。
 - c. 外观损坏划伤及人为原因的配件破损。
 - d. 说明书中规定的不属保修范围项目。
 - e. 家用系列作非家用引起的损坏(如工业、商业用)。
2. 此保修服务不包括选购件和辅助装置。
运输费用及维修人员上门服务费不在免费之列。
3. 在保修期内提供的服务不会延长保修期。
保修期中替换的零件或整机的保修服务与本产品的保修期同时终止。
4. 保修服务不包括由港澳台及海外地区购买的产品。
5. 此卡连同正式购货发票使用方可生效。如有任何争议，本公司保留最终决定权。



想了解更多内容 或 咨询惠家电器各服务点的地址电话

请关注WPM微信公众号 也可以拨打我们的服务热线电话：400 835 2996
(客服在线时间：星期一至星期五，早上8:30至12:30，下午13:30至17:30，法定节假日除外)

WPM

Ver. Cod.: KD-3000Series-3C-1B-V002-20260721



12 个月免费保修