


WPM

WELHOME PRO

泵压式咖啡机
KD-330X系列

使用指南

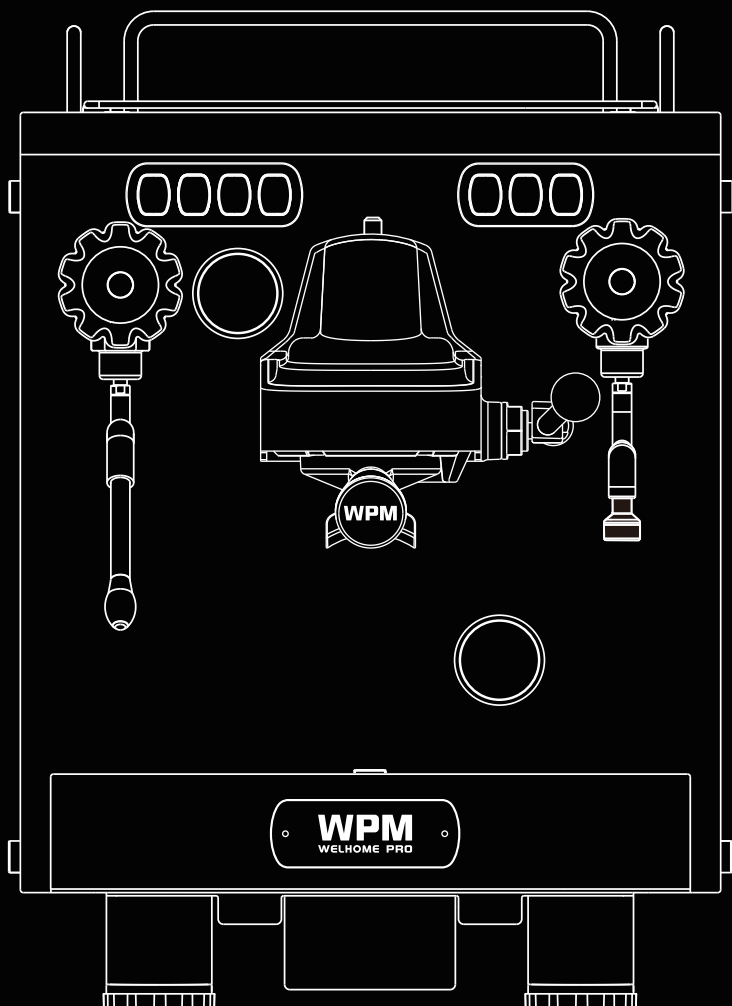

目录

安全注意事项	2
KD-330X系列各部件名称	3
控制面板操作指引	4
首次使用	5
操作使用说明	6-8
工作人员操作守则	8
设定咖啡机	9-10
萃取设定	11
清洁指引	12
清洁与保养	13
注意事项	14
产品规格	14


感谢您购买本公司产品, 请您在使用前务必详细阅读使用指南!

安全注意事项

注意: 请仔细阅读本手册中的所有注意事项, 这对于安全安装, 卫生, 使用和保修非常重要。请妥善保管本手册, 以供随时查阅。

- 仔细阅读并保存产品使用说明书。
- 请在水平面上放置及操作咖啡机。
- 请勿在水箱缺水时操作机器, 只可注纯净水入水箱。水箱的最大容量为2.5升。
- 切勿在冲制咖啡的过程中或热水正在流出时取走冲煮手柄, 以免机内的压力突然喷出, 引致灼伤。
- 由于蒸汽热水管在打奶泡和出热水时会发热, 接触会引起烫伤, 因此请避免直接碰到蒸汽管和热水管。
- 机器有问题时应关闭电源和拔下插头。
- 不可让电源线接触到机器发热的部分, 包括咖啡杯加热盘及蒸汽热水管。
- 切勿把手放在蒸汽热水管喷嘴或咖啡冲煮头之下, 以免灼伤。
- 在拔插头时必须关闭电源及不可拉扯电源线。
- 在不使用产品时和清洁前, 应关闭电源和拔下插头。
- 只可用通过测试的延长电源插座。
- 应按照产品上注明的电压下使用产品。
- 产品不要放置在小孩可触摸到的地方。
- 严禁无人看管时启动产品。
- 不要在规定范围外使用产品。
- 不要将产品靠近或放在煤气炉, 电热组件或加热炉上及不要放置在其它电器产品上面使用。
- 不要让产品的电源线挂在桌旁或接触到任何发热物表面。
- 不可将产品浸入水中。
- 如果电源线损坏, 为避免危险, 应立刻停止操作, 并把机器带到惠家指定的维修站由专业人员来更换电源线。
- 在使用后, 发热部份的仍有余温, 请勿触碰。
- 请于小童(8岁以下)不能触及的地方使用(或冷却)本咖啡机, 以免小童拉扯电线。若无人在旁监督, 不得让8岁以下儿童清洁及维护产品。
- 生理, 感觉或心理能力欠佳或缺少经验及知识的人士(包括8岁以下儿童)不得使用本机器, 除非他们得到其安全责任在本器具使用方面的监督或指导。应对儿童进行监督, 确保其不玩耍本机器。
- 不要用潮湿的手和赤脚操作咖啡机。
- 不要折曲电线和水管。

KD-330X系列各部件名称

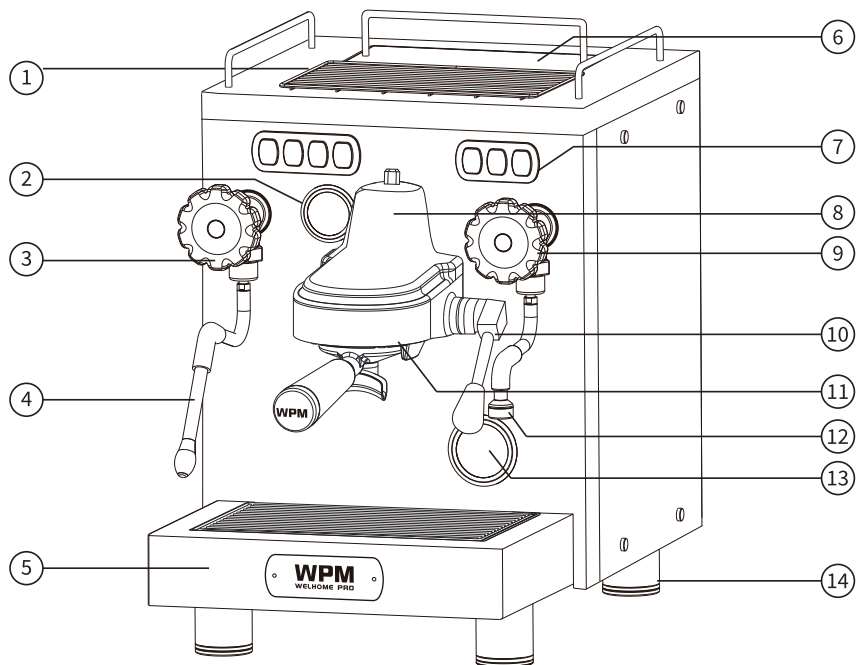


各部件名称


- | | |
|------------|-----------------|
| 1. 咖啡杯加热盘 | 8. 咖啡冲煮头 |
| 2. LCD 显示屏 | 9. 热水控制旋钮 |
| 3. 蒸汽控制旋钮 | 10. 手动开关 |
| 4. 蒸汽管 | 11. 58 毫米专业冲煮滤网 |
| 5. 集水盘 | 12. 热水管 |
| 6. 水箱及水箱盖 | 13. 压力表 |
| 7. 控制面板 | 14. 可调校式机脚 |

其他部件名称


手柄
(一个单嘴, 一个双嘴)




压粉器



一杯量不锈钢
过滤网




两杯量不锈钢
过滤网



清洁碟,
清洁针




控制面板操作指引

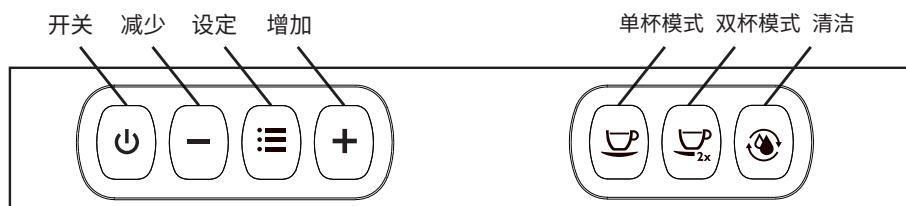

以下是不同的LCD显示操作指引, 请参考指引理解显示屏灯:



1. 预热模式:
显示“PREHEATING”
(开关按钮会不停闪烁)

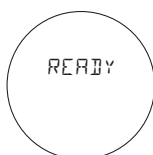


2. 准备模式:
显示“READY”,
可制作咖啡



3. 咖啡模式:
计算萃取时间



4. 装填水箱: 当水箱在低水位时, 显示器会显示“NO WATER”并闪烁以提示用户加水

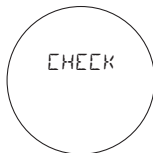


5. 检查: 屏幕闪烁“CHECK”表示蒸汽旋钮, 热水旋钮或手动冲煮开关未能回到关的位置

首次使用


首次使用咖啡机时, 请按以下步骤操作:

1. 清洗部件


移走水箱上盖

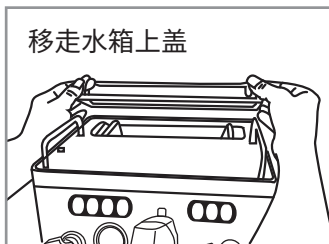

2. 拿起水箱

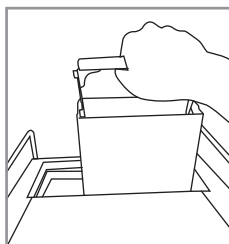


3. 用水小心清洗水箱和盖子

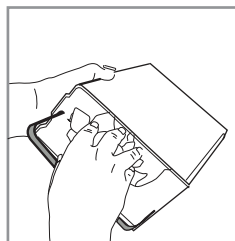


4. 用水小心清洗冲煮手柄和过滤网




5. 重新放回水箱

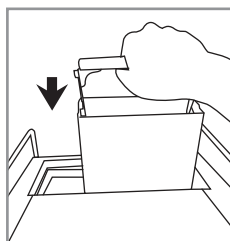

6. 倒入饮用水到水箱

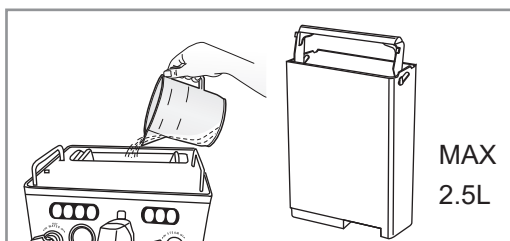

7. 盖好水箱上盖

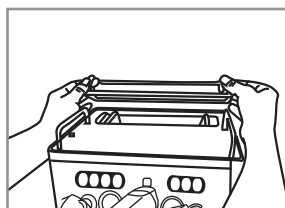

8. 开机后, 开关按钮会闪灯, 直至预热完成。显示器和指示灯将会亮起。

操作使用说明

请按以下步骤冲煮咖啡：

每次开机前,必须检查以下事项

- 总电源开关已打开

开启电源,面版上的灯会亮着,当LCD屏幕的Preheating消失,此时机器便可正常运作。


1. 暖杯

咖啡杯加热盘只可摆放操作机器时需要的咖啡杯。咖啡杯必须确认凉干后才可摆放至加热盘上。加热盘上不能摆放其他物品。

2. 预热




加热完成后,萤幕会显示“READY”,此时机器可正常冲煮咖啡,打蒸汽和冲热水。

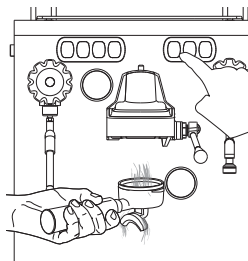


为了确保冲煮头和冲煮手柄达到相同温度,可按单杯/双杯模式按钮冲洗冲煮手柄数秒,再按一下按钮停止。


3. 冲煮咖啡

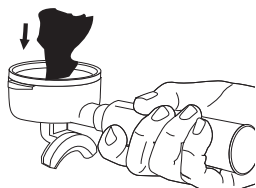


取下冲煮手柄,清除所有咖啡残渣,按冲煮手柄份量加入一杯或两杯量的咖啡粉。

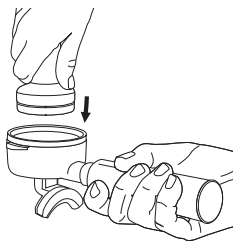

使用咖啡压粉器把咖啡粉压平,清除手柄上多余咖啡粉。

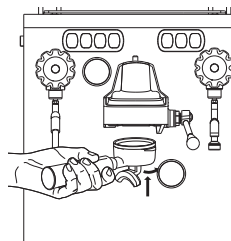


把冲煮手柄插入冲煮头,向右推锁紧。

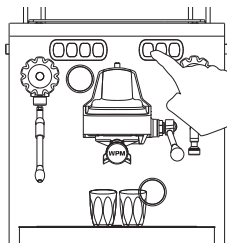


把咖啡杯适当放好在冲煮手柄的嘴下。按咖啡冲煮键开始冲煮咖啡。再次按咖啡冲煮键停止冲煮。

4. 加热饮料

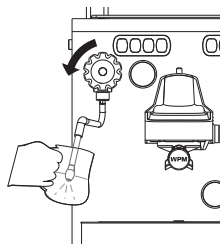


把蒸汽棒放进需加热的饮料内，逆时针的方向转动蒸汽开关旋钮。

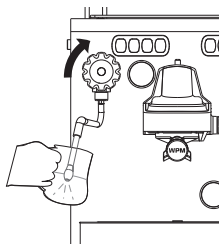


直至饮料达致所需温度后，顺时针的方向转动蒸汽开关旋钮停止喷射蒸汽。

5. 奶泡制作


牛奶遇热容易变坏。牛奶开盒后，必须保存在摄氏5度以下及于指定时间内饮用。

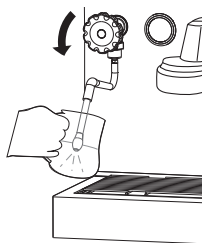


把牛奶倒进奶缸内，约一半位置，把蒸汽棒放进奶缸内，慢慢逆时针的方向转动蒸汽开关旋钮以启动蒸汽开关，加热牛奶。

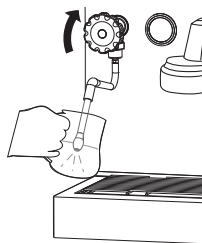

当奶泡份量和牛奶温度都达到要求时，顺时针方向转动蒸汽开关旋钮停止喷射蒸汽。

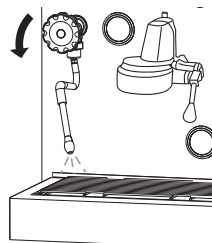


当每次使用蒸汽棒后，需把蒸汽棒移到集水盘上，最少再开动蒸汽棒一次清洗蒸汽棒内牛奶。

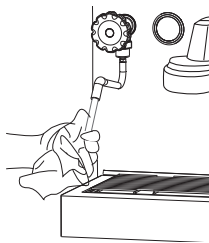


用湿布抹净蒸汽棒及喷嘴。

6. 冲煮热水

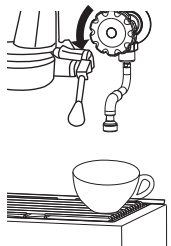

把热水盛器放在热水管下，
逆时针方向转动热水开关
旋钮以启动热水开关。

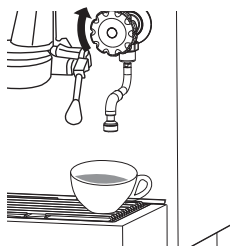

当达到所需份量后，
顺时针方向转动热水开关
旋钮以停止冲煮热水。

工作人员操作守则

喷射蒸汽

在加热饮料前(热水, 牛奶等)先开蒸汽3秒钟, 让蒸汽排走, 以去除凝结的水滴。

冲煮咖啡

假如机器超过1小时没有使用, 再次冲煮咖啡前, 先冲洗5秒。

冲煮热水

假如机器超过1小时没有使用, 再次冲煮热水前, 放热水5秒。

清洁咖啡组件

请查阅说明书“清洁与保养”部分学习如何清洁。

设定咖啡机

在待机模式中按下“**≡**”按钮以进入设定模式；


持续按下“**≡**”以选择所需程序设定。

(顺序:咖啡萃取温度,蒸汽泵补水量,变压设定,清洗提醒,休眠模式,重置。)

1. 咖啡萃取温度: 调较咖啡加热模板温度

(范围: 86-98°C);

按下“-”或“+”更改设定, 按下“**≡**”储存。

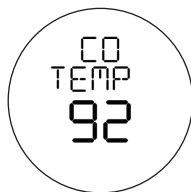

2. 蒸汽泵补水量:

调较蒸汽流动速率

(范围: 01-07, 01 为最少和 07 为最大设定);

按下“-”或“+”更改设定, 按下“**≡**”储存。



3. 变压设定: 设定手动萃取模式

(FU - 全手动 / SE - 半手动)

详细设定步骤请参阅第11页。

按下“-”或“+”更改设定, 按下“**≡**”储存。



4. 清洗提醒: 设定清洗提醒的用水上限

(范围: 50L / 100L / 180L);


按下“-”或“+”更改设定, 按下“**≡**”储存。



5. 休眠模式: 设定闲置后进入休眠模式的时间
(范围: 30分钟 / 60分钟 / 120分钟 / OFF);
按下“-”或“+”更改设定, 按下“≡”储存



6. 重置: 重置所有设定回原厂设定;
同时按下“-”或“+”以重置。

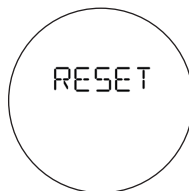

7. 清洁模式: 按下“☉”按钮选择咖啡 (CO CLEAN) / 蒸汽(ST CLEAN)
管道清洗功能, 然后按下“≡”按钮开始清洗过程。

进行清洁时, 长按“☉”按钮 3 秒停止, 返回待机模式。



* 详细资料请参阅第12页的“清洁指引”。

萃取设定

KD-330X系列可使用手动开关,单杯按钮或双杯按钮启动萃取。
咖啡萃取压力可设定范围由P1至P7;P1为压力最低,P7为压力最高。

全手动模式(以手动开关启动)



进入设定模式,在变压设定中选择“FU”。
按下“:≡”进入下一步。




按下“-”或“+”选择起始压力,再按下“:≡”完成设定。



使用手动开关启动萃取,萃取中可随时按下“-”或“+”进行变压。

半手动模式(以手动开关启动)

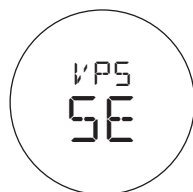

进入设定模式,在变压设定中选择“SE”。
按下“:≡”进入下一步。



半手动模式需设定4个压力阶段。按下“-”或“+”选择压力,再按下“:≡”以设定下一阶段。选择第4个阶段压力后,按下“:≡”储存。



使用手动开关启动萃取,萃取会从第1个压力阶段开始。萃取中按下“+”即可进入下一个压力阶段。

自动模式(以单杯/双杯按钮启动)



自动模式的萃取压力会套用半手动模式的设定。
长按单杯/双杯按钮3秒开始记录萃取,萃取中按下“+”即可进入下一个压力阶段。当咖啡份量足够时,再次按下单杯/双杯按钮储存。



储存后使用单杯/双杯按钮启动萃取,咖啡机会根据流量计记录自动进行萃取变压。

清洁指引

系统	步骤	清洗提示
清洗冲煮头	按1次“☕”键使显示屏出现“CO CLEAN”，然后按“≡”键清洗咖啡冲煮头水路，开启手动开关(若5秒钟内不按“≡”键，机器将自动退回待机状态。) 这时候3个按键(- / ≡ / +)灯都会循环点亮，大约7分钟冲煮头会清洗完成。关闭手动开关。	机器使用水量达到预设水量后，机器显示“CO CLEAN”提醒需要进行冲煮头清洗。
清洗蒸汽水路	按2次“☕”键使显示屏出现“ST CLEAN”，再按“≡”键清洗蒸汽水路，(若5秒钟内不按“≡”键，机器将自动退回待机状态。) 这时候3个按键(- / ≡ / +)灯都会循环点亮。打开蒸汽旋钮，大约10分钟，蒸汽水路就会清洗完成；然后显示屏会显示“CHECK”，提醒用户把蒸汽旋钮关闭。	机器使用蒸汽次数达到300数以上，机器显示“ST CLEAN”提醒需要进行蒸汽水路清洗，当机器继续使用打蒸汽功能达到400次，机器必须进行清洗才能继续使用。
特别提醒	1: 清洗过程中可以长按“☕”键3秒中止正在进行的水路清洗。 2: 清洗进行中，如果缺水会显示“NO WATER”，加水后按“≡”键便可继续清洗。 3: 清洗过程中请保持水箱一直有水。	如果机器用水量和使用打蒸汽次数同时达到清洗提醒要求，机器将交替显示“ST CLEAN”和“CO CLEAN”。

清洁与保养

清洁咖啡冲煮头

当每天工作结束后,必须清洁咖啡冲煮头。

1. 把清洁碟放进冲煮手柄内。
2. 放入适当份量的清洁粉到手柄内。
3. 把冲煮手柄锁紧在冲煮头内,并重覆冲洗。
4. 松开冲煮手柄,并以海绵清洁冲煮头的花洒碟。
5. 冲洗冲煮头30秒。

使用清洁模式清洁

将清洁碟放入手柄内,放入适当份量的清洁粉,将手柄锁紧在冲煮头内。进入清洁模式。完成后开启手动开关冲洗,直至水变清。

清洁冲煮手柄

1. 把一公升的纯净水放进容器内,并加入清洁剂。
2. 把冲煮手柄放入溶液内浸2小时。
3. 拆开过滤网和其他配件,用海绵在溶液内彻底清洗。
4. 再用清水冲洗干净。
5. 重新把过滤网装回到手柄内。

清洁蒸汽管和热水棒

用干净海绵和热水小心清除所有咖啡和牛奶残渣。把蒸汽喷嘴移向集水盘内,开动蒸汽最少一次。

清洁网架

把网架从集水盘除下,用清水彻底清洗干净。

集水盘

经常清空集水盘。用水和少量非腐蚀性的清洁剂清洗集水盘,然后冲洗及自然风干。

清洁机身

用柔软和干净的海绵清除机身上咖啡和牛奶残渣,不需使用阿摩利亚或磨砂物料。不要将液体喷洒到面板槽内。

如机器超过8小时没有使用,机器内的配件须根据以下程序清洗:

冲煮头

把冲煮手柄装进冲煮头内,不放咖啡粉,冲洗20秒。

热水棒

放热水约20秒。

蒸汽管

蒸汽喷射约30秒。

注意事项

一般情况

不要用潮湿的手和赤脚操作咖啡机。

小心烫伤

不要用双手或身体其他部份接触咖啡冲煮部分, 蒸汽和热水出口。
确保不要让小孩或未经指导的人员操作咖啡机。

暖杯器

暖杯器只可摆放操作机器时需要的咖啡杯和玻璃水杯。
咖啡杯必须确认凉干后才可摆放至暖杯器上。
暖杯器上不能摆放其他物品。

产品规格

产品名称

泵压式咖啡机

产品型号

KD-330X, KD-330X(BK), KD-330X(WH), KD-330X(CR), KD-330X(GR),
KD-330X(YW), KD-330X(PK), KD-330X(PP), KD-330X(RD), KD-330X(TBK),
KD-330X(BU)
(各型号只有颜色差异, 性能与操作方法相同)

额定值

220V~ 50Hz 2250W

执行标准

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

注意

请以包装内实物为准, 当产品变更时, 恕不另行通知。
请妥善保管本使用说明书, 以备日后查阅!

东莞家尔得电器有限公司

地址: 东莞市厚街镇赤岭社区工业大道一环路11号
(办公楼二楼)

电话: 0769-81569122

售后服务热线: 4008803606

电邮: welhome@gewcorp.com

网址: www.wpm.hk

WPM

WELHOME PRO

Ver. Cod.: KD-330XSeries-3C-1B-V003-202302271120



12个月免费保修