


WPM
WELHOME PRO

使用說明書

泵壓式咖啡機
KD-230系列

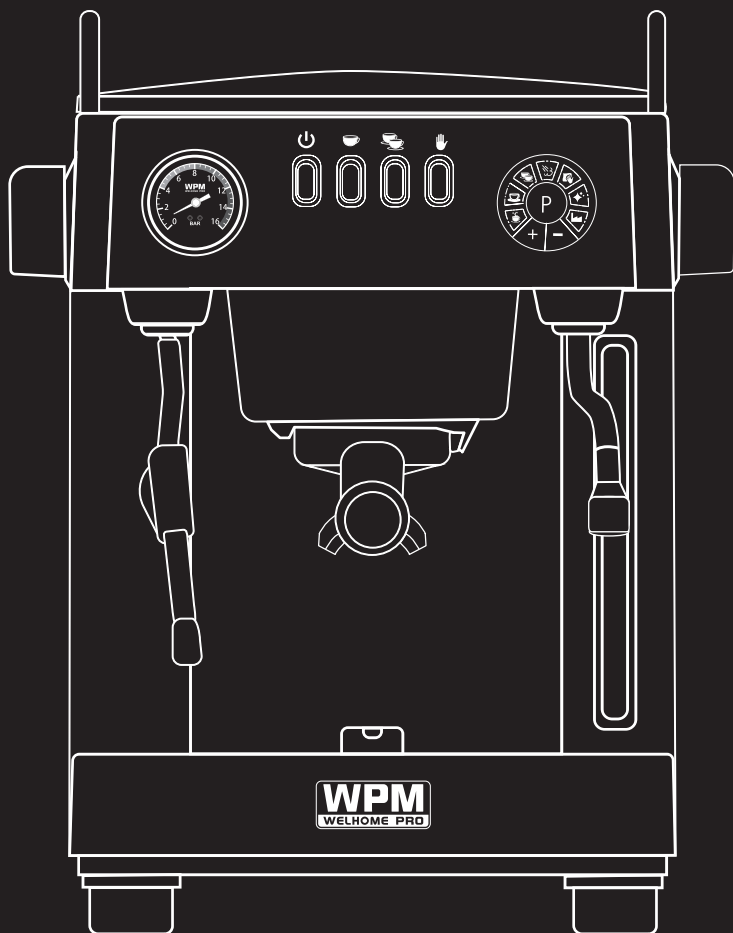

目錄

安全使用注意事項	2-3
各部件名稱	4-5
操作面板說明	5
操作說明	6-9
程式設定	10-13
保養和清潔	14-17
產品規格	18



感謝您購買惠家公司產品，請您在使用前務必詳細閱讀使用說明書！

安全使用注意事項


注意：請仔細閱讀本手冊中的所有注意事項，這對於安全安裝，衛生，使用和保修非常重要。請妥善保管本手冊，以供隨時查閱。

1. 在使用本產品前請仔細閱讀並保存本說明書。
2. 請在水平面上放置及操作本產品。
3. 請勿在水箱缺水時操作本產品，只可注純淨水入水箱。水箱的最大容量為3升，請勿超過最大容量。
4. 切勿在沖製咖啡的過程中或咖啡正在流出時取走沖煮手柄，以免機內的壓力突然噴出，導致灼傷。
5. 由於蒸汽/熱水管在打奶泡和出熱水時會發熱，接觸會引起燙傷，因此請避免直接碰到蒸汽/熱水管。
6. 清潔之前或機器有問題時應關閉電源和拔下插頭。
7. 切勿讓電源線接觸到機器發熱的部分，包括咖啡杯加熱盤及蒸汽/熱水管。
8. 切勿把手放在蒸汽/熱水管噴嘴或咖啡沖煮頭之下，以免灼傷。
9. 在插入或拔下插頭之前必須關閉電源。手持插頭拔下，切勿拉扯電源線。
10. 在不使用本產品時及清潔前應關閉電源和拔下插頭。
11. 不要使用延長電源插座，除非插座經過合格技術員或維修員測試及檢驗。
12. 除非得到監護人或負責其安全人士的適當監督或指導，否則本產品不適合身體官能或心智能力退化者，或缺乏操作經驗和知識的人士（包括兒童）使用。請監督並確保兒童不會把玩本產品。
13. 在連接電源之前，請確認本地的電壓與產品所標示的電源電壓相符。
14. 本產品在插著電源時必須有人看管。
15. 請存放本產品在兒童不易接觸的地方。
16. 請勿將本產品放在櫥櫃或其他狹窄地方中使用。
17. 請勿將本產品用於本說明書所述之外的任何其他用途。
18. 不要將機器靠近或放在煤氣爐，電熱組件或加熱爐上及不要放置在其他上設備面使用。
19. 切勿讓電源線懸掛在桌邊或熱源表面。
20. 切勿將本機浸入水中或其他液體中。
21. 如果電源線損壞，機器跌落或有其他明顯損壞的跡象，為避免危險，應立刻停止操作，並把機器帶到指定的服務中心維修。
22. 本產品適用於居家室內和下述類似的場所環境：
 - 商店、辦公室及其它工作環境
 - 農舍和酒店、汽車旅館和其他居住類型環境
 - 住宿加早餐經營型態的環境
 - 餐飲和類似的非零售運用
23. 使用後發熱元件表面仍有餘熱，請勿觸摸。

各部件名稱

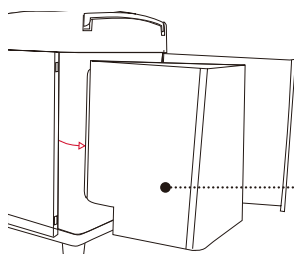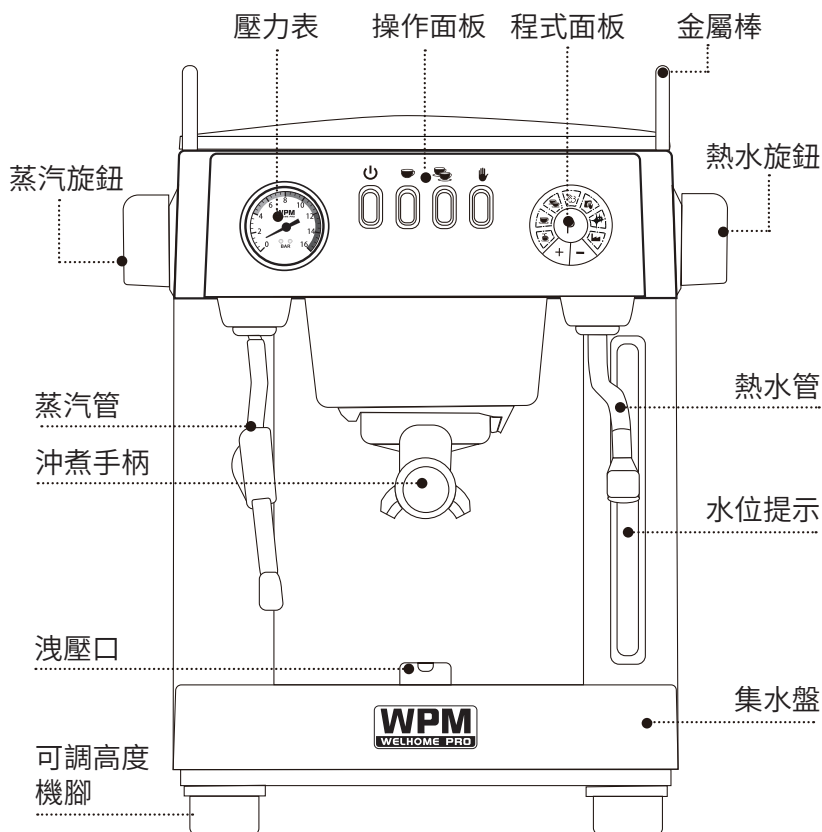

水箱
最大容量
3 公升

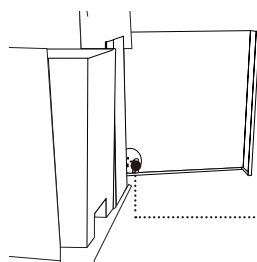

清潔針



一杯量不銹鋼
過濾網



二杯量不銹鋼
過濾網



壓粉器

萃取不足

合適壓力




過度萃取

提示: 金屬棒是防止咖啡杯從暖杯托盤掉下之用，切勿使用金屬棒移動機器。


提示: 請勿把超過3公升的水倒進水箱。

注：請以包裝內實物為準，當產品規格、配件、設計變更時，恕不另行通知。

操作面板說明

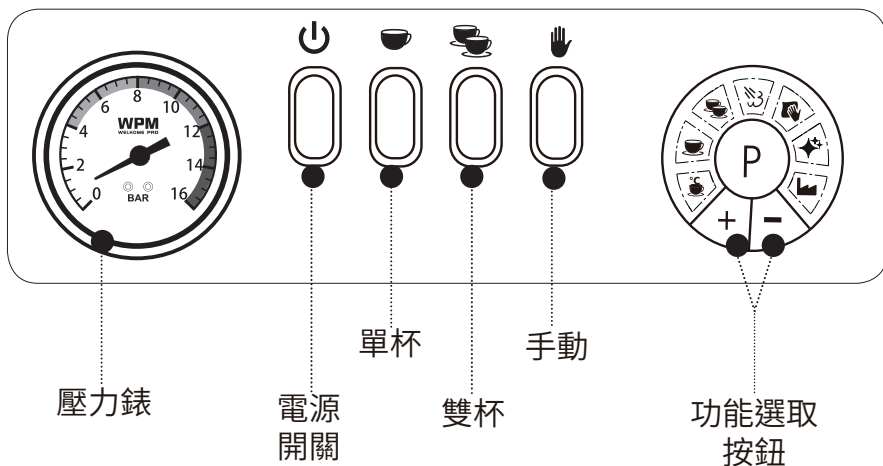


程式面板說明

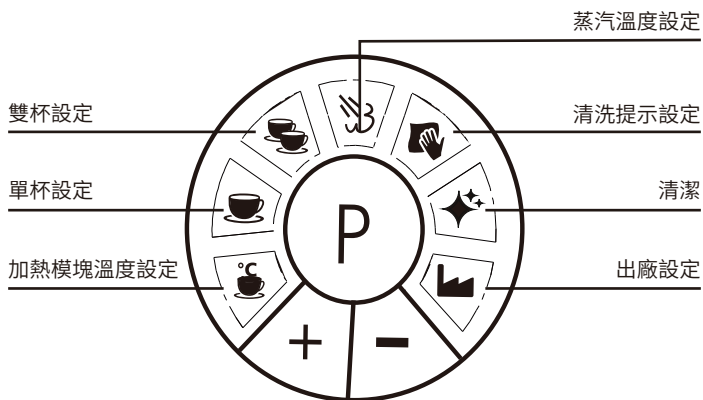


操作說明

單杯/雙杯份咖啡製作



提示: 在準備第一杯咖啡前，請先預熱機器。

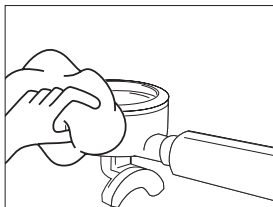


把沖煮手柄抹乾。
單杯份請使用一杯量過濾網；
雙杯份請使用二杯量過濾網。

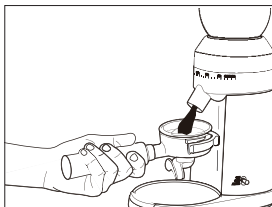


把磨好的咖啡粉放到沖煮手柄。使用壓粉器把咖啡粉壓平。

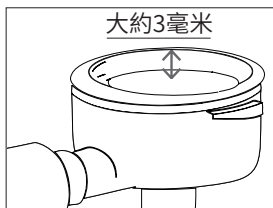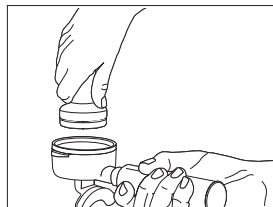


壓粉後，咖啡粉平面應與沖煮手柄邊緣保持大約3毫米。

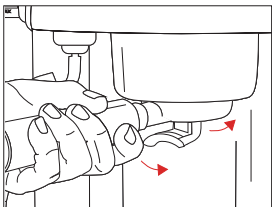


把剩餘在手柄邊緣的咖啡粉清除，把沖煮手柄安裝到沖煮頭中(從左至右)。

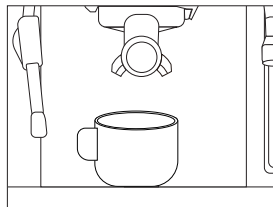


在沖煮手柄出水口下放置咖啡杯。

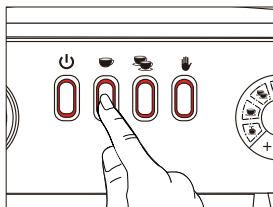

單杯份咖啡，請按下  鍵。
雙杯份咖啡，請按下  鍵。

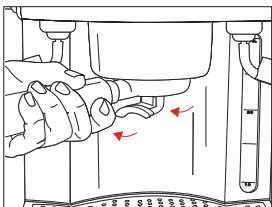

沖煮完成後會自行停止，
把沖煮手柄移走。

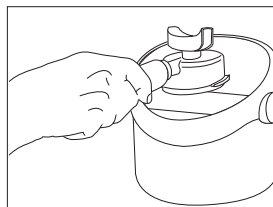


把咖啡渣棄到打渣桶中
(不包含在產品內)。




個人份量咖啡製作



提示: 在準備第一杯咖啡前，請先預熱機器

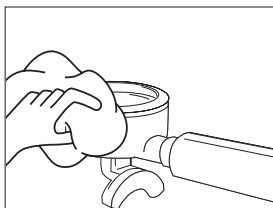


把沖煮手柄抹乾。
因應個人喜好使用一杯或二
杯量過濾網。

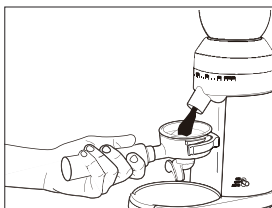


把磨好的咖啡粉放到沖煮手柄。使用壓粉器把咖啡粉壓平。

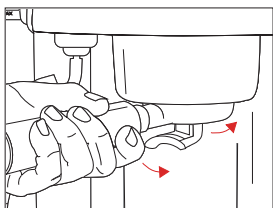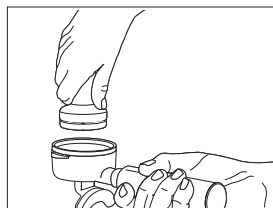


把剩餘在手柄邊緣的咖啡粉
清除，把沖煮手柄安裝到
沖煮頭中(從左至右)。

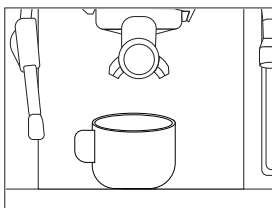


在沖煮手柄出水口下放置
咖啡杯。

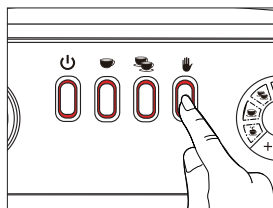


按下  鍵。

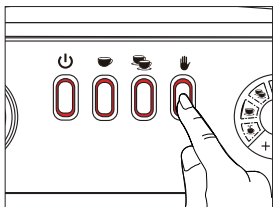

當到達所需咖啡份量時，再
單擊  鍵。

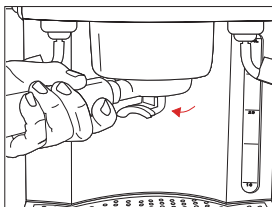

在咖啡釋放完成後把沖煮手
柄移走。

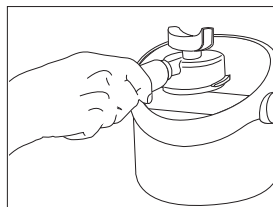


把咖啡渣棄到打渣桶中
(不包含在產品內)。


自動斷電

為節省能源，如機器待機超過30分鐘，機器會自動關上。


制作奶泡

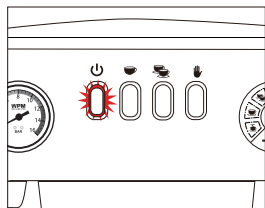


啟動機器。

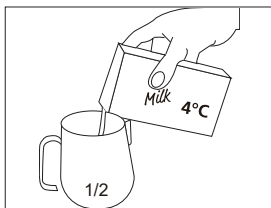


把冰牛奶倒到拉花缸
(不包含在產品中)。

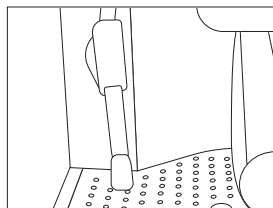


移動蒸汽棒使之朝向盛水盤。

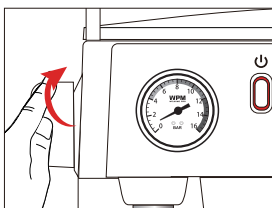


扭動旋鈕釋放蒸汽棒內的
水份。

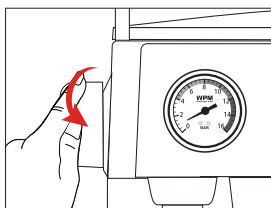


釋放後，把旋鈕關上。

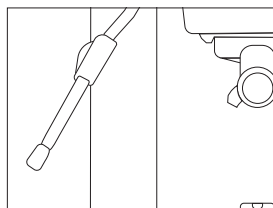


移動蒸汽棒使之朝向外。

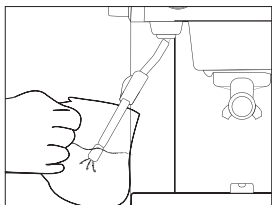


把拉花缸放到蒸汽棒下，
並移到拉花缸使蒸汽噴嘴在
牛奶水平面下。

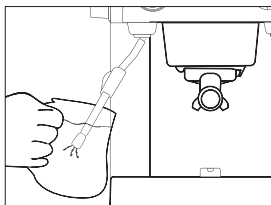

當牛奶平面上漲時，把拉花缸
移向下。

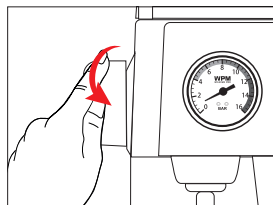


當完成打奶泡後，把蒸汽旋鈕
關上，然後移走拉花缸。

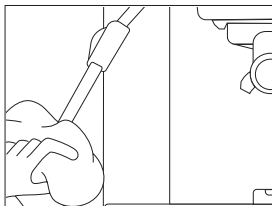


使用毛巾把蒸汽管上污跡擦
乾淨。

注意：切勿在打發奶泡過程中移走拉花缸，以免牛奶噴出。


熱水釋放

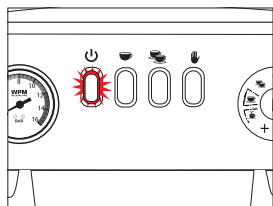


啟動機器。

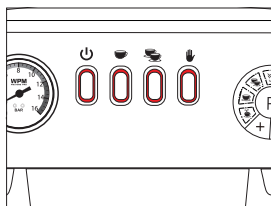


等待機器到待機狀態。

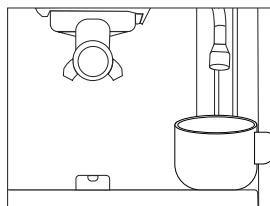


在熱水管下放咖啡杯。

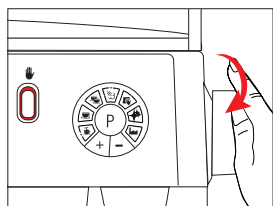

開啟熱水旋鈕。

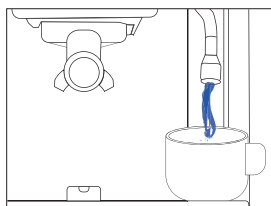

熱水開始釋放。

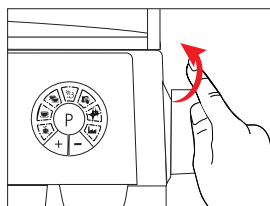

關上熱水旋鈕。

警告

此時熱水管非常燙手，務必注意！


程式設定




加熱模塊溫度設定(94°C,96°C,99°C,103°C,107°C)




按下 P 鍵，第一個程序燈
(加熱模塊溫度)會亮起。

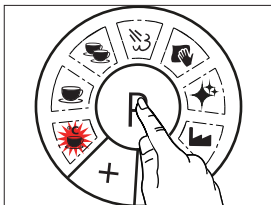

再按下 P 鍵進入該程序。

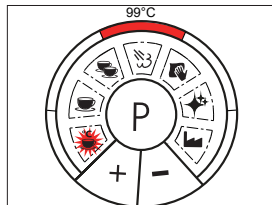

出廠設定是99°C。

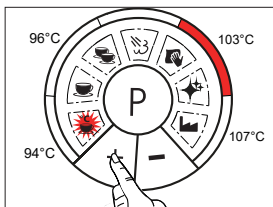


按 + 或 - 選取溫度。




再按下 P 鍵確定並離開。




單杯設定(50ml,55ml,60ml,65ml,70ml)

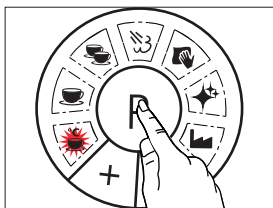


按下 P 鍵，第一個程序燈
(加熱模塊溫度)會亮起。

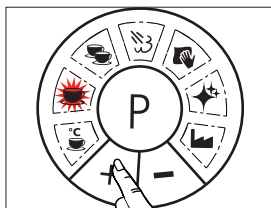


按 + 鍵直到單杯設定燈亮起。

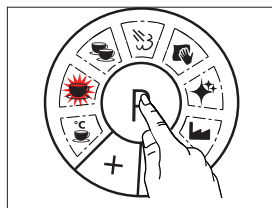


再按下P鍵進入該程序。

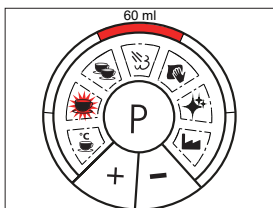

出廠設定是60毫升。

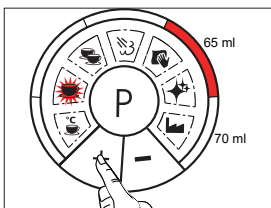

按 + 每檔增加5毫升。

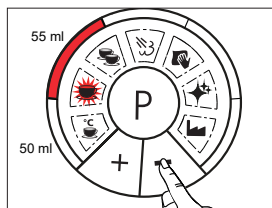


按 - 每檔減少5毫升。




再按下P鍵確定並離開。




雙杯設定(75ml,85ml,95ml,105ml,115ml)

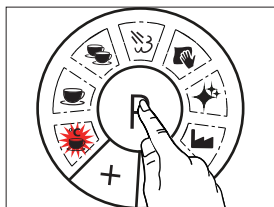


按下 P 鍵，第一個程序燈
(加熱模塊溫度)會亮起。

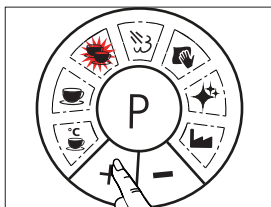


按 + 鍵直到雙杯設定燈亮起。

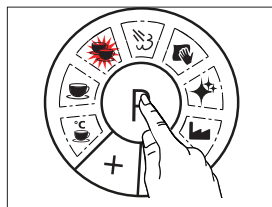


再按下P鍵進入該程序。

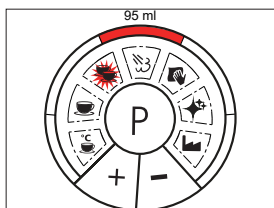

出廠設定是95毫升。

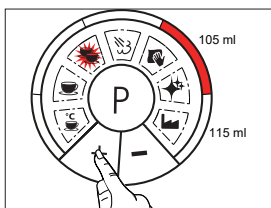

按 + 每檔增加10毫升。

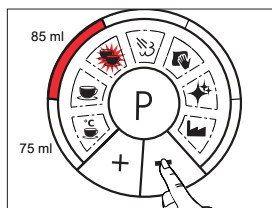


按 - 每檔減少10毫升。




再按下P鍵確定並離開。


蒸汽溫度(128°C,133°C,138°C,143°C,148°C)

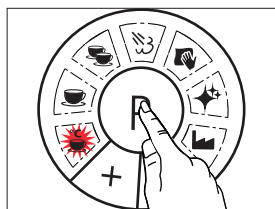


按下 P 鍵，第一個程序燈
(加熱模塊溫度)會亮起。

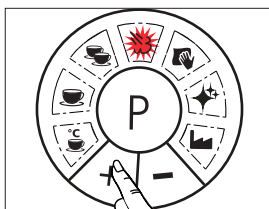


按 + 鍵直到蒸汽溫度燈亮起。

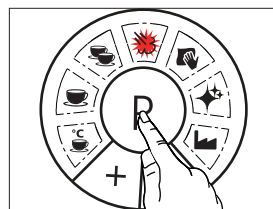


再按下P鍵進入該程序。

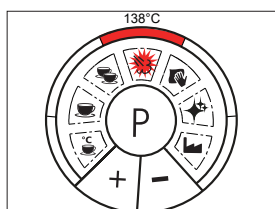

出廠設定是138°C。

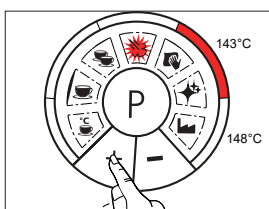

按 + 每檔增加5°C。

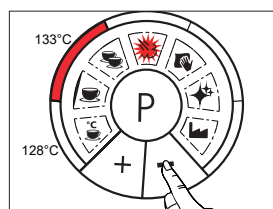


按 - 每檔減少5°C。




再按下P鍵確定並離開。


清潔提示(12L,25L,50L)

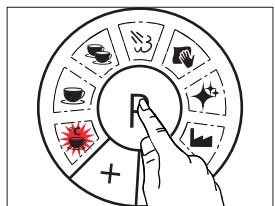


按下 P 鍵，第一個程序燈
(加熱模塊溫度)會亮起。

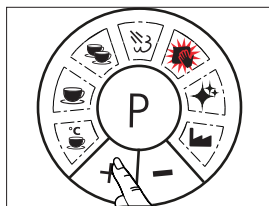


按 + 鍵直到清潔提示燈亮起。

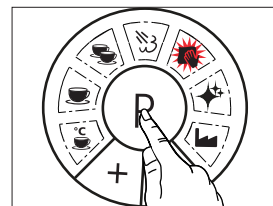


再按下P鍵進入該程序。

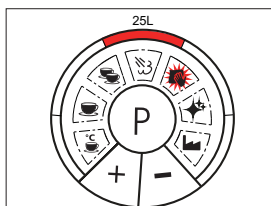

出廠設定為25升，機器在
使用了25升水時會提示用家
清潔。

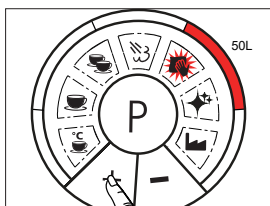

按下+會設定成50升，機器
在使用了50升水時會提示用家
清潔。

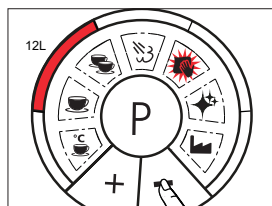


按下-會設定成12升，機器
在使用了12升水時會提示用家
清潔。




再按下P鍵確定並離開。


出廠設定

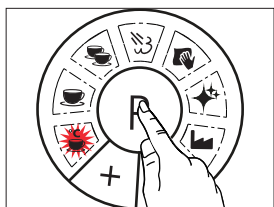

按下 P 鍵，第一個程序燈
(加熱模塊溫度)會亮起。

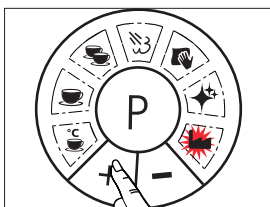

按 + 鍵直到出廠設定燈亮起。

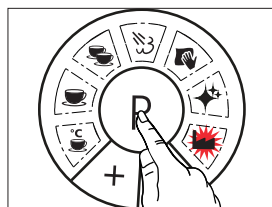

再按下P鍵以確定。

保養及清潔

✦ 清潔

請在清潔提示燈亮起時，清潔機器。


注意

如機器因缺乏妥善清潔導致損壞，機器保養或會作廢。


提示

進行清洗前，先把水箱濾水器拆除。


清潔提示燈解釋

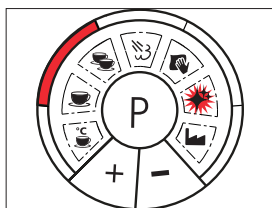

清潔蒸汽管

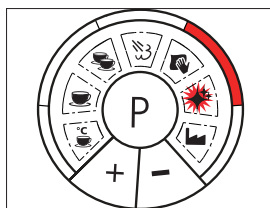

清潔熱水管

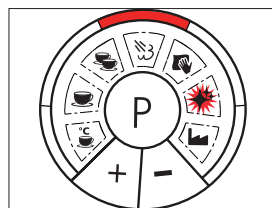


清潔沖煮頭

提示

- 在清潔進行時，可按P鍵暫停，再單擊P鍵重新開始。
- 如要離開清潔程序，長按P鍵3秒。
- 請勿在清潔進行時離開機器。


準備步驟

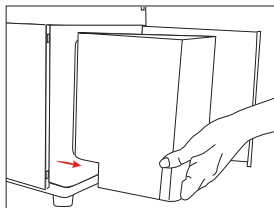

拉出水缸並加入最大3公升純淨水。




按下 P 鍵，第一個程序燈 (加熱模塊溫度) 會亮起。

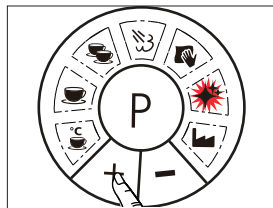


按 + 鍵直到 ✨ 亮起。




再按下 P 鍵進入該程序。

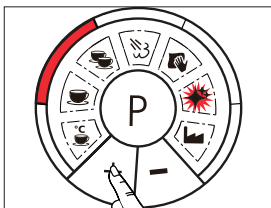


按 + / - 選取需要清潔的部分。

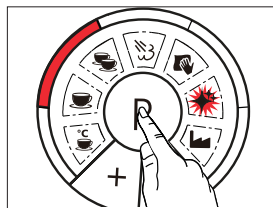

按 P 鍵進行該清潔程序。

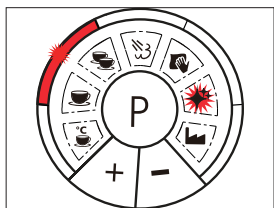


機器會響起兩下“唸”聲
確認進程序。

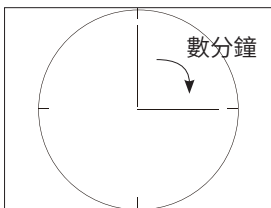

整個清潔過程約需時數分鐘。


A. 蒸汽管清潔

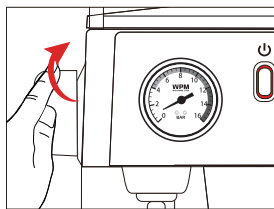


開啟蒸汽旋鈕。




燈會亮起紅色，直到清潔完成。

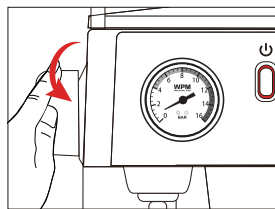


關上蒸汽旋鈕。

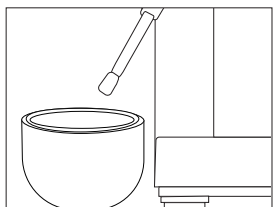


在蒸汽管下放置一個耐熱容器。

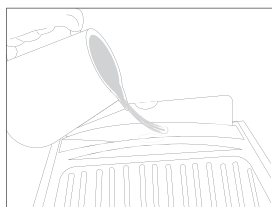


重新加入純淨水到水箱。

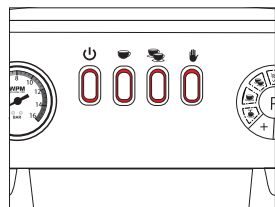

等待機器回到待機狀態。

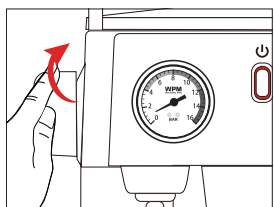


開啟蒸汽旋鈕。

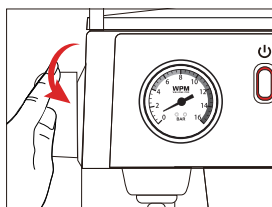

約40秒後關上蒸汽旋鈕。


B. 熱水管清潔

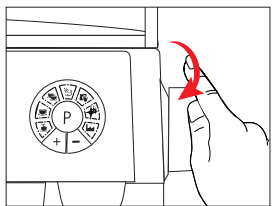


開啟熱水旋鈕。




燈會亮起紅色，直到清潔完成。

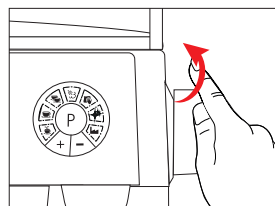


關上熱水旋鈕，等待機器回到待機狀態。

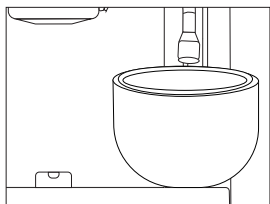


在熱水管下放置一個耐熱容器。

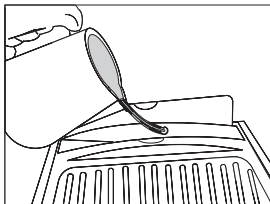


重新加入純淨水到水箱。

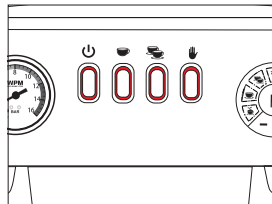

等待機器回到待機狀態。

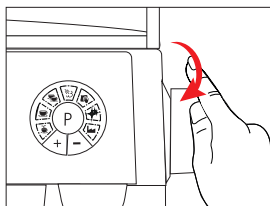


開啟熱水旋鈕。

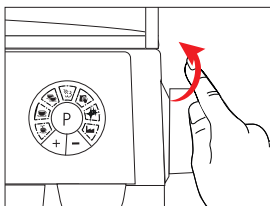


約40秒後關上熱水旋鈕。


C. 沖煮頭清潔

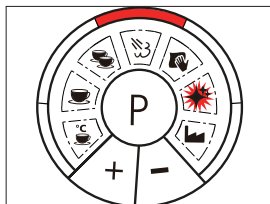


燈會亮起紅色，直到清潔完成。

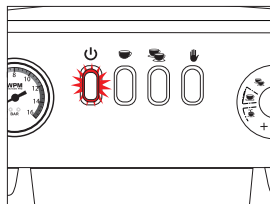


等待機器回到待機狀態。

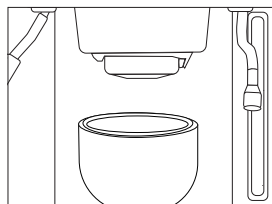


在沖煮頭下放置一個耐熱容器。

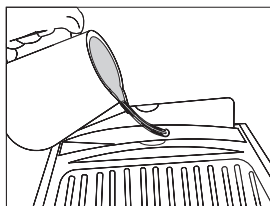

重新加入純淨水到水箱。

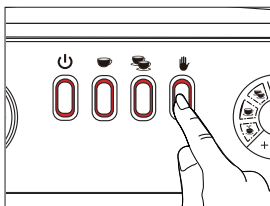

按下  手動按鈕。

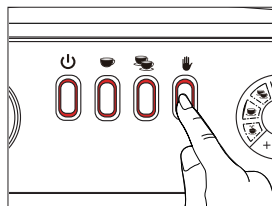

約40秒後關上  手動旋鈕。

產品規格

產品名稱: 泵壓式咖啡機

型號: KD-230 / KD-230S

額定電壓: 220-240V~

額定頻率: 50-60Hz

額定功率: 2300-2730W

注意: 請以包裝內實物為準，當產品規格、配件、設計變更時，恕不另行通知。

請妥善保管本使用說明書，以備日後查閱！

通匯家電有限公司(香港總公司)

地址: 香港九龍觀塘創業街2號美亞工業大廈7字樓

電話: 852-23438211

傳真: 852-23431647

電郵: welhome@gewcorp.com

網址: www.wpm.hk

WPM
WELHOME PRO

Ver. Code.: KD-230-HK-IB-V002-202208221440



12個月免費保養