

WPM

WELHOME PRO

使用说明书

蒸汽奶泡机 MS-130T系列



wpmcoffee.com

警告



使用前请取出水箱
移除底部红色胶塞

目录


安全使用注意事项	1-2
MS-130T各部件名称	3
功能和特点	4
控制面板说明	4
产品使用说明	4-6
食谱	7
保养和清洁	8
产品规格	8

感谢您购买惠家公司产品，请您在使用前务必详细阅读使用说明书！

安全使用注意事项

- 请仔细阅读本手册中的所有注意事项，这对于安全安装、卫生、使用和保修非常重要。请妥善保管本手册，以供随时查阅。
- 请在水平面上放置及操作机器。
- 请勿在水箱缺水时操作机器，只可注清洁的冷水入水箱。水箱的最大容量为0.8升。加水时不得超过水位线，避免液体溢出至连接器。
- 切勿在打发奶泡的过程中或蒸汽正在流出时取走相关器具，以免机内的蒸汽突然喷出，引致灼伤。
- 由于蒸汽管在打奶泡时会发热，接触会引起烫伤，因此请避免直接碰到蒸汽管。
- 清洁之前或机器有问题时应关闭电源和拔下插头。
- 不可让电源线接触到机器发热的部分，包括机器及蒸汽管。
- 在拔插头时必须关闭电源，及不可拉扯电源线。
- 在不使用产品时和清洁前应关闭电源和拔下插头。
- 只可用通过测试的延长电源插座。
- 应按照产品上注明的电压(交流220V~)下使用产品。
- 产品不要放置在小孩可触摸到的地方。
- 严禁无人看管时启动设备。
- 不要将产品靠近或放在煤气炉，电热组件或加热炉上及不要在其它电器产品上面。
- 不要让产品的电源线挂在桌旁或接触到任何发热物表面。
- 不可将产品浸入水中。加水时不得超过水位线，避免液体溢出至连接器导致触电。
- 如机器仓库存储温度可能降到冰点以下，务必预先排空热水器和水循环管道。
- 不要在规定范围外使用设备，避免机器雨淋、日晒、冰冻。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 在使用完毕后外壳和盖子的表面仍有余热，小心烫伤。
- 本产品打算被用于家用和类似用途：
 - 商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房区域；
 - 农场住所；
 - 在酒店、旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用；
 - 仅提供床位和早餐的类似环境。
- 请于小童(8岁以下)不能触及的地方使用(或冷却)本机器，以免小童拉扯主线若无人在旁监督，不得让8岁以下儿童清洁及维护产品。
- 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 儿童不得在无人照看下清洁和维护产品。
- 如果产品表面有裂纹，请勿使用。
- 不要用潮湿的手和赤脚操作机器。
- 不要扭曲电线和水管。
- 本产品不应放置在橱柜中使用。
- 使用产品的时候要详见说明书，错误使用可能引起的潜在伤害。
- 如因使用不当而造成损害，制造者概不负责

MS-130T各部件名称

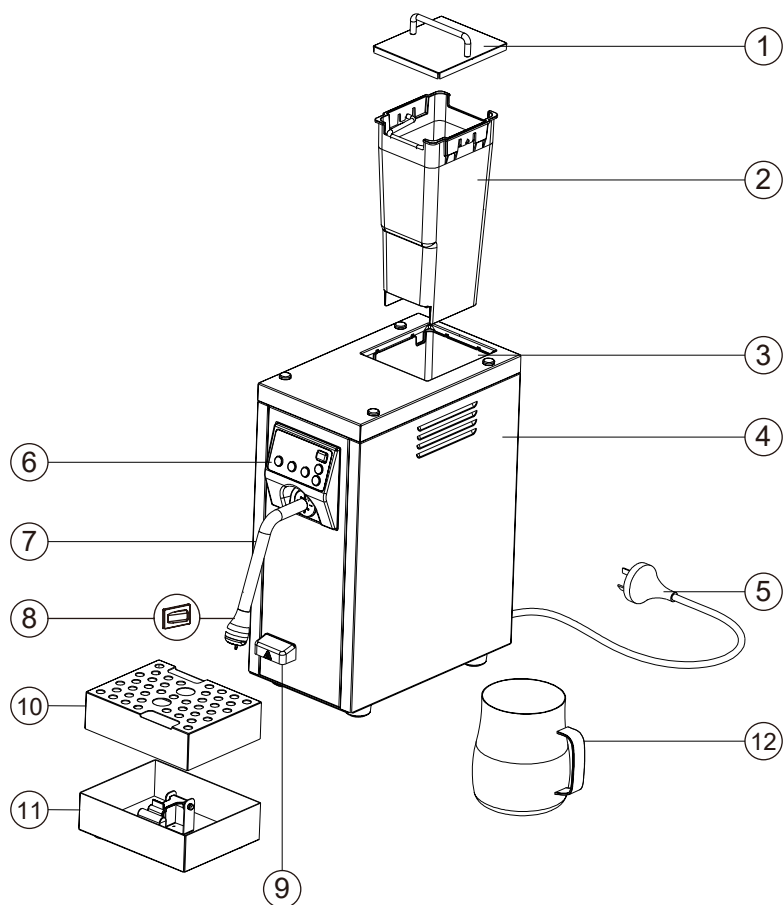

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. 水箱盖 | 8. 总电源开关制 |
| 2. 可拆式 800 毫升水箱 | 9. 减压去水口 |
| 3. 水箱放置入口 | 10. 可拆式集水平台 |
| 4. 蒸汽奶泡机主体 | 11. 可拆式集水盘 |
| 5. 电源线 | 12. 不锈钢奶壶 |
| 6. 控制面板 | |
| 7. 防烫蒸汽管 | |

功能和特点


惠家的专业蒸汽奶泡机让顾客在家居厨房中亦能随时自制出餐厅水准的饮品。

蒸汽奶泡机身主要以不锈钢制成，坚固耐用。此机的发热器于操作时能提供持久蒸汽输出，容许使用者不断制作奶泡饮料。

高功率发热器系统

设有4 bar压力泵专门发出蒸汽，配合高功率发热器，确保打奶泡时有稳定不间断的蒸汽输出。

控制面板说明

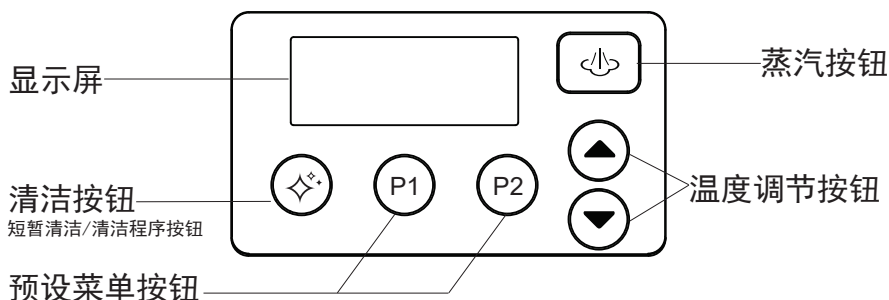

提示

同时按 和 可以改变摄氏及华氏温度显示单位。

产品使用说明

1. 打开总开关（机器左下方）

开 — — 关



2. 机器预热

显示屏会闪烁 “- - - -” 数分钟，代表机器正在预热。当机器预热完成时，会显示上一次使用的温度。



3. 温度

设定菜单预设按钮

1. 长按P1或P2按钮不放，机器会显示P1或P2的已设定温度。
2. 按  或  调较目标温度。
3. 放开P1或P2按钮，机器会发出三下响声以示成功储存。
4. 按P1或P2按钮快速设定目标温度。

提示

温度设置范围是
40°C - 90°C
(104°F - 194°F)

设定暂时性目标温度

按  或  调较目标温度。

注意

每次打奶泡后，机器会自动返回上一次使用的目标温度。但是，当用户按下P1或P2，上一次的目标温度会被覆盖。

4. 进行打奶泡

1. 设定温度后，按下  开始打奶泡。此时，显示屏会显示当前液体温度。
2. 在过程中，显示屏温度会随着当前液体温度而上升；直至达到目标温度时，机器会自动停止释放蒸汽。

提示

在释放蒸汽时，用户可按  停止蒸汽释放。

警告

小心热水！

当完成打奶泡后，泄压出水口会有机会排出热水。

5. 完成打奶泡



机器回复待机状态，显示屏会显示上一次使用的目标温度。

警告

在蒸汽棒未被完全关掉前，绝不要从液体中移走。

6. 使用后清理

在每次完成打奶泡后，短按清洁按钮进行短暂清洁，机器会释放6秒蒸汽，把残留在蒸汽管的牛奶释放。然后请使用海绵或干净的布，把残留在蒸汽棒和喷嘴上的牛奶抹走。

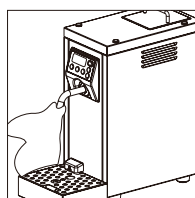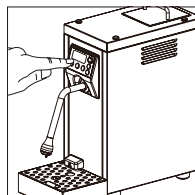

警告

为防止堵塞，每次使用后，必须使用短暂清洁功能清洗。

注意

蒸汽最长释放时间为4分钟。如果液体在4分钟后没有达到目标温度，它会自动停止释放蒸汽。

保修条款并不接受以下情况：

1. 没有使用纯净水或没有定期清洁，而于加热块内形成的水垢。
2. 没有定期使用清洁剂清洗蒸汽棒，而形成的倒塞问题。

食谱

热牛奶

1. 加入 200g 牛奶
2. 加热至 65°C



牛奶

热可可

1. 加入 200g 牛奶
2. 加入 15g 可可粉在牛奶上
3. 加热至 80°C 即完成



牛奶
可可粉

热抹茶拿铁

1. 加入 200g 牛奶
2. 加入 6g-8g 抹茶粉
3. 加热至 80°C 即完成





牛奶
抹茶粉

保养和清洁

蒸汽棒

1. 放置一个盛水容器在蒸汽棒下方。
2. 如需要，把清洁剂放入水箱。
3. 按  3秒进入清洁程序。
4. 显示屏会出现“CL”代表经已进入清洁模式。
5. 按  开始清洁。机器会开始持续和有规律地释出热水。
6. 清洁程序会在水箱没水时停止。此时，显示屏会出现“FILL”，用户可以重新加水以继续或长按  离开清洁程序。
7. 离开清洁程序后，机器会重新加热供用户使用。

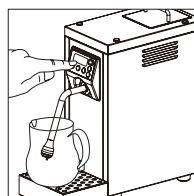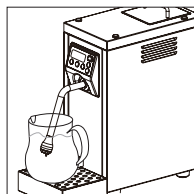

提示

如使用清洁剂，请谨记确保清洁剂已完全被释出方可使用。

集水平台和集水盘

拆除集水平台和集水盘，倒去集水盘中的水，用清水或不含腐蚀性的清洁剂洗净和抹干。

产品规格

产品名称：蒸汽奶泡机

产品型号：MS-130T, MS-130T(BK)

额定电压：220V~

额定频率：50Hz

额定功率：1450W

执行标准：GB/T 4706.1-2024 ;GB/T 4706.19-2024

*注意

请以包装内实物为准，

当产品规格、配件、设计变更时，恕不另行通知。

请妥善保管本使用说明书，以备日后查阅！

保修服务卡



感谢您购买WPM的产品！

本产品自购买日起将为用户提供一年的免费保修服务。
保修期间，用户需带同购货发票及保修服务卡到本公司服务点维修产品，
本公司将免费承担因制造工艺或元器件质量引起的问题。

用户姓名：_____

联系电话：_____

发票号码：_____

购买日期：_____

地址：_____

机身编号：_____

保修条例：

- 保修服务只限一般正常使用下才有效，下列情况不属免费保修范围：
 - 由于客户使用不当以及自行拆装修理等人为引起的故障。
 - 不适当安装。
 - 外观损坏划伤及人为原因的配件破损。
 - 说明书中规定的不属保修范围项目。
 - 家用系列作非家用引起的损坏(如工业、商业用)。
- 此保修服务不包括选购件和辅助装置。
运输费用及维修人员上门服务费不在免费之列。
- 在保修期内提供的服务不会延长保修期。
保修期中替换的零件或整机的保修服务与本产品的保修期同时终止。
- 保修服务不包括由港澳台及海外地区购买的产品。
- 此卡连同正式购货发票使用方可生效。如有任何争议，本公司保留最终决定权。



想了解更多内容 或 咨询惠家电各服务点的地址电话

请关注WPM微信公众号 也可以拨打我们的服务热线电话：400 835 2996

(客服在线时间：星期一至星期五，早上8:30至12:30，下午13:30至17:30，法定节假日除外)

WPM
WELHOME PRO

Ver.Cod.:MS-130T-3C-IB-V004-20260714