

WPM

WELHOME PRO

MILK STEAMER
蒸汽奶泡機
MS-130T

Instruction Manual 使用指南



警告




使用前請取出水箱
移除底部紅色膠塞

目錄

各部件名稱	01
安全使用注意事項	02-03
功能特點	04
控制面版說明	04
產品使用說明	04-06
食譜	07
保養和清潔	07
產品規格	08

感謝您購買惠家公司產品，請您在使用前務必詳細閱讀使用說明書！

各部件名稱

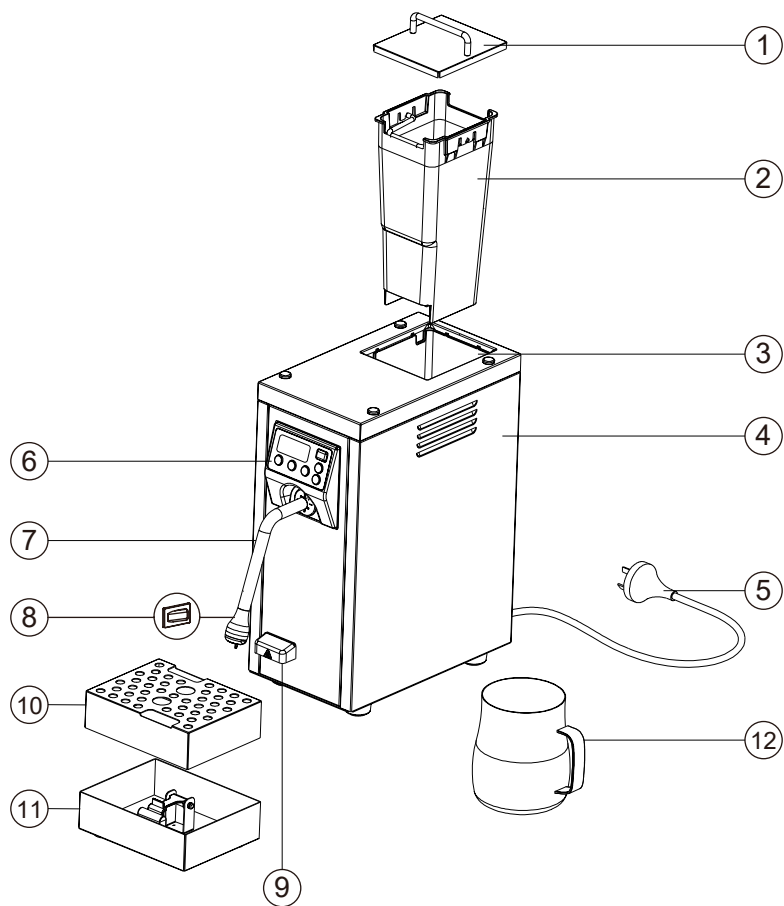

1. 水箱蓋
2. 可拆式 800 毫升水箱
3. 水箱放置入口
4. 蒸汽奶泡機主體
5. 電源線
6. 控制面板
7. 防燙蒸汽管

8. 總電源開關制
9. 減壓去水口
10. 可拆式集水平台
11. 可拆式集水盤
12. 不鏽鋼奶壺

惠家在設計和製造產品時非常仔細的考慮到安全，但是產品的使用者必需小心地使用電器。

以下列出使用機器的安全措施：

1. 仔細閱讀並保存產品使用說明書。
2. 請在水平面上放置及操作蒸汽奶泡機。
3. 請勿在水箱缺水時操作機器，只可注清潔的冷水入水箱。水箱的最大容量為800毫升。
4. 不使用產品，清潔之前或機器有問題時應關閉電源和拔下插頭。
5. 不可讓電源線接觸到機器發熱的部分。
6. 在拔插頭時必需關閉電源，及不可拉扯電源線。
7. 不要使用延長電源插座，除非插座經過合資格技術員或維修員測試及檢驗。
8. 連接的電源電壓必須和標籤上的額定電壓相同。
9. 如有兒童或行動不便人士在旁，使用此機器需嚴格看管。
10. 嚴禁無人看管時啟動產品。
11. 不要將產品靠近或放在煤氣爐，電熱元件或加熱爐上及不要放在其它電器產品上面。
12. 不要把電線放在桌子邊緣和工作臺面上，不要接觸發熱物的表面。
13. 如果電線或其他部分損壞，或機器掉下或損壞，為避免危險，應立刻停止操作。切勿擅自更換，請到惠家指定的維修站由專業人員來檢查，維修及更換。
14. 小心熱水或蒸汽在連接部份溢出或洩漏。
15. 身體、感官或精神方面有缺陷或者缺乏知識經驗的人須在有人監督或獲得有關安全使用本器具的指導並且清楚所涉及的危害的情況下方可以使用本器具。
16. 本產品為居家用途設計，而類似的應用包含：
 - 店家的員工廚房、辦公室與其他居住場所；
 - 農舍；
 - 供住宿的飯店、汽車旅館與其他居住場所；
 - 擺放床位與供應早餐的空間。

17. 此機器指引適用於經過正常清潔後的使用, 且不要企圖浸沒機器於水中清洗。
18. 如電線損壞, 為防止意外發生, 必需由製造商, 維修部門或合資格人士更換。
19. 不要用粗糙的擦墊清潔蒸汽管, 以防蒸汽管受損。
20. 為防止沉積在噴嘴的牛奶焦阻塞蒸汽管, 使用後務必立即清洗。
21. 小心錯誤使用潛在危機。
22. 小心發熱部份在使用後殘留的餘溫。
23. 8歲或以上的小孩須在有人監督或獲得有關安全使用本器具的指導並且清楚所涉及的危害的情況下可以使用本器具。清潔及維修需由大於8歲的小孩和受監督的情況下進行。請把機器及其電線放於8歲以下小孩接觸不到的地方。

功能和特點


WPM的專業蒸汽奶泡機讓用家在家居廚房中亦能隨時自製出餐廳水準的飲品。

蒸汽奶泡機身主要以不銹鋼製成，堅固耐用。本機的發熱器於操作時能提供持久蒸汽輸出，容許用家不斷製作奶泡飲料。

高功率發熱器系統

設有 4 bar 壓力泵發出蒸汽，配合高功率發熱器，確保打奶泡時有穩定不間斷的蒸汽輸出。

控制面版說明

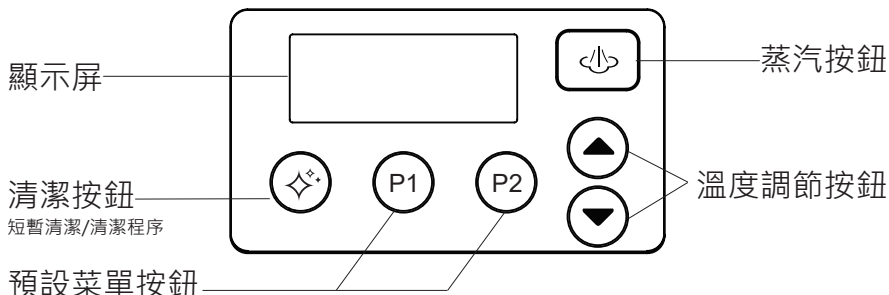

提示

同時按  和  可以改變攝氏及華氏溫度顯示單位。

產品使用說明

1. 打開總開關(機器左下方)



2. 機器預熱

顯示屏會閃爍 “- - - -” 數分鐘，
代表機器正在預熱。當機器預熱完成時，
會顯示上一次使用的溫度。



3. 溫度

設定菜單預設按鈕

- 長按P1或P2按鈕不放，機器會顯示P1或P2的已設定溫度。
- 按  或  調較目標溫度。
- 放開P1或P2按鈕，機器會發出三下響聲以示成功儲存。
- 按P1或P2按鈕快速設定目標溫度。

提示

溫度設置範圍是
40°C - 90°C
(104°F - 194°F)

設定暫時性目標溫度

按  或  調較目標溫度。

注意

每次打奶泡後，機器會自動返回上一次使用的目標溫度。
但是，當用家按下P1或P2，上一次的目標溫度將會被覆蓋。

4. 打奶泡

- 設定溫度後，按下  開始打奶泡。
此時，顯示屏會顯示當前液體溫度。
- 在過程中，顯示屏溫度會隨著當前液體溫度而上升；直至達到目標溫度時，
機器會自動停止釋放蒸汽。

提示

在釋放蒸汽時，
用家可按  停止
蒸汽釋放。

警告

小心熱水！

當完成打奶泡後，洩壓出水口會有機會排出熱水。

5. 完成打奶泡



機器回復待機狀態，顯示屏會顯示上一次使用的目標溫度。

警告

在蒸汽棒未被完全關掉前，絕不要從液體中移走。

6. 使用後清理

在每次完成打奶泡後，短按清潔按鈕進行短暫清潔，機器會釋放6秒蒸汽，把殘留在蒸汽管的牛奶釋放。然後請使用海綿或乾淨的布，把殘留在蒸汽棒和噴嘴上的牛奶抹走。

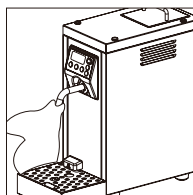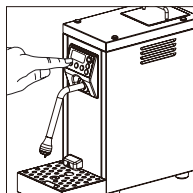

警告

為防止堵塞，每次使用後，必須使用短暫清潔功能清洗。

注意

蒸汽最長釋放時間為4分鐘。如果液體在4分鐘後沒有達到目標溫度，它會自動停止釋放蒸汽。

保修條款並不接受以下情況：

1. 沒有使用純淨水或沒有定期清潔，而於加熱塊內形成的水垢。
2. 沒有定期使用清潔劑清洗蒸汽棒，而形成的倒塞問題。

食譜

熱牛奶

1. 加入200g牛奶
2. 加熱至65°C



牛奶

熱可可

1. 加入200g牛奶
2. 加入15g可可粉在牛奶上
3. 加入適量糖
4. 加熱至80°C即完成



牛奶

可可粉

熱抹茶拿鐵

1. 加入200g牛奶
2. 加入6g-8g抹茶粉
3. 加入適量糖
4. 加熱至80°C即完成



牛奶

抹茶粉

保養和清潔

蒸汽棒

1. 放置一個盛水容器在蒸汽棒下方。
2. 如需要，把清潔劑放入水箱。
3. 按  3秒進入清潔程序。
4. 顯示屏會出現“CL”代表經已進入清潔模式。
5. 按  開始清潔。機器會開始持續和有規律地釋出熱水。
6. 清潔程序會在水箱沒水時停止。此時，顯示屏會出現“FILL”，用家可以重新加水以繼續或長按  離開清潔程序。
7. 離開清潔程序後，機器會重新加熱供用家使用。

提示

如使用清潔劑，請謹記確保清潔劑已完全被釋出方可使用。

集水平台和集水盤

拆卸集水平台和集水盤，倒去集水盤中的水，用清水或不含腐蝕性的清潔劑洗淨和抹乾。

產品規格

產品名稱：蒸汽奶泡機

產品型號：MS-130T

額定電壓：220-240V~

額定頻率：50-60 Hz

額定功率：1450-1720W



注意：當產品變更時，恕不另行通知。請妥善保管本使用說明書，以備日後查閱！

環境保護

本產品使用壽命結束時，請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。

請將該產品送至政府指定的回收點進行回收。

此舉能為環保盡一份心力。



請遵循您所在國家/地區對電氣與電子產品分類收集的規定。

正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

通匯家電有限公司(香港總公司)

地址：香港九龍觀塘創業街2號美亞工業大廈7字樓

電話：852-23438211

傳真：852-23431647

電郵：welhome@gewcorp.com

網址：www.wpm.hk

WPM

WELHOME PRO

Ver.Cod.:MS-130T-HK-IB-V003-2302101050

12個月免費保養
12 Month Repair Guarantee