


WPM
WELHOME PRO

咖啡研磨机
S64
S75
C68

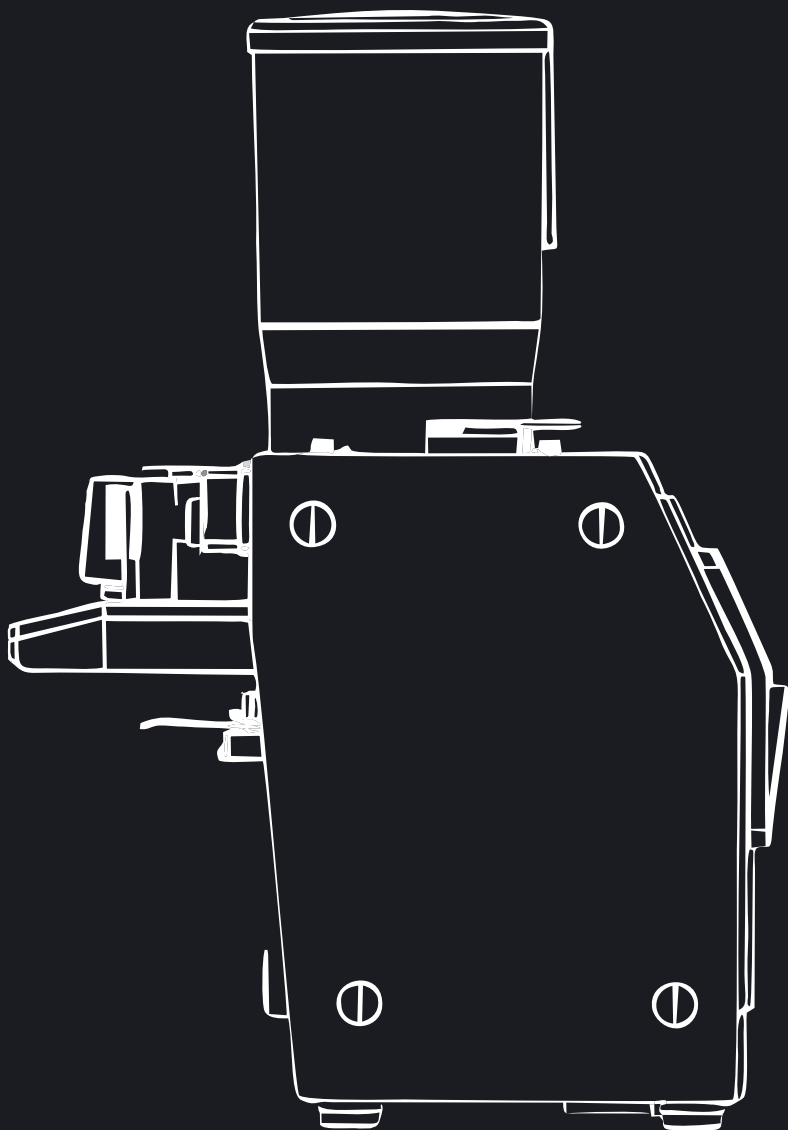

使用指南

目录

安全使用注意事项.....	2
各部件名称.....	3
咖啡研磨机的操作使用	4 - 8
清洁与保养.....	9-14
疑难排解.....	15
产品规格.....	16

感谢您购买本公司产品, 请您在使用前务必详细阅读使用指南!

安全使用注意事项

- 请确保豆缸在使用时没有异物。
- 使用时请连接豆缸和咖啡研磨器。
- 使用研磨器时，请勿接触或靠近磨盘。
- 请将研磨器放置在水平的表面上。
- 在清洁前，请关机并拔下电源插头。
- 请勿再次研磨已磨的咖啡粉。
- 在接触任何研磨部件前请关机并拔下电源插头。

以下列出使用机器的安全措施：

- 仔细阅读并保存产品使用说明书。
- 在拔插头时必须关闭电源，及不可拉扯电源线。
- 不要使用延长电源插座，除非插座经过合格技术员或维修员测试及检验。
- 连接的电源电压必须和标签上的额定电压相同。
- 身体、感官或精神方面有缺陷或者缺乏知识经验的人须在有人监督或获得有关安全使用本器具的指导并且清楚所涉及的危害的情况下方可以使用本器具。
- 8岁或以上的小孩须在有人监督或获得有关安全使用本器具的指导并且清楚所涉及的危害的情况下可以使用本器具。清洁及维修需由大于8岁的小孩和受监督的情况下进行。请把机器及其电线放于8岁以下小孩接触不到的地方。
- 使用时请小心发热部分的温度或遮盖风扇出口。
- 当咖啡研磨机工作时，请小心看管，切勿离开。
- 请勿将此机器用于研磨咖啡豆以外的其他用途。
- 不要将产品靠近或放在煤气炉，电热元件或加热炉上及不要放在其它电器产品上面。
- 不要把电线放在桌子边缘和工作台面上，不要接触发热物的表面。
- 如果电线或其他部分损坏，或机器掉下或损坏，为避免危险，应立刻停止操作。切勿擅自更换，请到指定的维修站由专业人员来检测，维修及更换。
- 不可将咖啡研磨机的部件置于水中或其他液体中。
- 此电器设计时并没有用于控制外置计时及遥控系统，请勿将此机器连接时间器。
- 本产品为商用用途设计，而类似的应用包含：店家的员工厨房、办公室与其他居住场所；农舍；供住宿的饭店、汽车旅馆与其他居住场所；摆放床位与供应早餐的空间。
- 此机器指引适用于经过正常清洁后的使用，且不要企图浸没机器于水中清洗。
- 有关机器清洁，请参阅“清洁与保养”。

各部件名称

图.A

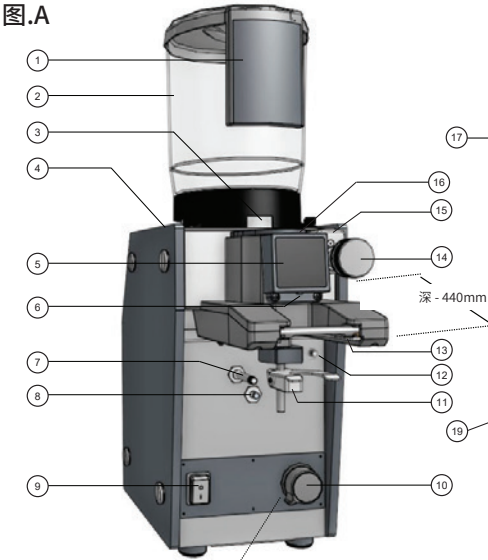


图.B


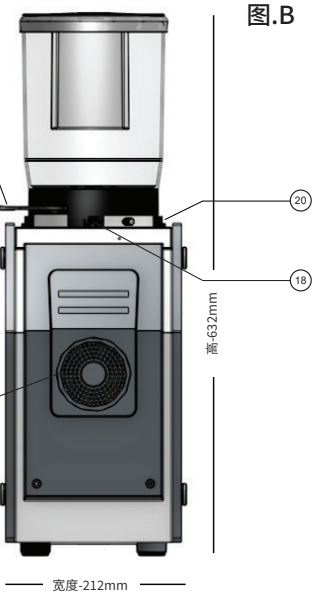


图.C

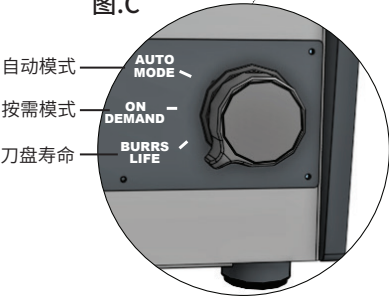

- 1 展示窗 - 豆缸盖
- 2 咖啡豆缸
- 3 可调节研磨刻度盘
- 4 侧面外壳
- 5 显示屏幕
- 6 LED灯
- 7 单份粉量调节轴
- 8 双份粉量调节轴
- 9 主电源开关
- 10 模式选择
- 11 手柄架
- 12 分量器固定螺丝
- 13 滑动闸
- 14 研磨调较旋钮
- 15 研磨刻度仪表
- 16 按钮(详细功能请参阅第5页)
- 17 可闭合豆缸门
- 18 豆缸固定螺丝
- 19 风扇
- 20 刻度调节旋钮

型号	S64	S75	C68
电压 (V)	220V	220V	220V
频率 (Hz)	50Hz	50Hz	50Hz
功率 (W)	380W	450W	450W
刀盘类型	平刀 64mm	平刀 75mm	锥刀 68mm
重量 (kg)	19.5kg	23.5kg	23.5kg

注：数值仅供参考，请以包装内实物为准，当产品规格、配件、设计变更时，恕不另行通知。

咖啡研磨机的使用操作

开始设置

Slingshot研磨机具有自动计量装置，为专业咖啡师预备下一份浓缩咖啡。为了在最佳状态下运作，请进行机器设置。



调整手柄架

在开始使用研磨机之前，您需要调整手柄架的高度（11）。Slingshot的弹簧承托系统可以容纳各种类型和品牌的手柄。36-48毫米，54毫米或57-58毫米的手柄均可支援。

- (A) 使用适当的工具拧下固定手柄架的螺丝（图D）
- (B) 放入手柄
- (C) 抬高手柄架(11) 直至手柄接触到滑动闸（13）
- (D) 重新拧紧螺丝



图.D


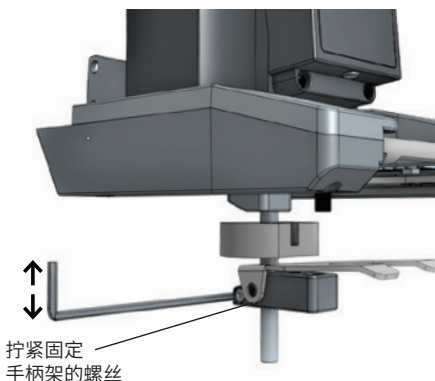


图.E




提示

为了提供正确的咖啡份量，手柄顶部边缘必须与滑动闸（13）接触。一旦设置到位，尝试将手柄推向研磨机直至停止，然后将手柄拉回，确保其移动顺畅。

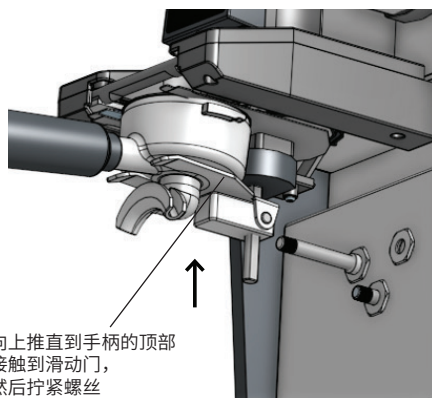

使用研磨机

在开始使用研磨机之前，请先了解显示器上的资讯。
图F展示了显示器的所有资讯以及按钮的功能。

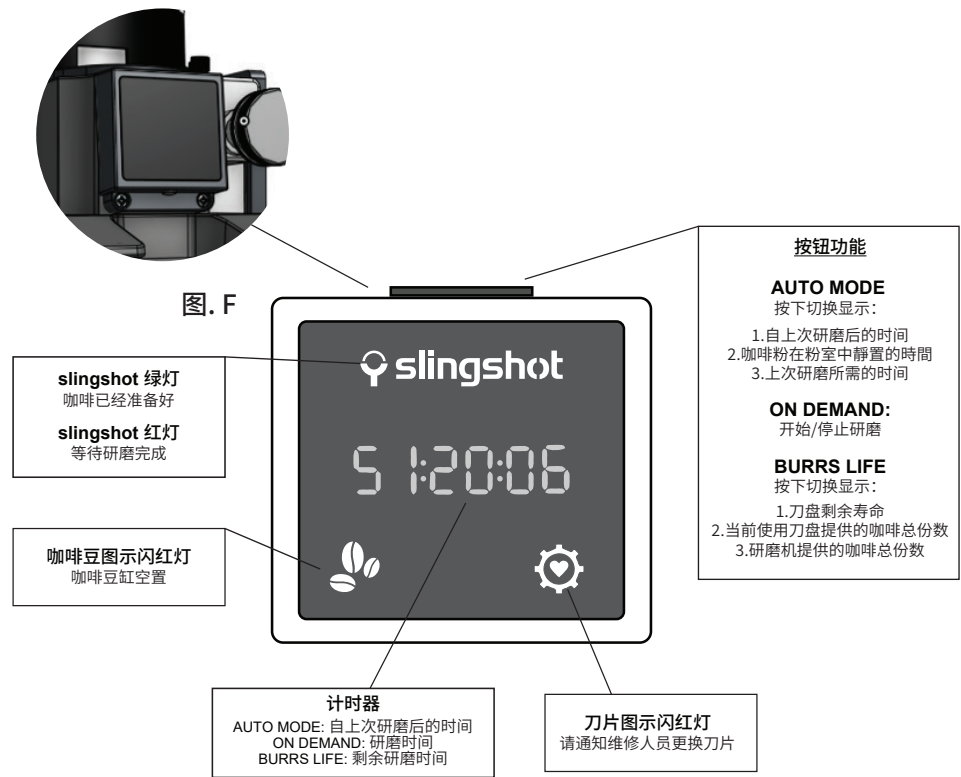

提示
咖啡豆和刀片图示只会在豆缸空置或刀片需要更换时才会亮起。

要重置咖啡豆图示：
将咖啡豆填入豆缸然后按顶部按钮。



模式选择

Slingshot拥有三种不同的模式（图C）：自动模式 (AUTO MODE)，定量模式 (ON DEMAND)，刀片寿命 (BURRS LIFE)。

自动模式 (AUTO MODE)

研磨机将自动开始研磨下一份咖啡。
在高用量期间使用此模式。

定量模式 (ON DEMAND)

研磨机在按下按钮时才会开始研磨（图F）。
在低用量或校准时使用此模式。

刀片寿命 (BURRS LIFE)

设置时，研磨机不会运行，
显示器将显示更换刀片前剩余的研磨小时数。当只剩3个小时，
屏幕上的刀片寿命图标（图F）将开始闪烁，
提示用户呼叫维修人员更换刀片。

图.C



预备研磨

- 1) 在豆缸中加入咖啡豆（最大容量约为1.2kg）。
- 2) 打开豆缸门(17) (向内推)
- 3) 将模式选择转到定量模式
- 4) 打开ON / OFF开关 (9)。开关会亮灯，研磨机已经准备好。

提示

我们建议选择定量模式，先熟悉研磨机的使用并调整（校准）咖啡的研磨粗细度。

在定量模式，每次按下按钮，研磨机将研磨咖啡直至粉室填满（约30克咖啡粉）




接粉

Slingshot的自动计量装置可以直接提供所需的咖啡份量到手柄中：


- 1) 将手柄插入把手架和滑动闸之间
- 2) 将手柄推向研磨机直至触碰粉量调节轴
- 3) 立刻拉回手柄

- 1** 将手柄直接插入把手架中间，
然后推向研磨机

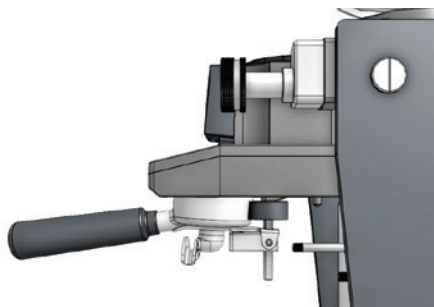


- 2** 轻轻推动手柄直至触碰粉量调节轴

手柄一旦推到粉量调节轴
便会停止。

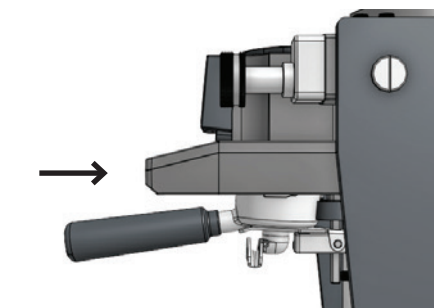

- 3** 立刻拉回手柄。

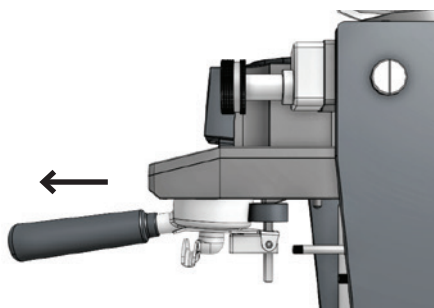

调整研磨设定

Slingshot的研磨调节系统使用旋钮及数字仪表，可以进行精确调较。

要调整研磨粗细度需使用研磨调较旋钮（图G 1），顺时针旋转时调整得较细，逆时针旋转时调整得较粗。每旋转一圈仪表的数字会增加/减少10。




由于粉室可容纳多达35克咖啡粉，在更改研磨大小后，必须先提取至少3份咖啡，才能使用新的研磨设置。

更改研磨设置可能会改变每份咖啡的重量，建议在设置后调整粉量。

可调节研磨刻度

将Slingshot调整好后，可将刻度重置为零(图A 3)，以便较准。要重置研磨刻度，请解锁刻度调节旋钮(图B 18)并将刻度重置为0。



调节咖啡份量

转动双份粉量调节轴(A)或单份粉量调节轴(B)调整送入手柄的咖啡份量。顺时针转动增加份量，逆时针转动减少份量。

延时研磨

在自动模式插入手柄后，研磨机将开始研磨咖啡粉。您可以设置延时研磨咖啡粉。

在自动模式下，按住顶部按钮，直到显示器显示一个数字（延迟时间以秒为单位）。按下按钮以增加延迟时间（从0秒到最大5秒）。设置所需的延迟时间后，请等待显示返回到正常的自动模式。

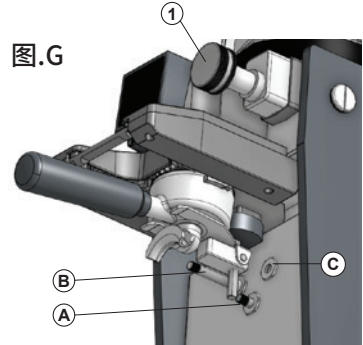


图.G

提示

要识别单份手柄，手柄分流嘴需要固定在手柄左侧90度角。如果单份手柄的分流嘴位于右侧，请拧出单份粉量调节轴(B)并拧入位置(C)。



清洁与保养

在清洁之前断开研磨机的电源供应。研磨机需定期进行清洁。使用干净，消毒的布或刷子进行清洁。不要使用研磨用品，因为容易擦掉亮面的部分。

咖啡豆缸

将咖啡豆缸取出后，用中性肥皂和水清洗咖啡豆缸，用温水冲洗干净并彻底晾干。建议定期清洁豆缸。豆缸清洁完毕后，必须正确放回到研磨机上，并用相应的螺丝固定。



研磨部分


取下咖啡豆缸后：

步骤1) 拧下固定研磨刻度盘的3个螺丝，取下研磨刻度盘（图H 1）

步骤2) 松开固定上刀盘支架的3个螺丝（图H 2）

步骤3) 扭转并取下上刀盘支架（图H 3）

图.H

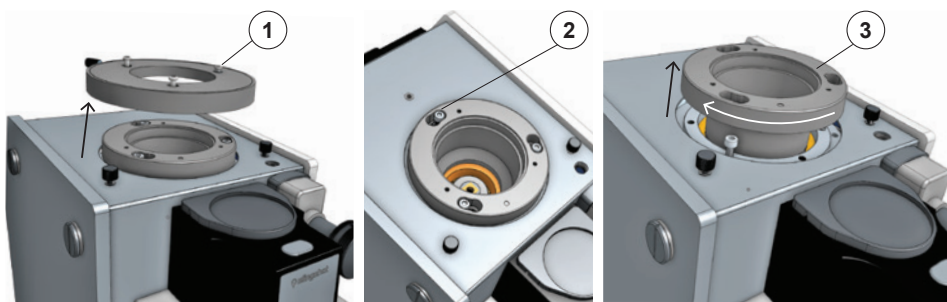

取下上刀盘支架后，使用干净的刷子和布彻底清洁刀盘和整个研磨室。完成清洁后按照从3到1的步骤重新组装。



混合室

倒掉咖啡粉后，用干净的刷子清洁咖啡混合室，并推动滑动闸将咖啡粉排出。如果需要更彻底的清洁，则必须由维修人员操作。



卸下分量系统


在开始之前，请确保已完成以下操作：

- 确保研磨机已完全关闭。断开设备的电源。
- 清空豆缸，并确保已从混合室中取出所有咖啡粉。
- 小心地将研磨机以背面放置

步骤1


使用适当的工具松开固定手柄架的螺丝

松开后，取下手柄架（B）和橡胶转接器（C）

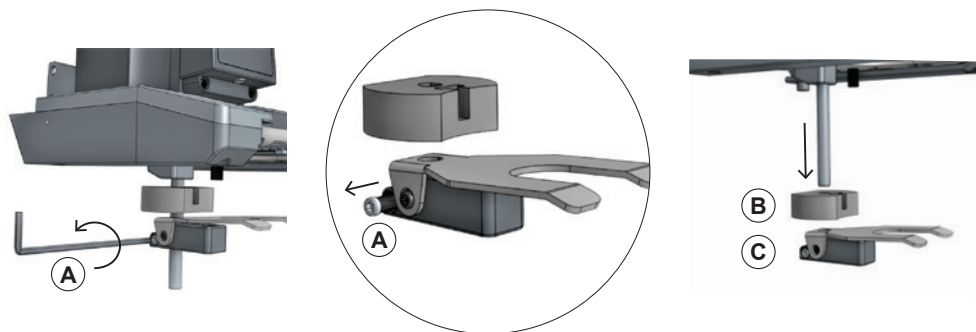


步骤2

- 1.用手指拧下滑动闸（D）上的螺丝并小心存放。
- 2.顺时针旋转双份粉量调节轴（E）直到最大。
- 3.用手指拧下分量器固定螺丝（G）。
- 4.用手将手柄杆（F）完全推入。
- 5.用另一只手将分量器固定螺丝（G）拧入如图所示的螺丝孔固定闸板。

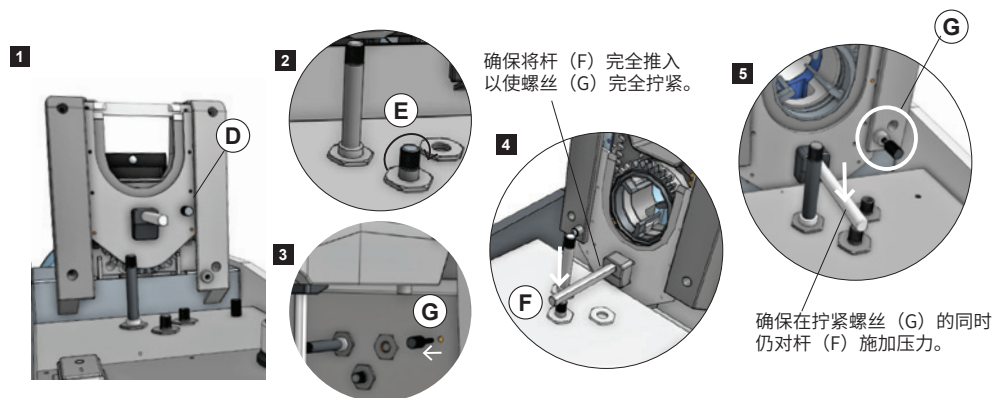


步骤3

用手指小心移出滑动闸（H）。

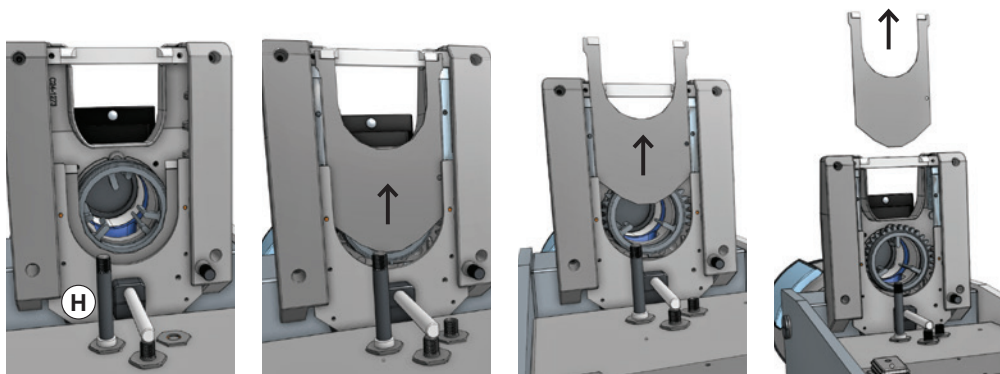

步骤4

小心地卸下两个刮轮进行清洁。

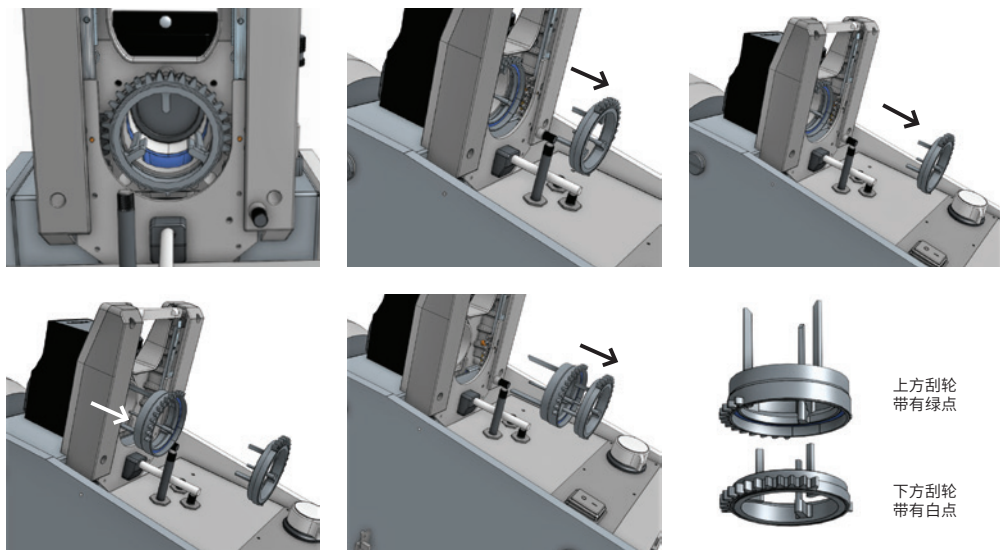

清洁刮轮



- 拆下密封毡圈并刷掉咖啡渣
- 清除积聚的咖啡渣
- 用肥皂和温水清洗刮轮以清除油脂。
- 重新组装之前，请确保刮轮完全干燥。

重新安装分量系统




步骤1

确保将密封毡圈重新插入上方刮轮。


- 重新插入上方刮轮，确保将刮轮的齿条正确对齐（请参见下方）
- 重新插入下方刮轮，确保将刮轮的齿条正确对齐（请参见下方）

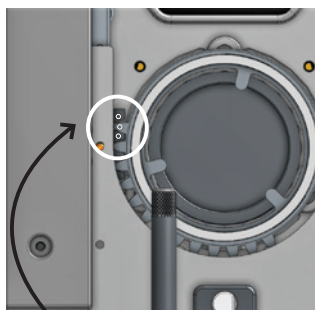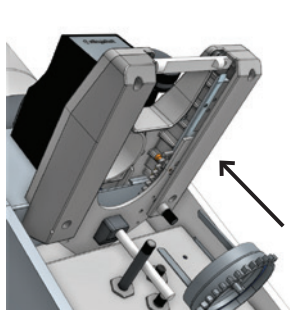

确保绿点如图所示正确对齐。

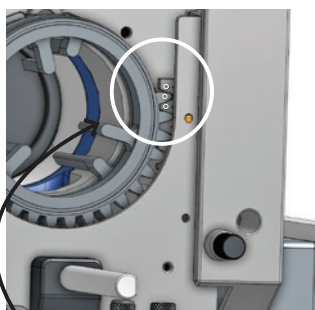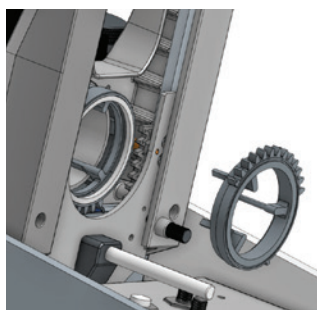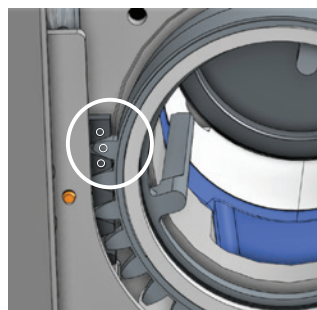


确保白点如图所示正确对齐。

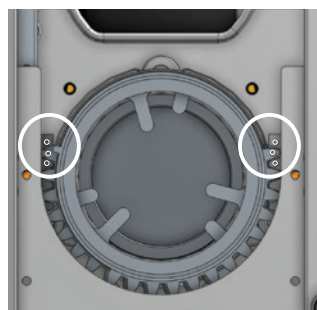


步骤2

将滑动闸放回原位，确保已完全推入。

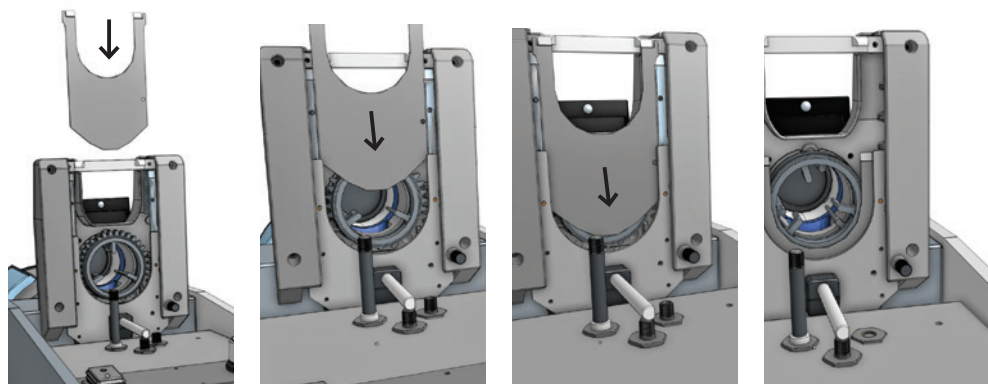

步骤3


用手指拧紧滑动闸的螺丝（D）。

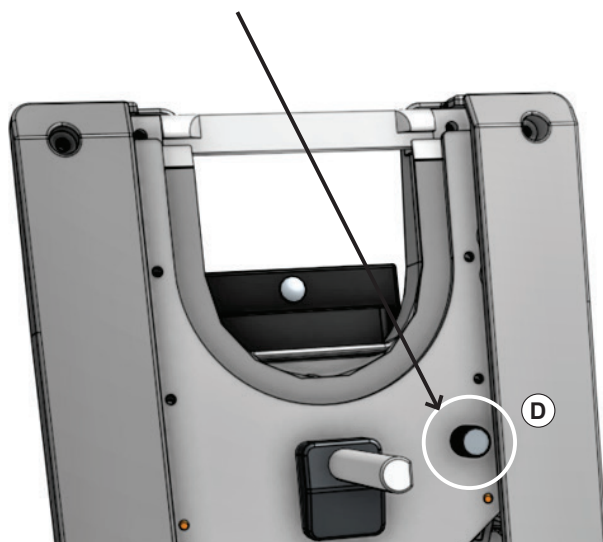

步骤4


注意：滑动闸有弹簧加压。执行此步骤时请务必谨慎。

- 用一只手继续将手柄杆推向研磨机。
- 用另一只手松开螺丝（G），直到感觉到手柄杆试图弹回。
- 慢慢释放手柄杆，使滑动闸弹回原位。
- 将分量器固定螺丝（G）拧回原位。

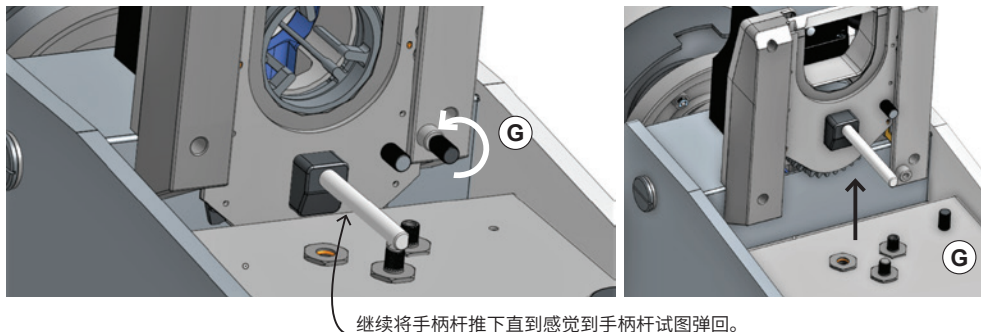

步骤5

- 放回手柄架（B）和橡胶转接器（C）
- 根据您使用的手柄重新调整手柄架，然后重新拧紧螺丝（A）锁定。

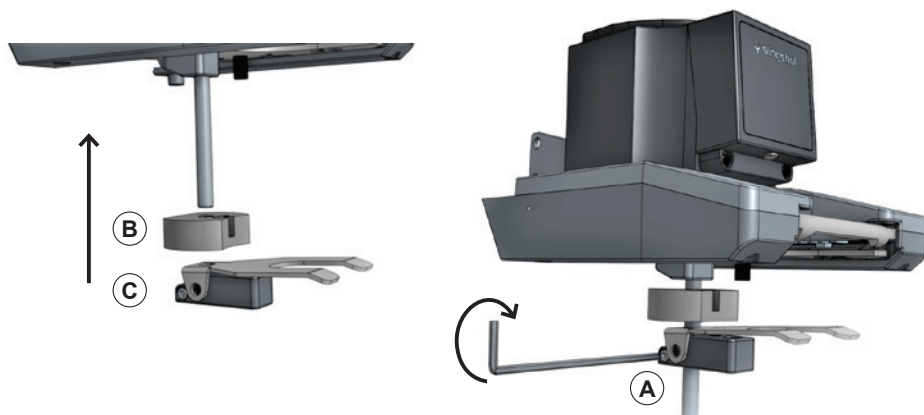

疑难排解

问题	可能原因	解决方法
按下电源开关后，研磨机无法启动	• 电源插入错误 • 豆缸安装错误 • 研磨机过热	• 确保插头已插入电源插座。 • 将豆缸锁定，确保已拧入安全螺丝。 • 从电源插座上拔下电源插头。等待20分钟冷却后再使用。
咖啡豆图示闪烁	• 豆缸中没有咖啡豆 • 豆缸门关闭 • 研磨机/豆缸被堵塞	• 把咖啡豆装入豆缸 • 打开豆缸门
显示器未开启	• 研磨机未开启 • 电源插入错误 • 豆缸固定螺丝未完全拧紧	• 确保插头已插入电源插座 • 将豆缸固定螺丝拧紧
送到手柄的咖啡过少/过多	• 粉量调节轴设置错误 • 手柄架设置错误 • 粉碗尺寸错误	• 请参阅第8页调整份量 • 请参阅第4页调整手柄架 • 使用合适尺寸的粉碗 • 请参阅第7页确保接粉方法正确
咖啡份量不一致	• 粉量调节轴未正确设置 • 手柄架设置错误 • 粉碗尺寸错误	• 请参阅第4页调整手柄架 • 请参阅第7页确保接粉方法正确
分量系统运作不顺畅	• 手柄架设置错误 • 咖啡粉堵塞	• 请参阅第4页调整手柄架 • 清洁分量系统
研磨设置无效	• 粉室中仍有之前研磨的咖啡 • 研磨粗细度调整不够	确保清除研磨机上已有的咖啡粉（通常需要3次研磨）

产品规格

产品名称
咖啡研磨机

产品型号
S64, S75, C68

额定值
S64: 220V~ 50Hz 380W
S75, C68: 220V~ 50Hz 450W

注意
请以包装内实物为准，当产品变更时，恕不另行通知。

东莞家尔得电器有限公司

地址：东莞市厚街镇赤岭社区工业大道一环路11号
(办公室2楼)

电话：0769-81569122

传真：0769-81569139

售后服务热线：4008803606

电邮：welhome@gewcorp.com

网址：www.wpm.hk

WPM

WELHOME PRO

Ver. Cod.: S64-S75-C68-3C-1B-V002-202012211000



12个月免费保养