


SISMA

咖啡研磨机

使用说明书

型号: Sisma S64
Sisma S75
Sisma C68

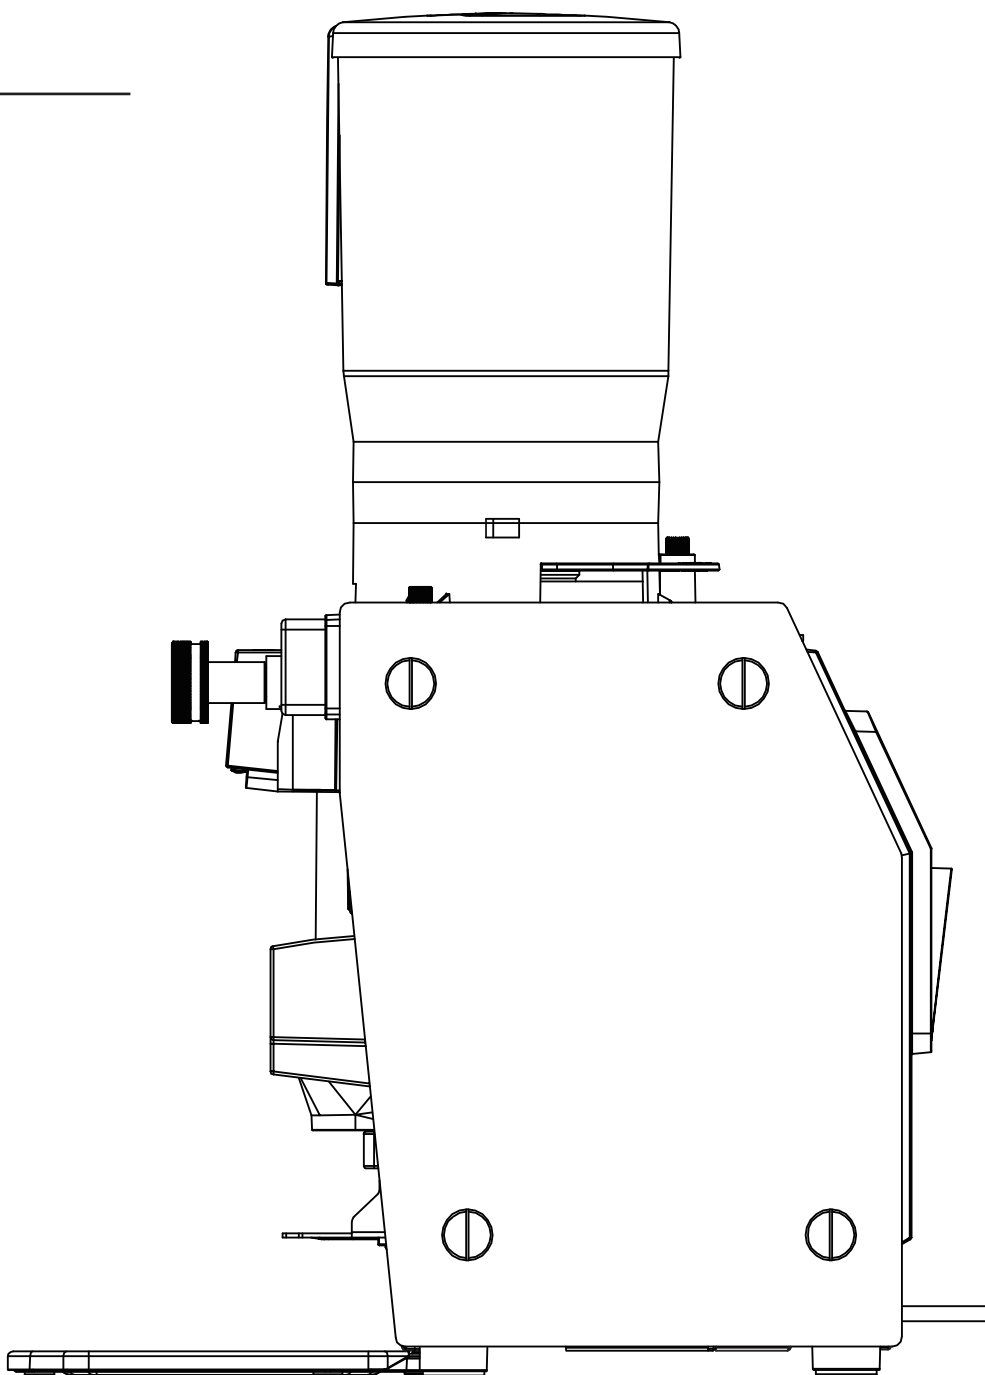



目录

1. 安全注意事项..... 3

2. 各部件名称..... 4

3. 使用前准备..... 5

4. 使用操作..... 6-9

5. 使用注意事项..... 10


6. 清洁保养..... 11-12

7. 故障排除.....13

安全注意事项

- 仔细阅读并保存产品使用说明书。
- 在接触任何研磨部件前请关机并拔下电源插头。
- 请勿再次研磨已磨的咖啡粉。
- 在清洁前，请关机并拔下电源插头。
- 请将研磨机放置在水平的表面上。
- 使用研磨机时，请勿接触或靠近刀盘，请把豆槽装在咖啡研磨机上。
- 请确保豆槽在使用时里面没有异物。
- 在拔插头时必须关闭电源，以及不可拉电源线。不要使用延长电源插座，除非插座经过合格技术员或维修员测试及检验。
- 连接的电源电压必须和标签上的额定电压相同。
- 身体、感官或精神方面有缺陷或者缺乏知识经验的人须在有人监督或获得有关安全使用本器具的指导并且清楚所涉及的危害的情况下方可以使用本器具。
- 儿童不得使用本设备。请将设备及其电源线放在8岁以下儿童接触不到的地方。
- 应监督儿童，以确保他们不会玩弄设备。
- 使用时请小心发热部分的温度。
- 当咖啡研磨机工作时，请小心看管，切勿离开。
- 请勿将此机器用于磨咖啡豆以外的其他用途。
- 不要将产品靠近或放在煤气炉，电热元件或加热炉上及不要放在其它电器产品上面。
- 不要把电线放在桌子边沿和工作台面上，不要接触发热物体的表面。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
- 不可将咖啡研磨机的部件置于水中或其他液体中。
- 此机器指引适用于经过正常清洁后的使用，并且不要把机器浸泡在水中清洗。
- 环境温度应在10°C到32°C之间（50°F到90°F之间）。
- 本款咖啡研磨机仅供受过专业训练的人员使用，不适合家庭使用。
- 研磨机每次连续运作2分钟后，请务必让研磨机休息1分钟。

各部件名称

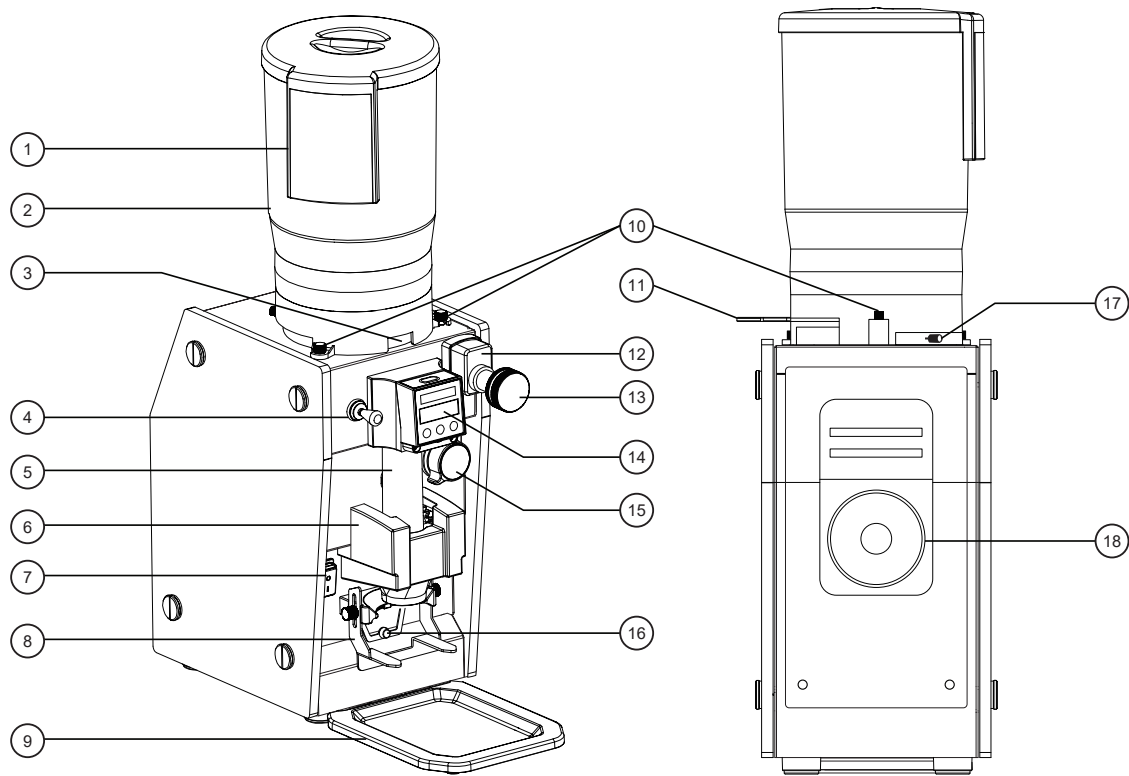

1. 展示窗-豆仓盖

2. 咖啡豆仓

3. 可调节研磨刻度

4. 操纵杆

5. 落粉管

6. 落粉管前盖

7. 主电源开关

8. 手柄支架

9. 可拆托盘
10. 豆仓固定螺丝

11. 可闭合豆仓门

12. 研磨仪表

13. 研磨调节杆

14. 显示器

15. 模式调节旋钮

16. 手柄触碰开关


17. 刻度盘调整旋钮

18. 散热器

型号	Sisma S64	Sisma S75	Sisma C68
额定电压	220V	220V	220V
额定频率	50Hz	50Hz	50Hz
额定功率	380W	450W	450W
转速	1215-1458 rpm	750-900 rpm	450-540rpm
刀盘	平刀 64mm	平刀 75mm	锥刀 68mm
重量	19.5kg	23.5kg	23.5kg

使用前准备

在使用咖啡研磨机之前，请用湿布把机身外擦拭干净，清洁豆仓等外部零部件。
使用前，确保内部零件完全干。



注意：


- 不可将磨豆刀具放入水中或其他液体里。
- 该咖啡研磨机只可研磨整粒咖啡豆。
- 须把安全开关螺丝拧紧才可启动机器。



1. 把咖啡豆仓安装到研磨机上，把豆仓固定螺丝拧紧(图1)
2. 把咖啡豆放入豆仓中。


双层咖啡豆仓可确保咖啡豆稳定地进入研磨机，提高剂量精度并减少研磨变化。

3. 将豆仓盖盖好并打开豆仓门。
4. 确保主电源开关已关闭，并插入电源线。
5. 调整手柄支架的高度，使其与正在使用的手柄相匹配

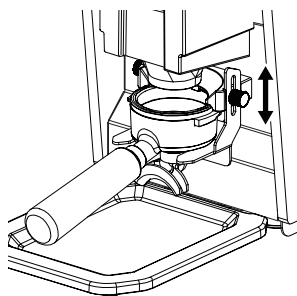

控制面板说明

开始使用之前，请了解显示屏显示的信息

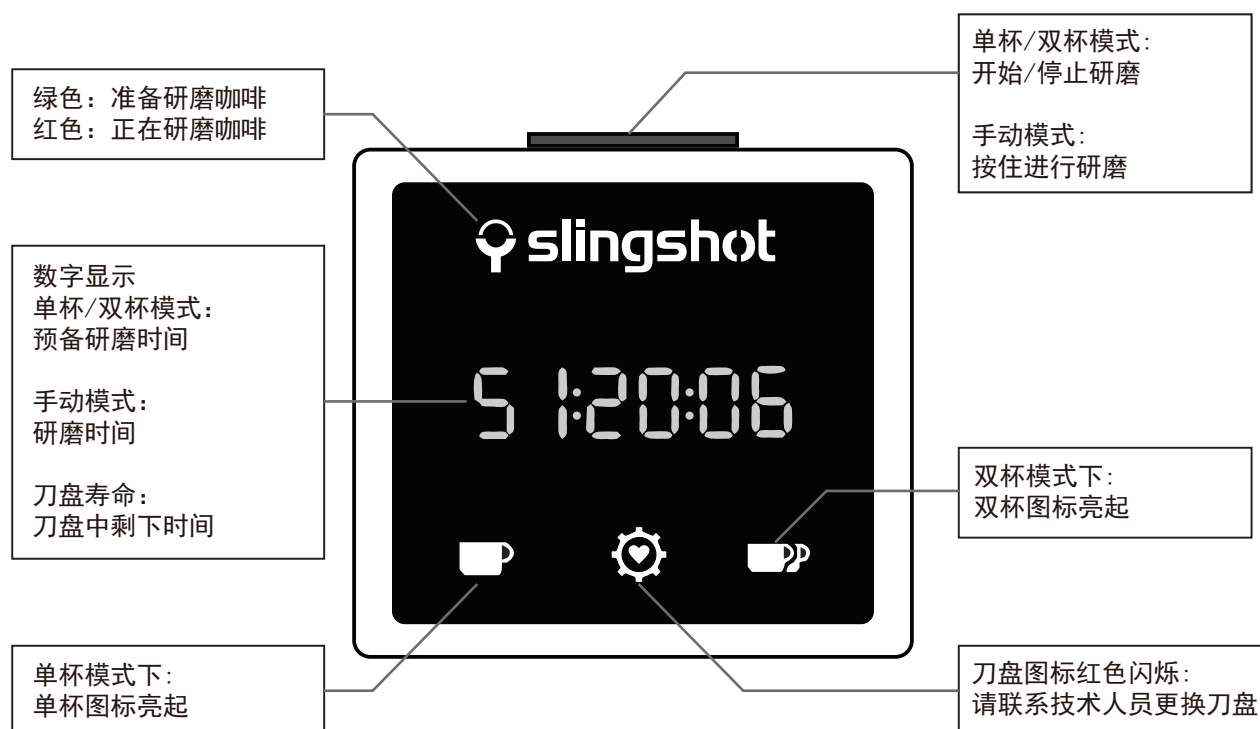

显示器将在开始时显示以下内容：

单杯和双杯图标亮起，表示每种模式分配的总剂量。

此外，刀盘寿命图标会亮起并显示需要更换刀盘前的剩余时间。

在用新刀片换旧刀片后，只有授权技术人员才能重置刀片寿命图标。



模式调节旋钮

可切换三种模式：手动模式、自动模式、清洁模式。

手动模式


磨豆机只有在您按下磨豆机开关时才会磨豆。
在店内客流量低峰时期或校准时使用此功能。

自动模式

磨豆机将始终为下一次磨豆做准备。
磨好的咖啡粉将储存在粉槽中，在下次磨豆
开始前释放。
在店内客流量高峰时期使用此功能。

清洁模式

选择这个模式，咖啡研机将不会运行，并且咖
啡落粉管闸门将打开。
使用此功能进行咖啡落粉管的日常清洁。

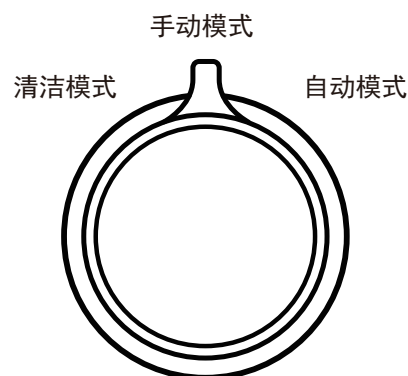

注意：

在激活清洁模式之前，请始终将磨豆机设置为手动模式。
如果在自动模式下使用，磨豆机可能会将咖啡粉倒入托盘



开始使用

- 1) 将新鲜的咖啡豆刀盘豆仓，至少需要到最低指示线。
- 2) 打开豆仓门
- 3) 将模式调节旋钮选择手动模式。
- 4) 打开电源开关，LOGO亮起，表示已经准备好使用。

注意：

为熟悉磨豆机并调整研磨度大小以及剂量。建议使用手动模式开始调整。



操纵杆

使用户能够在研磨模式和编辑研磨时间之间切换。

单杯模式

将操纵杆向左推，单杯图标将亮起。

数字屏幕上将显示单杯咖啡的预设研磨时间。

双杯模式

将操纵杆向右推，双杯图标将亮起。

数字屏幕上将显示双杯咖啡的预设研磨时间。

设置时间

在单杯/双杯模式下，操纵杆向上推增加研磨时间0.05秒，
操纵杆向下推减少研磨时间0.05秒。

磨粉

使用手柄直接推入手柄支架中。

开始磨粉时，请勿拿出手柄。

等倒计时结束，磨豆机会自动停止，如果需要在研磨途中暂停，
可以按开始/停止按钮。

手动模式

切换到手动模式研磨，长按 开始/停止 按钮。研磨时间将会显示
在屏幕上，松开 开始/停止 按钮将会停止研磨。

Fig. G


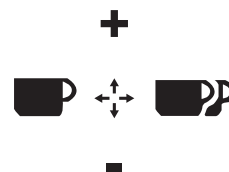


Fig. H




调整研磨

为了调整研磨细度，需要使用旋钮将其顺时针旋转以进行更细的研磨，或逆时针旋转以进行较粗的研磨。
数字位置计数器的每个完整转数将增加/减少10。

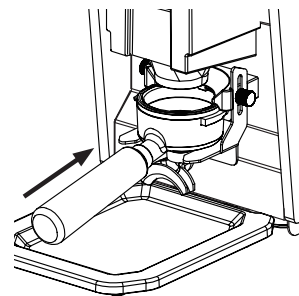

可调研磨刻度

一旦咖啡师调整好完美意式浓缩的研磨度，主研刻度将重置为绝对零度。这个可调节的参考点有助于一整天内的咖啡研校准。
为了能够重置研磨量程，请解锁调整量程旋钮并将量程重置为“0”



重置刀盘寿命

记录总研磨时间，帮助咖啡师监测磨豆机何时需要更换。

1. 将主电源开关切换到关闭位置。
2. 将选择器置于“清洁”位置，然后按并保持“启动/停止”按钮。
3. 按下并保持开始/停止按钮并打开研磨机，显示屏将显示“HrS-”使用操纵杆 (UP+和DOWN-) 将小时设置6 为所需数量。工厂默认值为60小时。

重置单杯/双杯计数器

此功能重置“一杯”或“两杯”模式的剂量计数器。在维护、清洁或校准后，使用此功能跟踪新使用情况。

热过载保护

该电器的电机通过热过载保护防止因过载导致的过热，当热过载保护断开时，会切断电机的电源。

如果由于异常操作（如研磨碎屑卡住）导致保护跳闸，必须使用开关关闭设备，从主电源断开，并联系专业技术人员。在设备连接到主电源时，切勿进行任何操作，以避免电机突然启动的风险。

如果设备因电机停止而过热，请在进行任何维修工作之前让设备冷却下来。



电机安全微动开关

有一个系统可以防止意外接触磨豆机的旋转部件，它由一个微动开关组成。微动开关位于磨豆机主体下方，如果咖啡豆罐没有正确就位，微动开关将切断马达的电源。

控制该设备的按钮由固定咖啡壶的背面螺丝操作。如果咖啡壶被移除或没有正确放置，微动开关会阻止磨豆机工作。



安全警告

必须按照现行安全操作规则使用。

操作该设备时，注意磨豆机区域和磨好的咖啡出口处的移动机械部件。

咖啡粉出口处的移动机械部件。

在将托盘从研磨系统中移除之前，请断开电源。

用户不能移除螺丝或任何拧在磨豆机上的部件。

如果设备不能正常工作或有故障，请与专业技术人员联系，不要尝试自行修理。

在对该设备进行任何工作，包括清洁或维护之前，应通过拔掉插头将其从电源断开。使用电源开关关闭机器并不能保证相同的安全条件。

操作人员必须了解刀盘的锋利程度，在清洁过程中处理刀盘时需要小心。

小心，因为在关闭设备后，研磨刀片也可能继续旋转一小段时间。

当设备不使用时，必须使用主开关断开设备的电源。

不要让任何液体接触到设备的内部或外部部件。

永远不要把研磨咖啡粉放入豆仓，仅适用于研磨咖啡豆。

如果这些规定没有得到遵守，制造商不对其人身伤害或财产损失等负责。



清洁保养

注意：清洁保养之前，必须拔下电源。

清洁时，只能使用干净的布或刷子。不要使用任何刺激性或腐蚀性的清洁材料。



清洁豆仓

要清洁豆仓，请按照以下步骤操作：


1. 从磨豆机中取出豆仓。
2. 用中性的肥皂和水清洗豆仓。
3. 用温水彻底冲洗豆仓。
4. 在重新组装前彻底干燥豆仓。

注意：建议定期清洁豆仓，以保持其卫生和性能。

清洁研磨系统

拆卸移除掉豆仓后：

1. 使用内六角扳手拆下移除三个螺丝(图1)，这些螺丝固定可调节的研磨刻度，提起并移除。
2. 稍微松开固定顶部砂轮(图2)的螺丝。
3. 旋转并提起顶部刀座(图H3)以将其拆下。

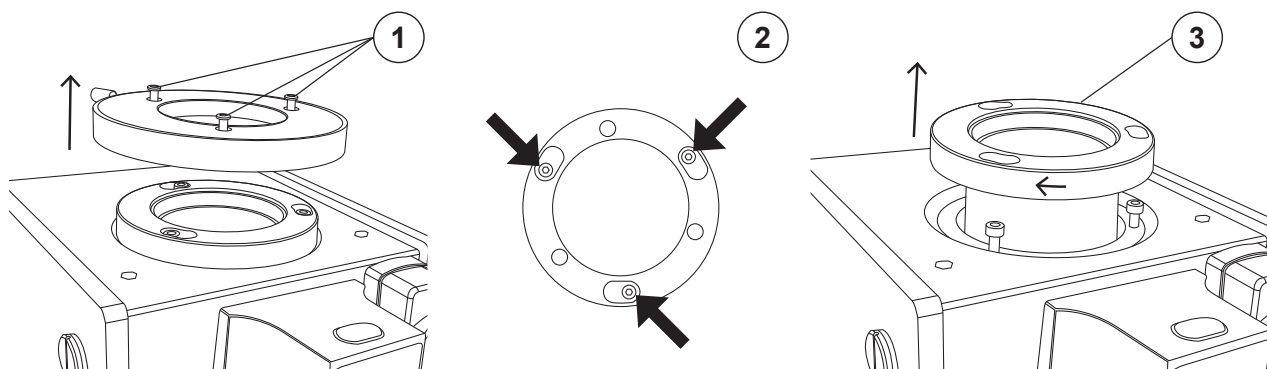

注意：

在卸下上研磨刀架后，用干净的刷子和布彻底清洁研磨刀和整个研磨室。完成清洁后，按照从3到1的步骤重新组装。



清理粉末管

日常清洁(每日打样结束后):


1. 将模式设置为清洁模式。
2. 落粉管阀门会自动打开。
3. 在落粉管等其他配件没拆卸的情况下，从下方(落粉管阀门)插入提供的刷子。
4. 在落粉管内上下移动刷子以去除任何残留的粉末。
5. 清洁完成后，取出刷子，并将模式设置回手动或自动模式。
6. 磨豆机现在可以正常操作了。

彻底清洁(每50公斤或每周一次):

1. 使用主电源开关关闭磨豆机，拔出电源开关。
2. 向上推显示器以分离上落粉管组件(图一)。
3. 松开两个硅胶固定带(一端连接在打磨机上，另一端连接在落粉管底座上的柔性带)
4. 小心地取出整个落粉管单元(图二)。
5. 拔下落粉管电机连接器。
6. 在移除落粉管后，取下落粉管顶盖以进入防结块系统。
 - 使用提供的刷子清洁落粉管内部(图二)。
 - 为了清洁防结块部分(由硅制成)，请将其移除，用温水冲洗，等待干燥后并在重新安装(图三)。
7. 一旦完成，重新组装落粉管，重新连接电机，并将落粉管重置到位

注意:

避免在两个电动马达和连接器所在的落粉管底部区域附近洒水或使用液体清洗。

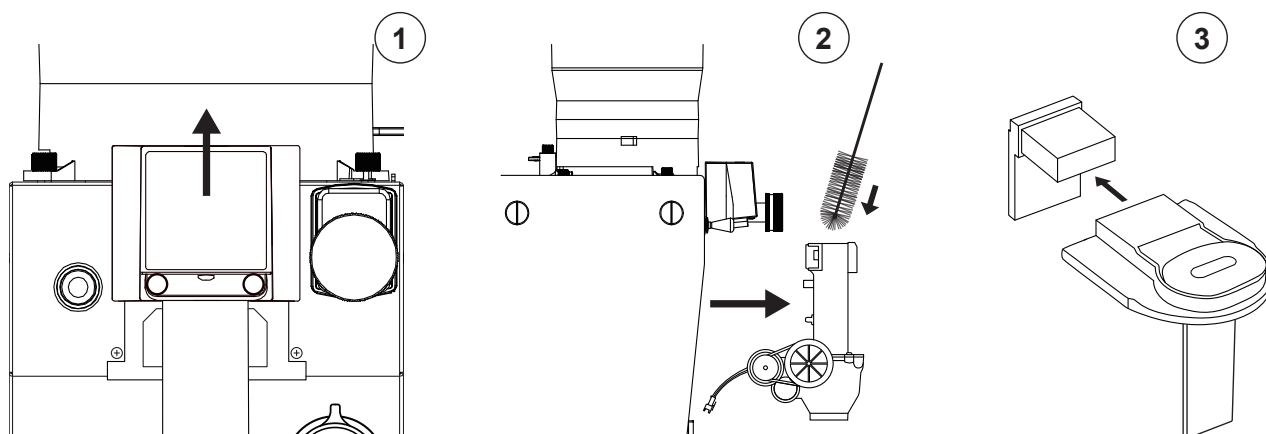

在请求服务中心的技术援助之前，请执行以下检查：

问题	可能原因	解决方案
按下启动/停止按钮后，磨豆机未启动	- 磨豆机未正确插入电源插座 - 豆仓未正确安装 - 磨豆机过热	- 确保插头已插入电源插座 - 将豆仓锁定到位，确保安全螺钉已拧入。 - 从电源插座上拔下电源插头。在使用前让设备冷却20分钟。
数字显示屏未打开	- 磨豆机未打开 - 磨豆机未正确插入电源插座 - 豆仓未正确安装	- 确保插头已插入电源插座 - 将豆仓锁定到位，确保安全螺钉已拧入。
手柄中咖啡粉不足/过多	- 剂量设置不正确 - 粉碗尺寸不正确	- 调整研磨粗细或研磨时间 - 更换合适的粉碗
研磨(粗/细)调整无效	- 磨豆机内部仍然存在前一个研磨度的粉 - 研磨粗细调整不正确	确保已经清除了磨豆机内部存在的残余咖啡粉（通常需要1-2次研磨清除残余咖啡粉）

注意：
如果无法按照建议解决该问题，或者除了上述描述的问题外还出现了其他问题，
请联系授权的技术服务中心。



请以包装内实物为准，
当产品规格、配件、设计变更时，恕不另行通知。
请妥善保管本使用说明书，以备日后查阅！



感谢您购买Slingshot的产品!

本产品自购买日起将为用户提供一年的免费保修服务。
保修期间，用户需带同购货发票及保修服务卡到本公司服务点维修产品，
本公司将免费承担因制造工艺或元器件质量引起的问题。

用户姓名: _____

联系电话: _____

发票号码: _____

购买日期: _____

地址: _____

机身编号: _____

保修条例:


1. 保修服务只限一般正常使用下才有效, 下列情况不属免费保修范围:
- a. 由于客户使用不当以及自行拆装修理等人为引起的故障。
 - b. 不适当安装。
 - c. 外观损坏划伤及人为原因的配件破损。
 - d. 说明书中规定的不属保修范围项目。
 - e. 家用系列作非家用引起的损坏(如工业, 商业用)。

2. 此保修服务不包括选购件和辅助装置。
运输费用及维修人员上门服务费不在免费之列。
3. 在保修期内提供的服务不会延长保修期。
保修期中替换的零件或整机的保修服务与本产品的保修期同时终止。
4. 保修服务不包括由港澳台及海外地区购买的产品。
5. 此卡连同正式购货发票使用方可生效。如有任何争议, 本公司保留最终决定权。



想了解更多内容 或 咨询惠家用电器各服务点的地址电话

◀ 请关注WPM微信公众号 也可以拨打我们的服务热线电话: 400 835 2996
(客服在线时间: 星期一至星期五, 早上8:30至12:30, 下午13:30至17:30, 法定节假日除外)

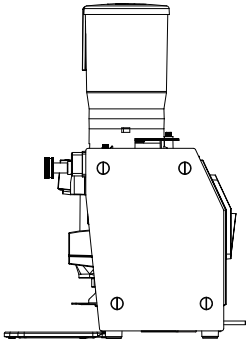



SLINGSHOT.COFFEE

SISMA-3C-IB-V001-20250512

东莞家尔得电器有限公司
J.E.D. Corporation Limited

地址: 东莞市厚街镇赤岭社区
工业大道一环路11号(办公楼二楼)

邮箱: hello@wpmcoffee.com
网址: slingshot.coffee