


WPM

WELHOME PRO

咖啡研磨機

ZD-10 / ZD-10T
系列

操作說明書

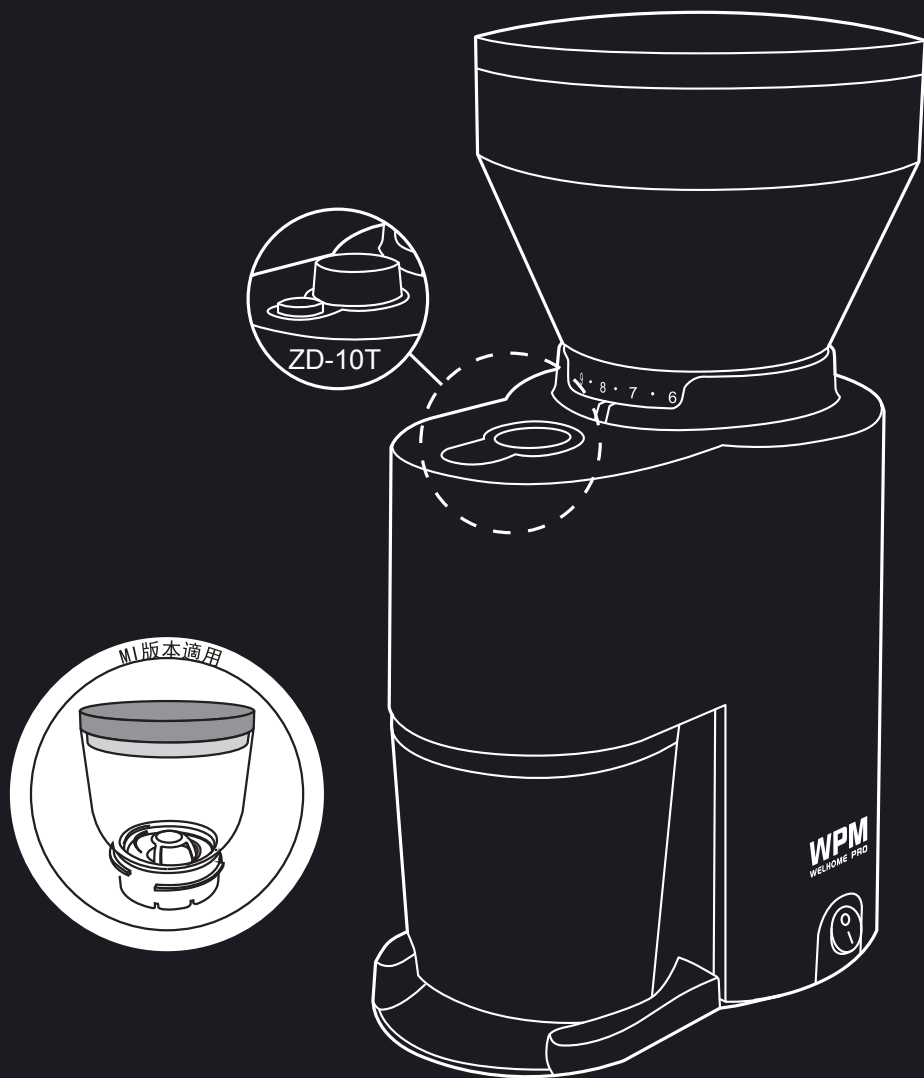


目录

各部件名稱	2
ZD-10 操作流程	3
ZD-10T 操作流程	4
安全注意事項	6
清潔保養	7
產品規格	8

感謝您購買本公司產品, 請您在使用前務必詳細閱讀使用指南!

各部件名稱

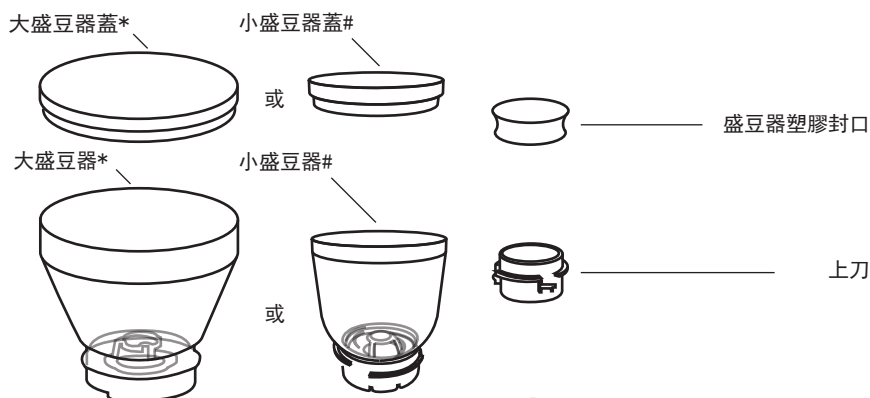

咖啡粉盛裝盒蓋



咖啡粉盛裝盒



時間控制鈕

開始/停止按鈕



* 大盛粉器和大盛豆器蓋會隨以下型號配送：

ZD-10 (BL) / ZD-10 (GR) / ZD-10 (OR) /
ZD-10 (YW) / ZD-10 (LB) / ZD-10 (RB) / ZD-10 (RD) /
ZD-10T (BK) / ZD-10T (LB) / ZD-10T (GD) / ZD-10T (SV) / ZD-10T (WH)




#小盛粉器和小盛豆器蓋會隨以下型號配送：ZD-10-MI (BL) / ZD-10-MI (GR) /

ZD-10-MI (OR) / ZD-10-MI (YW) / ZD-10-MI (LB) / ZD-10-MI (RB) / ZD-10-MI (RD) /
ZD-10T-MI (BK) / ZD-10T-MI (LB) / ZD-10T-MI (GD) / ZD-10T-MI (SV) / ZD-10T-MI (WH)

註：大小盛粉器的安裝和做法皆一樣，而此說明書將會以大盛粉器和其蓋子做操作說明。

ZD-10 操作流程

1. 確保“電源線”已拔除及“開關”處於關閉狀態。
2. 把“上刀”放入“盛豆器塑膠封口”，並放入“塑膠磨豆機的機身”。
3. 根據塑膠磨豆機機身的指示箭頭，插入盛豆器。
4. 先把咖啡豆放入“盛豆器”並蓋上“盛豆器蓋”，再把“咖啡粉盒”和“咖啡粉盒蓋”放於出粉位置下。
5. 扭動“盛豆器”並觸發絲印區安全開關，並調整相應的研磨級數。

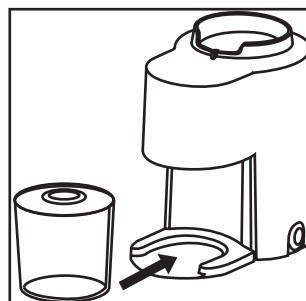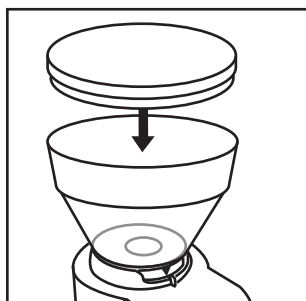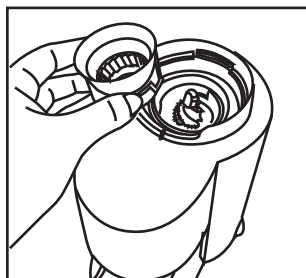


6. 插上電源並開啟“開關”。

7. 當完成磨豆後，關閉機身“開關”。

注意：


整機連續操作時間不應超過1分鐘，
並待整機5分鐘冷卻後方才重新啟動。

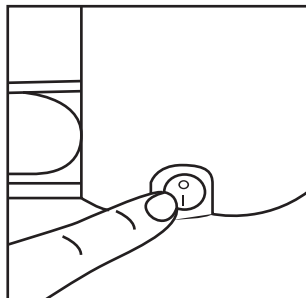


ZD-10T 操作流程

1. 確保“電源線”已拔除及“開關”處於關閉狀態。


2. 把“上刀”放入“盛豆器塑膠封口”，並放入“塑膠磨豆機的機身”。

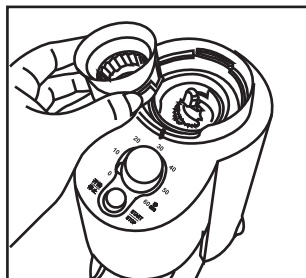


3. 根據塑膠磨豆機機身的指示箭頭，插入盛豆器。

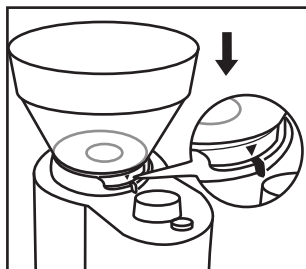


4. 先把咖啡豆放入“盛豆器”並蓋上“盛豆器蓋”，再把“咖啡粉盒”和“咖啡粉盒蓋”放於出粉位置下。

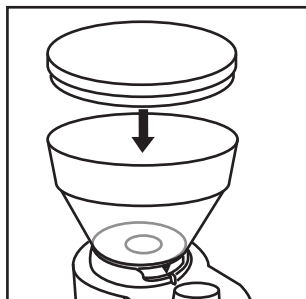


5. 扭動“盛豆器”並觸發絲印區安全開關，並調整相應的研磨級數。

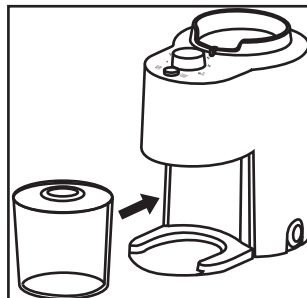

6. 插上電源並開啟“開關”。

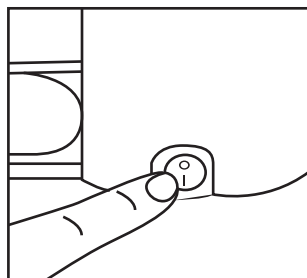

7. 轉動“時間控制鈕”以調節磨豆時間，按下“開始/停止按鈕”以啟動操作。

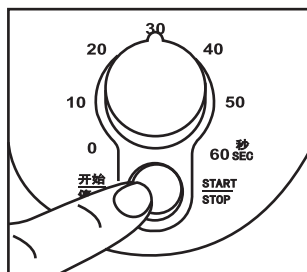

8. 再次按下“開始/停止按鈕”以暫停操作。

9. 當完成磨豆操作後，關閉機身“開關”。

注意：

整機連續操作時間不應超過1分鐘，
並待整機5分鐘冷卻後方才重新啟動。

安全注意事項

惠家在設計和製造產品時非常仔細的考慮到安全，但是產品的使用者必須小心地使用電器。以下列出使用機器的安全措施：

1. 仔細閱讀並保存產品使用說明書。
2. 請在水平面上放置及操作本機。
3. 清潔之前或機器有問題時應關閉電源和拔下插頭。
4. 在拔插頭時必須關閉電源，及不可拉扯電源線。
5. 在不使用產品時和清潔前應關閉電源和拔下插頭。
6. 只可用通過測試的延長電源插座。
7. 應按照產品上注明的電壓（交流220V~）下使用產品。
8. 產品不要放置在小孩可觸摸到的地方。
9. 嚴禁無人看管時啟動產品。
10. 不要在規定範圍外使用產品。
11. 不要將產品靠近或放在煤氣爐，電熱元件或加熱爐上及不要在其他電器產品上面。
12. 不要讓產品的電源線掛在桌旁或接觸到任何發熱物表面。
13. 不可將產品浸入水中。
14. 如果電源線損壞，為避免危險，應立刻停止操作，並把機器帶到惠家指定的維修站由專業人員來更換電源線。
15. 整機連續操作時間不應超過1分鐘，並待整機5分鐘冷卻後方才重新啟動。

清潔保養

在清潔咖啡機之前必須拔下插頭，待其完全冷卻後進行。

咖啡研磨機身，盛豆器，咖啡粉盛裝盒的清潔
將盛豆器中未使用的咖啡豆清空，並把咖啡豆放入一個密封盒子中以保持新鮮度。

用一塊濕綿布擦拭外部機身並晾乾。

盛豆器、咖啡粉盛裝盒放入中性清洗液中清洗並晾乾。

● 刀具部分的清潔

若咖啡研磨機的使用很頻繁，刀具部分需要每三周清洗一次，以保證咖啡研磨機的性能。定期清洗有助於刀具部份達到最佳的磨研效果，對於製作蒸氣式濃縮咖啡十分重要。

確保咖啡研磨機的開關處於關閉狀態，插頭已拔除，按住盛豆器住逆時針方向旋轉。

把盛豆器的指示箭頭對準機身的紅點指示，將其從機身取出。
將上刀連同塑膠封口從機器中拿出

● 用清理刷清理刀具部分

部件清理完畢，將上刀連同塑膠封口放回機器原來位置。
將盛豆盤按照指示箭頭，按順時針方向旋轉至所需要的研磨粗細設置點上。

產品規格

產品名稱

咖啡研磨機

產品型號

ZD-10

ZD-10T

額定值

220V~ 50Hz 150W

執行標準

GB4706.1-2005 GB4706.30-2008



注意: 請以包裝內實物為準, 當產品變更時,
恕不另行通知。
請妥善保管本使用說明書, 以備日後查閱!

通匯家電有限公司 (香港總公司)

地址: 香港九龍觀塘創業街 2 號美亞工業大廈 7 字樓

電話: 852-23438211

傳真: 852-23431647

電郵: welhome@gewcorp.com

網址: www.wpm.hk

WPM

WELHOME PRO

Ver. Cod.: ZD-10Series-HK-IB-V001-1903111545



12个月免費維修
12 Month Repair Guarantee