


WPM
WELHOME PRO

使用说明书

咖啡研磨机
ZD-15系列

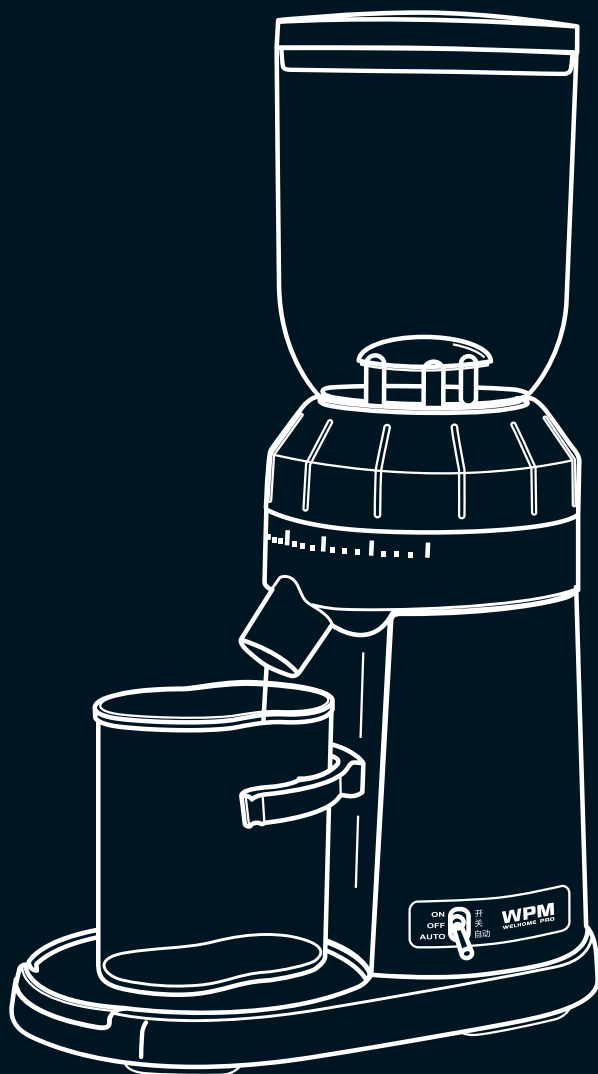

目录

安全使用注意事项.....	2
ZD-15系列各部件名称.....	3-4
咖啡研磨机的使用操作.....	5-7
保养和清洁.....	8-10
产品规格.....	10

感谢您购买本公司产品, 请您在使用前务必详细阅读使用指南!

安全使用注意事项

- 请确保豆仓在使用时里面没有异物。
- 使用时请连接豆仓和咖啡研磨机。
- 使用研磨机时，请勿接触或靠近磨盘。
- 请将研磨机放置在水平的表面上。
- 在清洁前，请关机并拔下电源插头。
- 请勿再次研磨已磨的咖啡粉。
- 在接触任何研磨部件前请关机并拔下电源插头。

惠家在设计 and 制造产品时非常仔细的考虑到安全，但是产品的使用者必须小心使用电器。以下列出使用机器的安全措施：

- 仔细阅读并保存产品使用说明书。
- 在拔插头时必需关闭电源，及不可拉扯电源线。
- 不要使用延长电源插座，除非插座经过合格技术员或维修员测试及检验。
- 连接的电源电压必须和标签上的额定电压相同。
- 身体、感官或精神方面有缺陷或者缺乏知识经验的人须在有人监督或获得有关安全使用本器具的指导并且清楚所涉及的危害的情况下可以使用本器具。
- 8岁或以上的小孩须在有人监督或获得有关安全使用本器具的指导并且清楚所涉及的危害的情况下可以使用本器具。清洁及维修需由大于8岁的小孩和受监督的情况下进行。请把机器及其电线放于8岁以下小孩接触不到的地方。
- 使用时请小心发热部分的温度。
- 当咖啡研磨机工作时，请小心看管，切勿离开。
- 请勿将此机器用于磨咖啡豆以外的其他用途。
- 不要将产品靠近或放在煤气炉，电热元件或加热炉上及不要放在其它电器产品上面。
- 不要把电线放在桌子边缘和工作台面上，不要接触发热物的表面。
- 如果电线或其他部分损坏，或机器掉下或损坏，为避免危险，应立刻停止操作。切勿擅自更换，请到惠家指定的维修站由专业人员来检测，维修及更换。
- 不可将咖啡研磨机的部件置于水中或其他液体中。
- 此电器设计时并没有用于控制外置计时及遥控系统。
- 本产品为居家用途设计，而类似的应用包含：店家的员工厨房、办公室与其他居住场所；农舍；供住宿的饭店、汽车旅馆与其他居住场所；摆放床位与供应早餐的空间。
- 此机器指引适用于经过正常清洁后的使用，并且不要把机器浸泡在水中清洗。
- 有关机器清洁，请参阅“清洁保养”。
- 在任何设置的两次研磨后，请让机器冷却至室温。

ZD-15系列各部件名称

豆仓

250g大容量透明盛豆器，咖啡豆量一目了然，随时掌握研磨状态。

磨豆调节器

设有40档大范围的研磨粗细选择，随意调节研磨咖啡豆的粗细程度。

手柄定位装置

配有不同大小的定位装置，能固定冲煮手柄或咖啡粉盛装盒。

咖啡粉盛装盒


可一次性研磨96克咖啡粉，相当于制作12杯的咖啡容量。


橡胶衬垫

橡胶脚

底部的橡胶脚垫，能防止因震动而发生滑动现象。

注：请以包装内实物为准，当产品规格，配件，设计变更时，恕不另行通知。

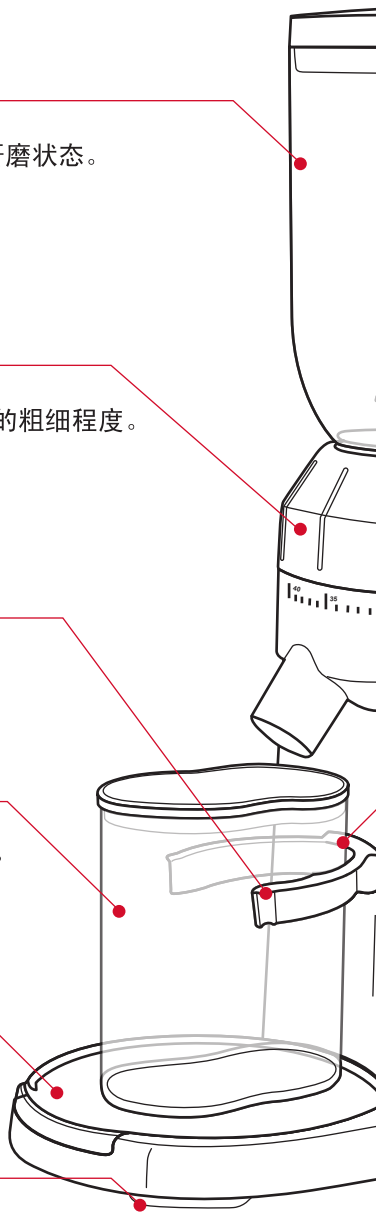

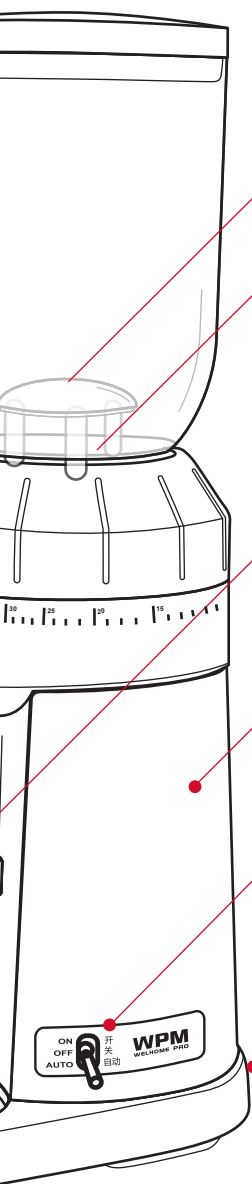

防护罩

圆锥形刀具

不锈钢材质的圆锥形刀具, 意大利式设计。

触动按钮

需要研磨时, 只需轻轻触碰按钮;
松开则自动停止研磨。

机身

压铸铝合金机身, 外观精美时尚,
造型高雅大方。

开关

两种研磨操作选择,
可选择自动或手动操作方式。

绕线槽

隐藏式电线储线槽,
可将电线缠绕在底座下的线槽内。

清理刷



咖啡冲煮
手柄定位装置



咖啡粉盛装
盒定位装置

咖啡研磨机的使用操作

使用咖啡研磨机之前, 请用湿布擦洗机身。豆仓、豆仓盖、咖啡粉盛装盒用中性清洁液清洗并晾干。

注意：

1. 不可将磨豆刀具放入水中或其他液体里。
2. 不可将磨豆机主机部分放入洗碗机中清洗。
3. 该咖啡研磨机只可研磨整粒咖啡豆。

1. 将咖啡研磨机放在一个干燥水平的表面上。
2. 将盛豆器装在磨豆调节器之上, 垂直插入并按顺时针方向旋紧。(见图1)



图1

3. 把咖啡豆放入豆仓中。
提示：我们建议保持豆仓至少半满，
这将确保更一致的研磨效果。
注意：此咖啡研磨机仅供磨咖啡豆之用。

4. 将豆仓盖盖上。
5. 接通220V~的电压并打开开关。
6. 调节磨豆调节器, 选择研磨粗细程度。(见图2)

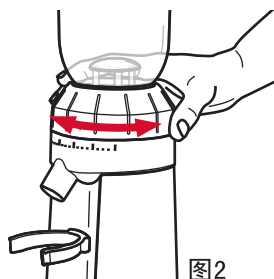


图2

- 咖啡粉盛装盒

7. 取下咖啡粉盛装盒的上盖, 将其推入相应尺寸的手柄定位装置中。
(见图3)



图3

8. 将开关拨至“ON”的位置。(见图4)

9. 当咖啡豆磨完后, 将咖啡粉盛装盒
拿取走, 倒出咖啡粉。

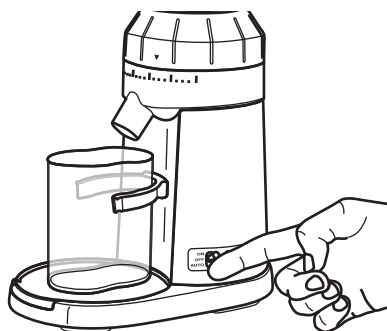


图4

- 冲煮手柄(自备)

10. 将冲煮手柄推入手柄定位装置中。

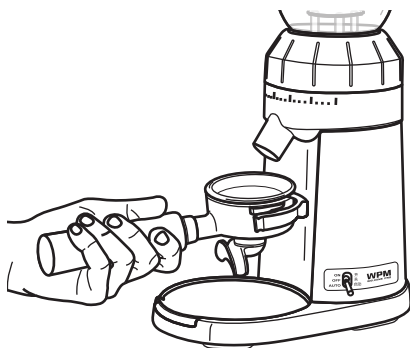


图5

11. 将开关拨至“AUTO”位置。（见图6）

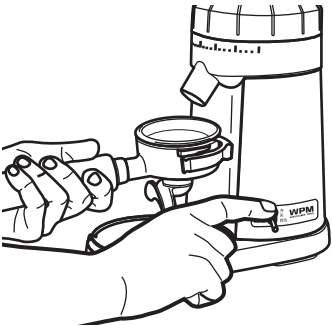


图6

12. 用手柄按下手柄定位装置中间的触动开关。（见图7）

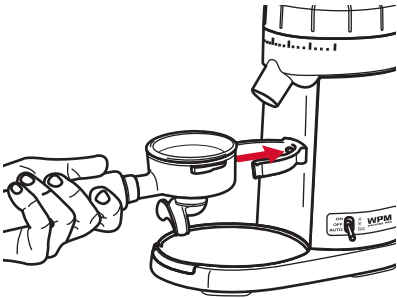


图7

13. 当装满咖啡粉时离开触动开关。将冲煮手柄中的咖啡粉用压粉器压平。

提示：咖啡豆中有时会有石头、树枝等杂物，此类东西会堵塞咖啡研磨机。如出现堵塞情况，请依照“保养和清洁”说明中的程序清理杂物。

保养和清洁

在清洁研磨机之前必须拔下插头, 待其完全冷却后进行。

1. 咖啡研磨机的机身、盛豆器、咖啡粉盛装盒的清洁

- ①将盛豆器从机身上取下, 将不使用的咖啡豆放入一个密封的盒子中以确保新鲜(见图8)
- ②用一块湿布擦拭外部机身并晾干。
- ③盛豆器、咖啡粉盛装盒使用中性清洗液中清洗并晾干。

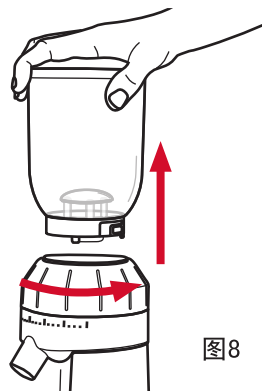


图8

2. 刀具部分的清洁

若咖啡研磨机的使用很频繁, 刀具部分需要每三周清洗一次, 以确保咖啡研磨机的性能。定期的清洗有助于刀具部分达到最佳的研磨效果, 对于制作浓缩咖啡十分重要。

- ①确保咖啡研磨机的开关处于关闭状态, 插头已拔下, 按住盛豆器往逆时针方向旋转, 将其从机身上取下。
- ②将磨豆调节器按逆时针方向旋转, 直至不能转动为止。注意: 逆时针转动磨豆调节器, 使其身上的箭头与机身的箭头对齐。(见图9)



图9

③按住机身背后的“开锁”按钮,将磨豆调节器按逆时针方向旋转,直至箭头与机身上的箭头对齐。(见图10)

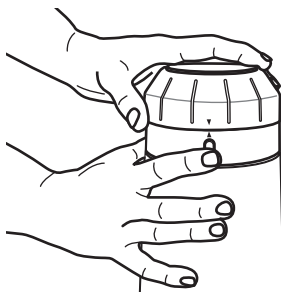


图10

④将顶部的上刀盘从磨豆调节器中拿出,用清理刷清理。(见图11)



图11

⑤将磨豆调节器从机身上取下并用清理刷清理。(见图12)



图12

⑥ 用清理刷清理刀具部分。(见图13)

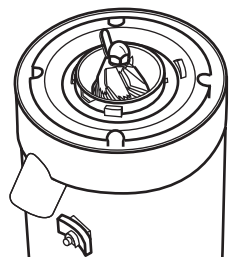


图13

⑦ 部件清理完毕, 将磨豆调节器装回机身上。

⑧ 将磨豆调节器上的箭头对准机身背后的箭头, 往下压紧。

⑨ 将刀具部分装回磨豆调节器中, 按顺时针方向旋转至所需要的研磨粗细设置点上。

产品规格

产品名称： 咖啡研磨机

产品型号： ZD-15, ZD-15 (BK), ZD-15 (WH)

额定电压： 220V~

额定频率： 50Hz

额定功率： 150W

注： ZD-15/ZD-15 (WH)/ZD-15 (BK) 只有颜色差异，操作方法相同

注意： 请以包装内实物为准，当产品变更时，恕不另行通知。

请妥善保管本使用说明书，以备日后查阅！

东莞家尔得电器有限公司

地址： 东莞市厚街镇赤岭社区工业大道一环路11号
(办公室2楼)

电话： 0769-81569122

售后服务热线： 4008803606

电邮： welhome@gewcorp.com

网址： www.wpm.hk

WPM
WELHOME PRO

Ver.Cod.:ZD-15series-3C-1B-V002-202103091330



12个月免费保修