


WPM

WELHOME PRO

咖啡研磨機

使用說明書

ZD-15

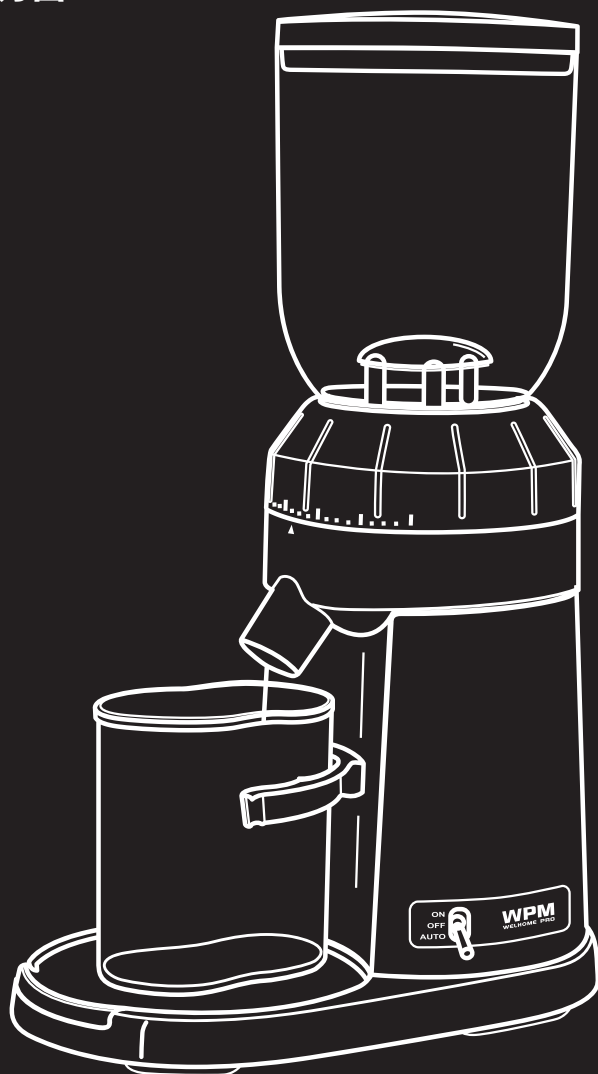

目錄

安全使用注意事項.....	01
ZD-15各部件名稱.....	02-03
咖啡研磨機的使用操作.....	04-06
清潔保養.....	07-09
調整上下刀盤距離.....	09
回收及棄置.....	10
產品規格.....	11

感謝您購買惠家公司產品，請您在使用前務必詳細閱讀使用說明書！

安全使用注意事項

- 請確保豆缸在使用時沒有異物。
- 使用時請連接豆缸和咖啡研磨器。
- 使用研磨器時，請勿接觸或靠近磨盤。
- 請將研磨器放置在水平的表面上。
- 在清潔前，請關機並拔下電源插頭。
- 請勿再次研磨已磨的咖啡粉。
- 在接觸任何研磨部件前請關機並拔下電源插頭。

惠家在設計和製造產品時非常仔細的考慮到安全，但是產品的使用者必需小心地使用電器。以下列出使用機器的安全措施：

- 仔細閱讀並保存產品使用說明書。
- 在拔插頭時必需關閉電源，及不可拉扯電源線。
- 不要使用延長電源插座，除非插座經過合格技術員或維修員測試及檢驗。
- 連接的電源電壓必須和標籤上的額定電壓相同。
- 身體、感官或精神方面有缺陷或者缺乏知識經驗的人須在有人監督或獲得有關安全使用本器具的指導並且清楚所涉及的危害的情況下方可以使用本器具。
- 8歲或以上的小孩須在有人監督或獲得有關安全使用本器具的指導並且清楚所涉及的危害的情況下可以使用本器具。清潔及維修需由大於8歲的小孩和受監督的情況下進行。請把機器及其電線放於8歲以下小孩接觸不到的地方。
- 使用時請小心發熱部分的溫度。
- 當咖啡研磨機工作時，請小心看管，切勿離開。
- 請勿將此機器用於磨咖啡豆以外的其他用途。
- 不要將產品靠近或放在煤氣爐，電熱元件或加熱爐上及不要放在其它電器產品上面。
- 不要把電線放在桌子邊緣和工作臺面上，不要接觸發熱物的表面。
- 如果電線或其他部分損壞，或機器掉下或損壞，為避免危險，應立刻停止操作。切勿擅自更換，請到惠家指定的維修站由專業人員來檢測，維修及更換。
- 不可將咖啡研磨機的部件置於水中或其他液體中
- 此電器設計時並沒有用於控制外置計時及遙控系統。
- 本產品為居家用途設計，而類似的應用包含：店家的員工廚房、辦公室與其他居住場所；農舍；供住宿的飯店、汽車旅館與其他居住場所；擺放床位與供應早餐的空間。
- 此機器指引適用於經過正常清潔後的使用，並且不要企圖浸沒機器於水中清洗。
- 有關機器清潔，請參閱“清潔保養”。

ZD-15各部件名稱

豆缸

250g大容量透明盛豆器，咖啡豆量一目了然，隨時掌握研磨狀態

磨豆調節器

設有25檔大範圍的研磨粗細選擇，隨意調節研磨咖啡豆的粗細程度

手柄支架

配有不同大小的支架，能固定沖煮手柄或咖啡粉盛裝盒


咖啡粉盛裝盒


可一次性研磨96克咖啡粉，相當於製作12杯的咖啡容量

橡膠襯墊

橡膠腳

底部的橡膠腳墊，能防止因震動而發生滑動現象

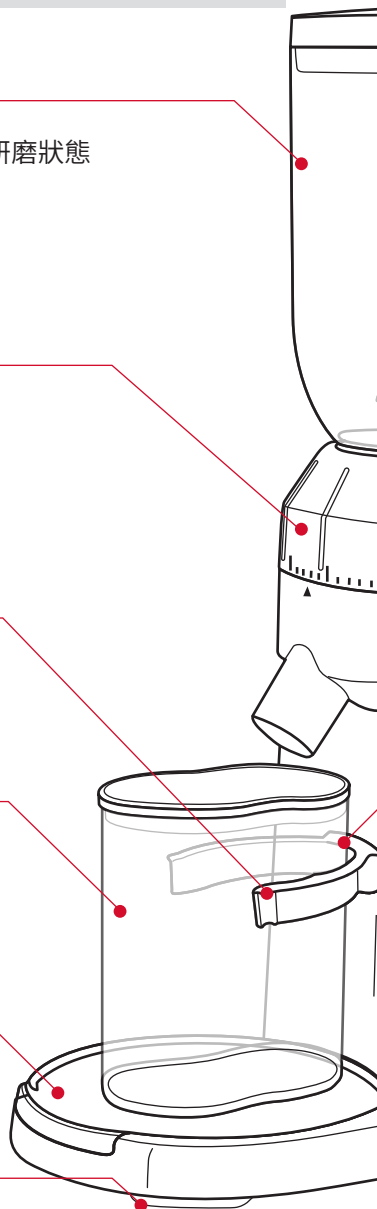

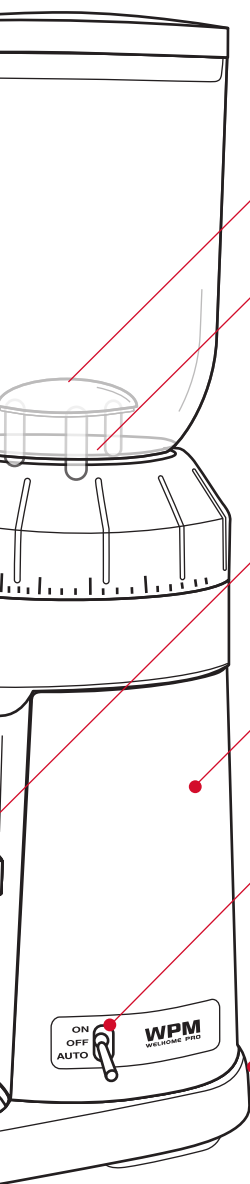

安全蓋

圓錐形刀具

不銹鋼材質的圓錐形刀具,意大利式設計

觸動按鈕

需要研磨時,只需輕輕觸碰按鈕;
鬆開則自動停止研磨

機身

壓鑄鋁合金機身


開關

兩種研磨操作選擇,
可選擇自動或手動操作方式

繞線槽

隱藏式電線儲線槽,
可將電線纏繞在底座下的線槽內

清理刷

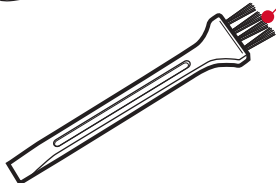

咖啡沖煮
手柄定位裝置



咖啡粉盛裝
盒定位裝置

咖啡研磨機的使用操作

使用咖啡研磨機之前，請用濕棉布擦洗機身。豆缸、豆缸蓋、咖啡粉盛裝盒用中性清潔液清洗並晾乾。

注意：

1. 不可將磨豆刀具放入水或其它液體中。
2. 不可將研磨機主機部分放入洗碗機中清洗。
3. 只可研磨整粒咖啡豆。

1. 將咖啡研磨機放在一個乾燥水平的表面上。

2. 將豆缸裝在磨豆調節器之上，垂直插入並按順時針方向旋緊。(見圖1)

3. 提示: 我們建議保持豆缸至少半滿，這將確保更一致的研磨效果。
注意: 此咖啡研磨機僅供磨咖啡豆之用。

4. 將蓋子蓋在豆缸上。

5. 接通電源並打開開關。

6. 調節磨豆調節器，選擇研磨粗細程度。(見圖2)



咖啡粉盛裝盒

7. 取下咖啡粉盛裝盒的上蓋，
將其推入相應尺寸的手柄支架中。
(見圖3)

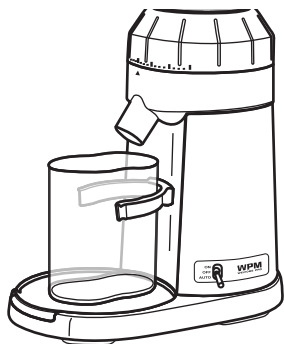


圖3

8. 將開關撥至“ON”的位置。(見圖4)
開始研磨咖啡。
9. 研磨完畢後，將開關撥至“OFF”
的位置。

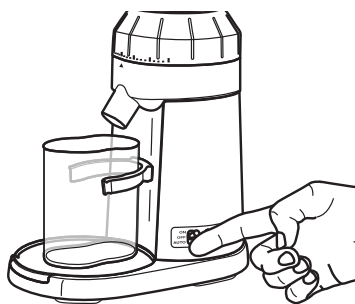


圖4

10. 當咖啡豆磨完後，將咖啡粉盛裝
盒取走，倒出咖啡粉。

沖煮手柄(自備)

11. 將沖煮手柄推入手柄支架中。

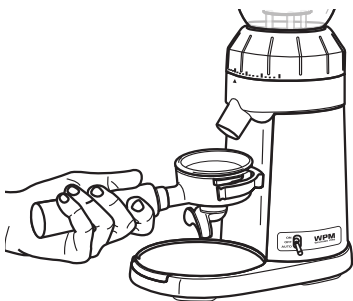


圖5

12. 將開關撥至“**AUTO**”位置。
(見圖6)

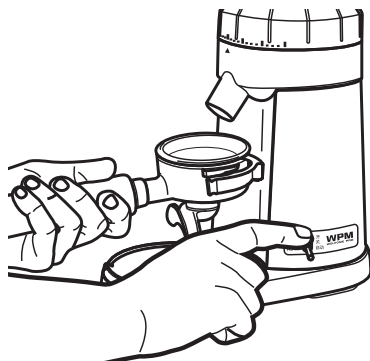


圖6

13. 用沖煮手柄按下手柄支架中間的
觸動開關。(見圖7)

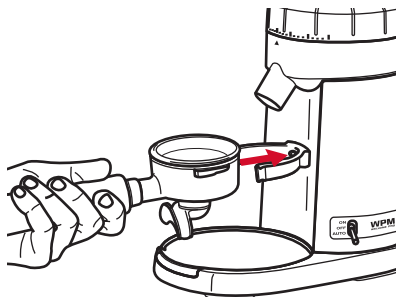


圖7

14. 當裝滿咖啡粉時離開觸動開關。
將沖煮手柄中的咖啡粉用壓粉器壓平。

注意:咖啡豆中有時會有石頭、樹枝等雜物,此類東西會堵塞咖啡研磨機。
如出現堵塞情況,請依照“清潔保養”說明中的程序清理雜物。

清潔保養

在清潔咖啡研磨機之前必須拔下插頭，待其完全冷卻後進行。

1. 咖啡研磨機的機身、豆缸、咖啡粉盛裝盒的清潔

- ① 將豆缸從機身上取下，將不使用的咖啡豆放入一個密封的盒子中以確保新鮮。(見圖8)
- ② 用濕布擦拭外部機身並晾乾。
- ③ 豆缸、咖啡粉盛裝盒放入中性清洗液中清洗並晾乾。



圖8

2. 刀具部分的清潔

若咖啡研磨機的使用很頻繁，刀具部分需要每三周清洗一次，以保證咖啡研磨機的性能。定期的清洗有助於刀具部分達到最佳的研磨效果，這對於製作濃縮咖啡十分重要。

- ① 確保咖啡研磨機的開關處於關閉狀態，插頭已拔下，按住豆缸往逆時針方向旋轉，將其從機身上取下。(見圖8)
- ② 將磨豆調節器按逆時針方向旋轉，直至不能轉動為止。
注意：逆時針轉動磨豆調節器，使其身上的箭頭與機身的 ▲ 對齊。(見圖9)



圖9

- ③一手按住機身背後的“UNLOCK”按鈕，另一手將磨豆調節器按逆時針方向旋轉，直至箭頭與機身上的 ▲ ALIGN 對齊。(見圖10)



圖10

- ④將頂部的上刀盤從磨豆調節器中拿出，用清理刷清理。(見圖11)

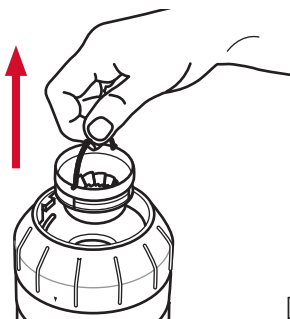


圖11

- ⑤將磨豆調節器從機身上取下並用清理刷清理。(見圖12)

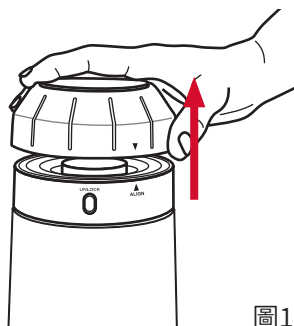


圖12

- ⑥ 用清理刷清理刀具與出粉通道部分。
(見圖13)

箭頭所示螺絲，可拆卸打開塑料擋板
進行出粉通道清潔。

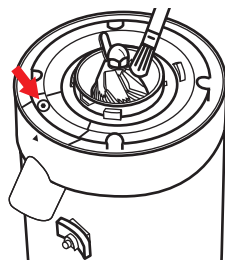


圖13

- ⑦ 部件清理完畢，將磨豆調節器裝回機身上。

- ⑧ 將磨豆調節器上的箭頭對準機身背後的
▲ 往下壓緊。

ALIGN

- ⑨ 將上刀盤部分裝回磨豆調節器對應的
凹槽中(見圖14①)，按順時針方向旋轉
至所需要的研磨粗細設置點凹槽上(見
圖14②)，上刀盤將會平齊調節器內側。
順時針旋轉調節器(見圖14③)，完成安
裝。

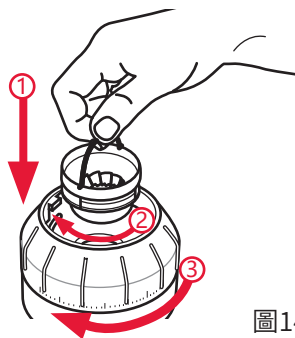


圖14

調整上下刀盤距離

如果刻度盤的刻度範圍還沒達到理想的研磨效果時，
可以適當調整上下刀盤的距離來達到預期的研磨效果。

1. 用螺絲刀把刀具部分兩邊螺絲扭出。
2. 扭動上刀盤調整上下刀盤距離。
(向“FINE”方向扭動會把上下刀盤距離
整體向細調整，向“COARSE”方向扭動會
把粗細範圍整體向粗調整)(見圖15)

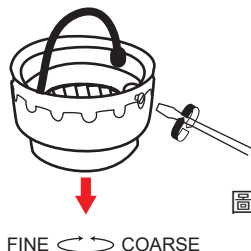


圖15

回收及棄置

包裝處理

此包裝用於保護產品免受運輸時的損傷。此包裝的材料考慮了環境兼容性和處置相關方面而進行選擇，因此可以回收再用。將包裝的材料循環回收，節省了原料，減少了廢料量。



重要事項!

在保修期內，請保留原來包裝，以便運輸產品以作維修。

產品處理

產品上和操作說明書的符號指出了當此產品的使用壽命結束時，該產品不能以處理正常生活垃圾的方式。材料可根據產品上的標記回收。通過舊設備的重用，回收或其他形式的回收利用，你將對保護環境做出重要貢獻。請向市政府諮詢廢物處置點。



產品規格

產品名稱：咖啡研磨機

產品型號：ZD-15

額定值：220-240V~ 50-60Hz 120-150W

注意：請以包裝內實物為準當產品變更時，恕不另行通知。
請妥善保管本使用說明書，以備日後查閱！



通匯家電有限公司(香港總公司)

地址：香港九龍觀塘創業街2號美亞工業大廈7字樓

電話：852-23438211

傳真：852-23431647

電郵：welhome@gewcorp.com

網址：www.wpm.hk

