

WPM

WELHOME PRO

使用说明书

咖啡研磨机
ZD-17OD系列



目录

安全使用注意事项.....	01
ZD-170D系列各部件名称.....	02-03
使用前准备.....	04
控制面板说明.....	05
控制面板使用操作.....	05-07
金属支架调整操作.....	07
清洁保养.....	08
产品规格.....	09

感谢您购买惠家公司产品，请您在使用前务必详细阅读使用说明书！

安全使用注意事项

- 请确保豆仓在使用时里面没有异物。
- 请把豆仓装在咖啡研磨机上。
- 使用研磨机时，请勿接触或靠近磨盘。
- 请将研磨机放置在水平的表面上。
- 在清洁前，请关机并拔下电源插头。
- 请勿再次研磨已磨的咖啡粉。
- 在接触任何研磨部件前请关机并拔下电源插头。

惠家在设计和制造产品时非常仔细的考虑到安全，但是产品的使用者必须小心地使用电器。以下列出使用机器的安全措施：

- 仔细阅读并保存产品使用说明书。
- 在拔插头时必需关闭电源，及不可拉扯电源线。
- 不要使用延长电源插座，除非插座经过合格技术员或维修员测试及检验。
- 连接的电源电压必须和标签上的额定电压相同。
- 身体、感官或精神方面有缺陷或者缺乏知识经验的人须在有人监督或获得有关安全使用本器具的指导并且清楚所涉及的危害的情况下方可以使用本器具。
- 8岁或以上的小孩须在有人监督或获得有关安全使用本器具的指导并且清楚所涉及的危害的情况下可以使用本器具。清洁及维修需由大于8岁的小孩和受监督的情况下进行。请把机器及其电线放于8岁以下小孩接触不到的地方。
- 使用时请小心发热部分的温度。
- 当咖啡研磨机工作时，请小心看管，切勿离开。
- 请勿将此机器用于磨咖啡豆以外的其他用途。
- 不要将产品靠近或放在煤气炉，电热元件或加热炉上及不要放在其它电器产品上面。
- 不要把电线放在桌子边缘和工作台面上，不要接触发热物的表面。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
- 不可将咖啡研磨机的部件置于水中或其他液体中。
- 此电器设计时并没有用于控制外置计时及遥控系统。
- 本产品为居家用途设计，而类似的应用包含：店家的员工厨房、办公室与其他居住场所；农舍；供住宿的饭店、汽车旅馆与其他居住场所；摆放床位与供应早餐的空间。
- 此机器指引适用于经过正常清洁后的使用，并且不要把机器浸泡在水中清洗。
- 有关机器清洁，请参阅“清洁保养”。
- 在任何设置的两次研磨后，请让机器冷却至室温。


ZD-170D系列 各部件名称

研磨刻度盘


单双份触控键与显示屏


出粉口

金属支架

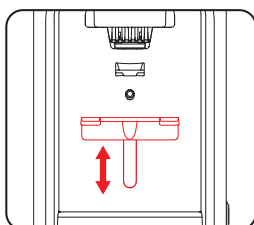

可拆除接粉盘

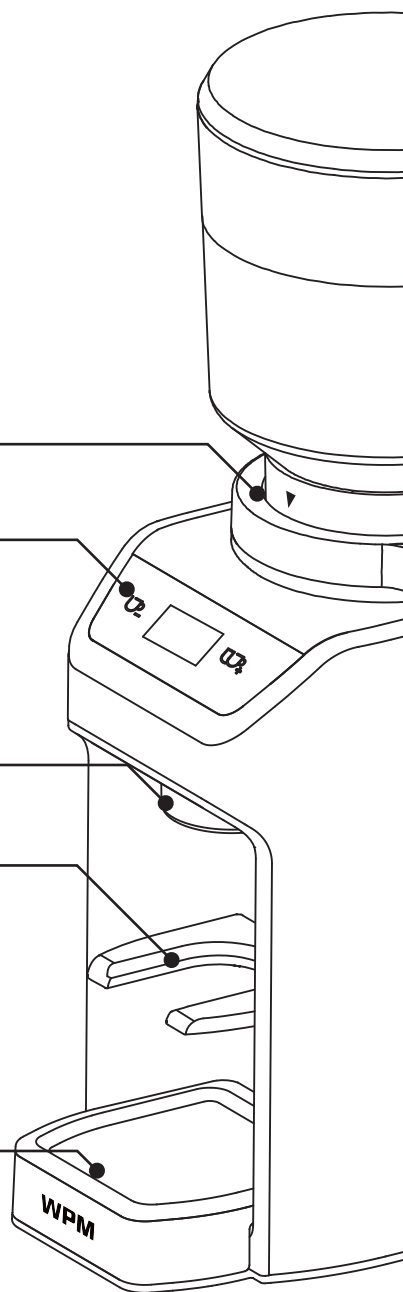

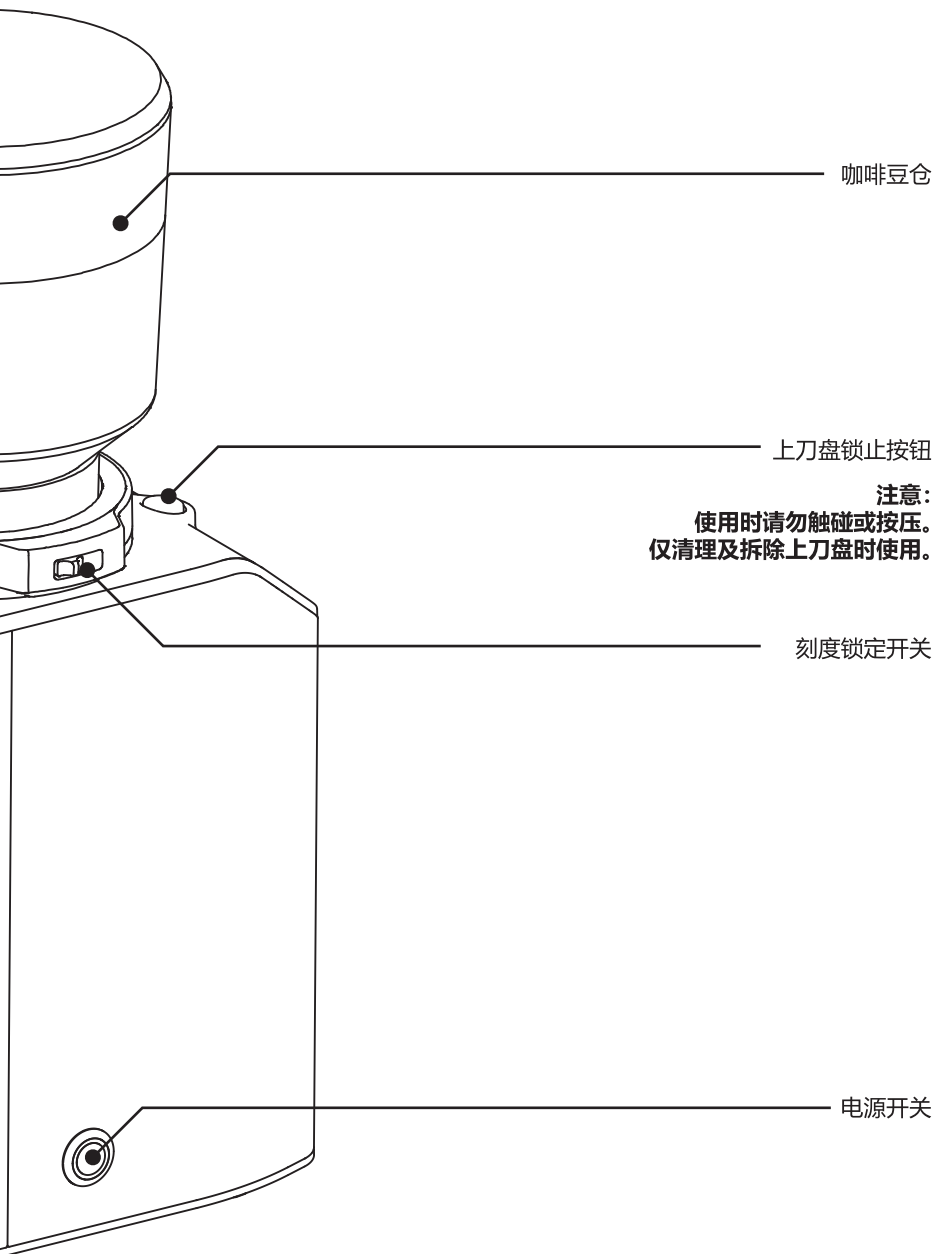

使用前准备

在使用咖啡研磨机前，请使用湿布把机身外身擦拭干净。用清水洗净咖啡豆仓，然后彻底晒干。

注意：

- 不可将磨豆刀具放入水中或其他液体里。
- 不可将研磨机主机部分放入洗碗机中清洗。
- 该咖啡研磨机只可研磨整粒咖啡豆。

1. 将豆仓箭头对准在研磨刀盘上的箭头放入并顺时针旋转锁定(图1)。
2. 把咖啡豆放入豆仓中(图2)。

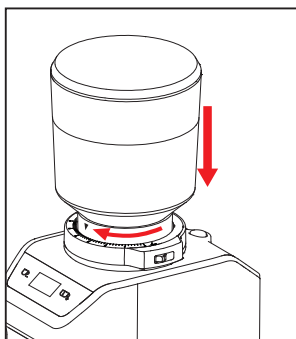


图1

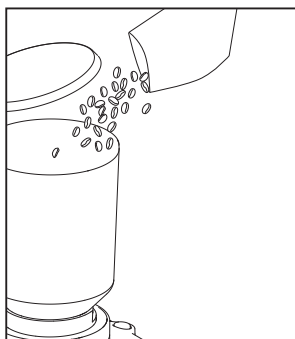


图2

3. 将豆仓盖盖好并打开豆仓门。
 4. 确保电源开关处于关闭状态，插上电源。
 5. 配合所使用的冲煮手柄，调整手柄支架高度(图3)。请参阅第7页。
 6. 调整研磨刻度盘到所需的刻度设置(图4)。
- 意式浓缩咖啡建议研磨度为2-4，不建议少于2。(数值愈大，研磨度愈粗)

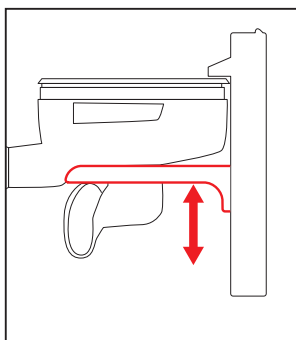


图3


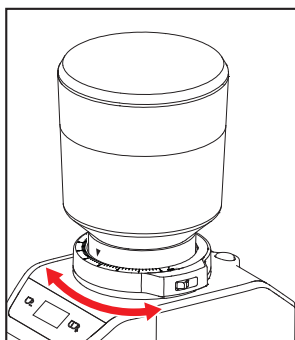


图4

控制面板说明

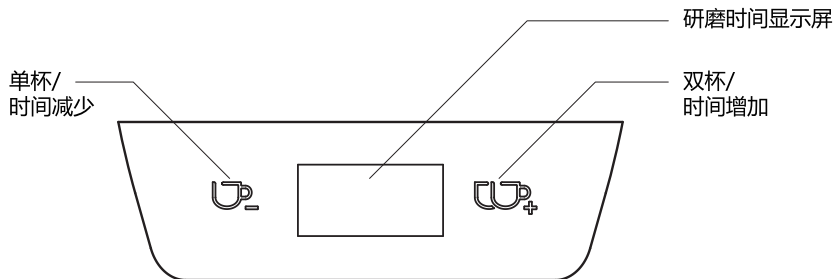

控制面板使用操作

单杯模式：

1. 点击一下单杯图标，图标亮起即进入单杯模式。
2. 图标亮起后，再轻点击两次（短按）开始研磨。显示屏时间减少至零即停止研磨。在研磨时，可再次点击图标停止研磨。



设置单杯模式研磨时间：

1. 图标亮起后，点击 不松开(长按)，显示屏数字闪烁，即进入研磨时间设置。
2. 显示屏数字闪烁时，点击 减少时间，点击 增加时间。长按按钮可加速增加/减少时间。





3. 调节好时间后，等待两秒，显示屏停止闪烁后即返回单杯研磨模式。




双杯模式：

1. 点击一下双杯图标，
图标亮起即进入双杯模式。
2. 图标亮起后，再轻点击两次（短按）即开始研磨。
显示屏时间减少至零即停止研磨。
在研磨时，可再次点击图标，手动停止研磨。

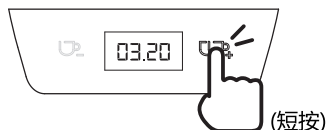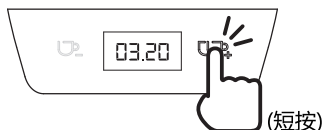

设置双杯模式研磨时间：

1. 图标点亮后，点击 不松开(长按)，
显示屏数字闪烁，即进入研磨时间设置。
2. 显示屏数字闪烁时，点击 减少时间，
点击 增加时间。
长按按钮可加速增加/减少时间。

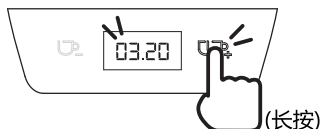

3. 调节好时间后，等待两秒，显示屏停止闪烁后即返回双杯研磨模式。



手动模式：

1. 同时轻点 (短按)，全部图标关闭，显示屏数字归零，进入手动模式。



2. 手动模式可以使用两种方法研磨：

方法①

再次同时轻点 两次(短按)开始研磨，显示屏会显示研磨时间。
再次同时轻点 一次(短按)停止研磨。



方法②

在手动模式中，把手柄放入手柄托架，用手柄按下手柄支架上方的触动开关开始研磨。
显示屏会显示研磨时间。放开触动开关停止研磨。

研磨小贴士

- 颗粒越细需要的研磨时间越久。
- 当长时间使用较细的设定后，请打开研磨刻度盘及清除内部的咖啡残渣，避免堵塞。
- 当咖啡粉磨得太细，咖啡会过量萃取，味道变得苦涩。粗颗粒的咖啡粉冲煮时萃取过少，咖啡会淡而无味。
- 研磨后要尽快冲煮，否则咖啡的味道及香气会很快消失。
- 咖啡豆要储存在密封的容器内并放在阴凉及干燥地方。不建议把咖啡豆存放在豆仓内。
- 要保持最佳研磨效果，豆仓及刀具必须要定期清洁。

注意

请不要单次研磨超过200克的咖啡粉。

金属支架调整操作

1. 先拆除接粉盘，再拆出支架

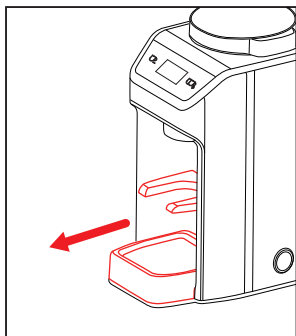


图5

2. 逆时针拧开手柄托架背面的螺丝使其可以上下滑动。

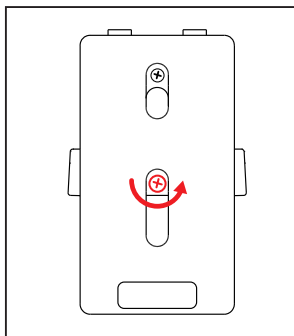


图6

3. 用手柄抵住上面三角位，移动并调整间距配合手柄。

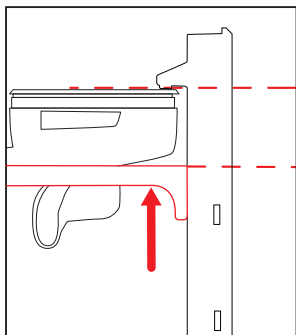


图7

4. 顺时针拧紧手柄托架背面的螺丝，把支架放回底座后再放回接粉盘。

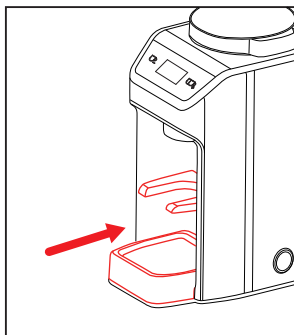


图8

清洁保养

重要提醒:

- 在清洁咖啡研磨机之前必须拔出插头，待其完全冷却后进行。
- 不要把机身任何部分浸入水或其他液体中。
- 不要使用研磨清洁剂。

咖啡研磨机身，豆仓的清洁

1. 关上豆仓门后按住上刀盘锁止按钮把豆仓逆时针方向拧出。(图9)
2. 用湿棉布擦拭机身外部并晾干。
3. 用中性清洁液清洗豆仓并晾干。

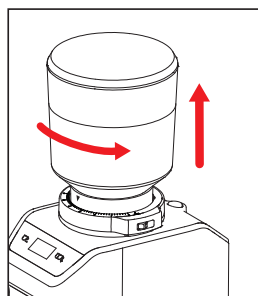


图9

刀具部分的清洁

警告：切勿以水清洗研磨刀盘。

若咖啡研磨机的使用很频繁，刀具部分需要每三周清洁一次，以保持咖啡研磨的性能。定期清洗有助于刀具达到最佳的研磨效果，对于制作浓缩咖啡十分重要。

1. 关上豆仓门然后启动咖啡研磨机直至没有粉落下。
2. 确保咖啡研磨机的开关处于关闭状态，拔出插头，把豆仓取下。
3. 按住机身顶部的上刀盘锁止按钮，同时按着研磨刻度盘下突出的部分以逆时针方向旋转。(图10)
注意：把刻度锁定开关锁紧后再取下研磨刻度盘，可保留研磨设定。
4. 拿走研磨刻度盘。
5. 清理研磨刻度盘及刀盘。
6. 刀盘清理后将研磨刻度盘装回机身上。把研磨刻度盘下突出的部分对准机身上的指示位置放入(图11)，以顺时针旋转直至锁定。

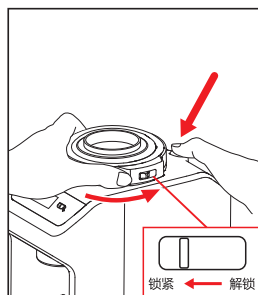


图10

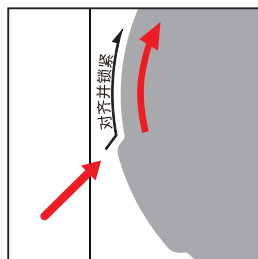


图11

产品规格

产品名称: 咖啡研磨机

产品型号: ZD-17OD / ZD-17OD(BK) / ZD-17OD(BU) / ZD-17OD(CR) / ZD-17OD(GR) /
ZD-17OD(RD) / ZD-17OD(WH) / ZD-17OD(YW)

ZD-17OD与ZD-17OD(BK) / ZD-17OD(BU) / ZD-17OD(CR) / ZD-17OD(GR) / ZD-17OD(RD) /
ZD-17OD(WH) / ZD-17OD(YW)只有颜色差异, 性能与操作方法相同

额定电压: 220V~

额定频率: 50Hz

额定功率: 170W

执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.30-2008

注意

请以包装内实物为准, 当产品规格、配件、设计变更时, 恕不另行通知。

请妥善保管本使用说明书, 以备日后查阅!

产地: 广东 东莞

东莞家尔得电器有限公司

地址: 东莞市厚街镇赤岭社区工业大道一环路11号
(办公楼二楼)

电话: 0769-81569122

传真: 0769-81569139

电邮: welhome@gewcorp.com

网址: www.wpm.hk

WPM
WELHOME PRO

Ver. Code.: ZD-170D Series-3C-1B-V001-202211101100