

WPM

WELHOME PRO

使用說明書

咖啡研磨机
ZD-18S系列



目錄

安全使用注意事項.....	01
ZD-18S系列各部件名稱.....	02
使用前準備.....	03
控制面板說明.....	04
咖啡研磨機的使用操作.....	04-06
校准設定.....	06
清潔保養.....	07
產品規格.....	08

感謝您購買惠家公司產品，請您在使用前務必詳細閱讀使用說明書！


安全使用注意事項

- 請確保豆缸在使用時沒有異物。
- 使用時請連接豆缸和咖啡研磨器。
- 使用研磨器時，請勿接觸或靠近磨盤。
- 請將研磨器放置在水平的表面上。
- 在清潔前，請關機並拔下電源插頭。
- 請勿再次研磨已磨的咖啡粉。
- 在接觸任何研磨部件前請關機並拔下電源插頭。

惠家在設計和製造產品時非常仔細的考慮到安全，但是產品的使用者必需小心地使用電器。以下列出使用機器的安全措施：

- 仔細閱讀並保存產品使用說明書。
- 在拔插頭時必需關閉電源，及不可拉扯電源線。
- 不要使用延長電源插座，除非插座經過合格技術員或維修員測試及檢驗。
- 連接的電源電壓必須和標籤上的額定電壓相同。
- 身體、感官或精神方面有缺陷或者缺乏知識經驗的人須在有人監督或獲得有關安全使用本器具的指導並且清楚所涉及的危害的情況下方可以使用本器具。
- 8歲或以上的小孩須在有人監督或獲得有關安全使用本器具的指導並且清楚所涉及的危害的情況下可以使用本器具。清潔及維修需由大於8歲的小孩和受監督的情況下進行。請把機器及其電線放於8歲以下小孩接觸不到的地方。
- 使用時請小心發熱部分的溫度。
- 當咖啡研磨機工作時，請小心看管，切勿離開。
- 請勿將此機器用於磨咖啡豆以外的其他用途。
- 不要將產品靠近或放在煤氣爐，電熱元件或加熱爐上及不要放在其它電器產品上面。
- 不要把電線放在桌子邊緣和工作臺面上，不要接觸發熱物的表面。
- 如果電線或其他部分損壞，或機器掉下或損壞，為避免危險，應立刻停止操作。切勿擅自更換，請到惠家指定的維修站由專業人員來檢測，維修及更換。
- 不可將咖啡研磨機的部件置於水中或其他液體中
- 此電器設計時並沒有用於控制外置計時及遙控系統。
- 本產品為居家用途設計，而類似的應用包含：店家的員工廚房、辦公室與其他居住場所；農舍；供住宿的飯店、汽車旅館與其他居住場所；擺放床位與供應早餐的空間。
- 此機器指引適用於經過正常清潔後的使用，並且不要企圖浸沒機器於水中清洗。
- 有關機器清潔，請參閱“清潔保養”。

ZD-18S各部件名稱

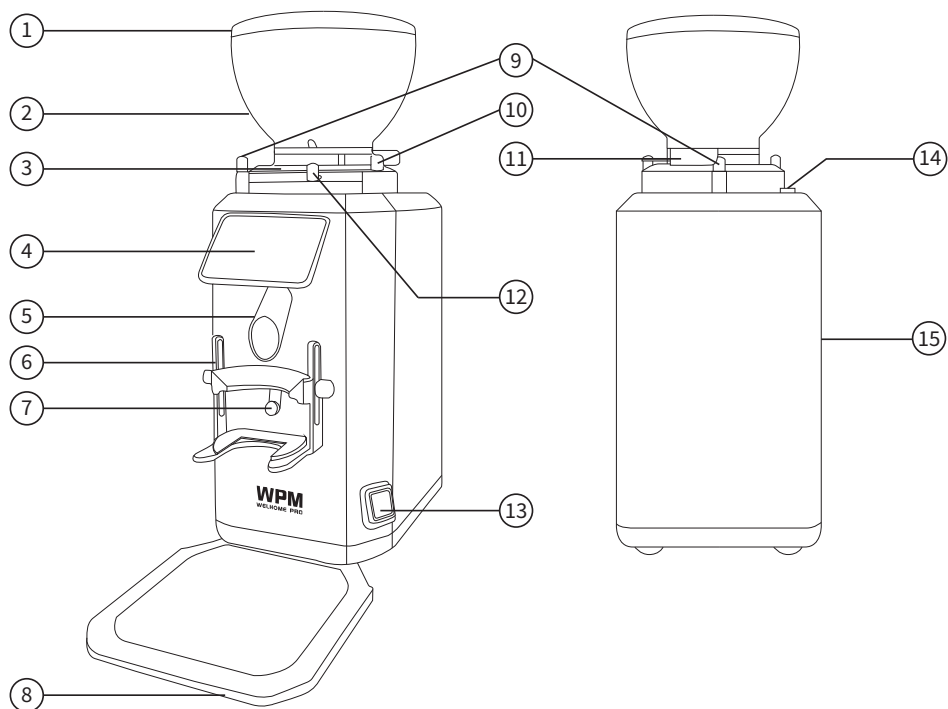

- | | | | |
|---------|-----------|-------------|--------------|
| 1. 豆缸蓋 | 5. 出粉口 | 9. 豆缸固定螺絲 | 13. 主電源開關 |
| 2. 咖啡豆缸 | 6. 可調手柄支架 | 10. 安全開關螺絲* | 14. 研磨調節解鎖按鈕 |
| 3. 刻度盤 | 7. 觸動開關 | 11. 可閉合豆缸門 | 15. 金屬外殼 |
| 4. 控制面板 | 8. 托粉盤 | 12. 研磨調節桿 | |

*須把安全開關螺絲擰緊才可啟動機器。

使用前準備

在使用咖啡研磨機前，請使用濕布把機身外身擦拭乾淨。用清水洗淨咖啡豆缸，然後徹底曬乾。





注意：

- 不可將磨豆刀具放入水中或其他液體裡。
- 該咖啡研磨機只可研磨整粒咖啡豆。
- 須把安全開關螺絲擰緊才可啟動機器。


1. 把咖啡豆缸安裝到研磨機上，把豆缸固定螺絲擰緊。(圖1)
2. 把咖啡豆放入豆缸中。

提示：我們建議保持豆缸至少裝滿二分之一(見圖2)，這將確保更一致的研磨效果。

3. 將豆缸蓋蓋好並打開豆缸門。
4. 確保電源開關處於關閉狀態，插上電源。
5. 配合所使用的沖煮手柄，調整手柄支架高度。(圖3)
6. 按住刻度調節按鈕，調整研磨調節桿到所需的刻度設置。(圖4)

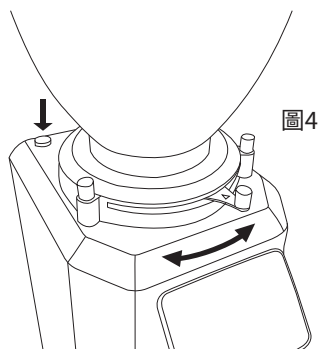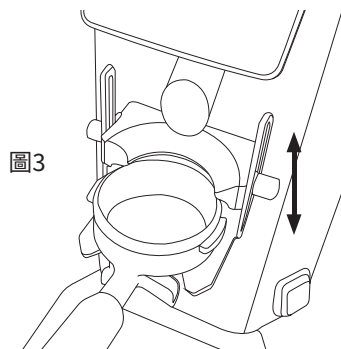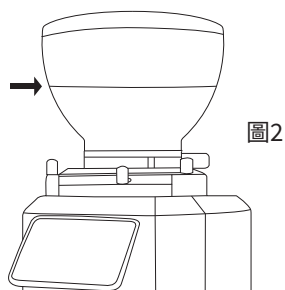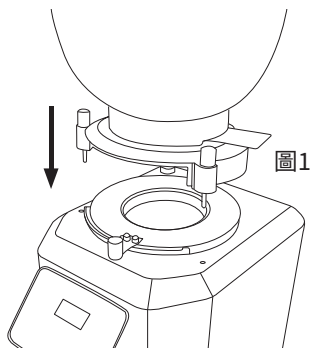

控制面板說明

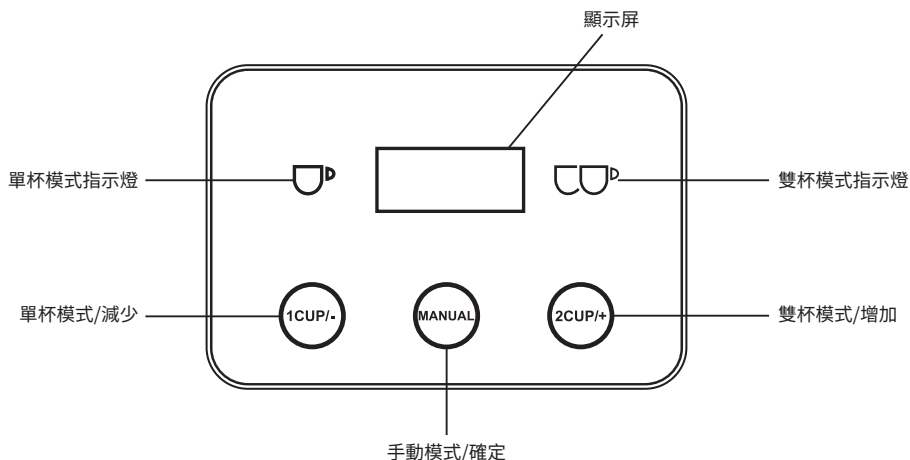

咖啡研磨機的使用操作

ZD-18系列擁有三種模式：單杯模式/雙杯模式/手動模式。按一下相應的按鈕進入所需模式；按下其他模式的按鈕即可切換模式。

單杯模式

1. 把沖煮手柄放置於手柄支架。(圖5)
2. 按下單杯模式(1CUP/-)，單杯模式指示燈會亮起，顯示屏會顯示研磨時間。(圖6)
3. 再次按下單杯模式(1CUP/-)開始研磨單杯份量的咖啡。研磨咖啡時可用手柄按住觸動開關開始研磨。鬆開觸動開關暫停研磨。再次按住觸動開關可繼續研磨。
4. 顯示屏上的時間歸零後會自動停止研磨。請參閱“設定研磨時間”調整研磨時間。

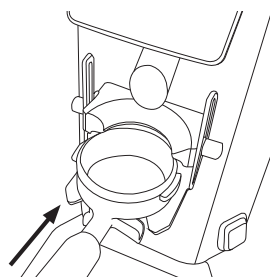


圖5

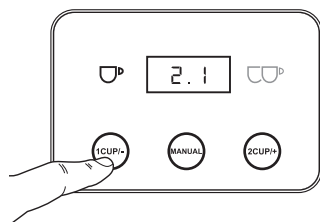


圖6

雙杯模式

1. 把沖煮手柄放置於手柄支架。(圖5)
2. 按下雙杯模式(2CUP/+), 雙杯模式指示燈會亮起, 顯示屏會顯示研磨時間。(圖7)
3. 再次按下雙杯模式(2CUP/+) 開始研磨雙杯份量的咖啡。研磨咖啡時可用手柄按住觸動開關暫停研磨。鬆開觸動開關暫停研磨。再次按住觸動開關可繼續研磨。
4. 顯示屏上的時間歸零後會自動停止研磨。
請參閱“設定研磨時間”調整研磨時間。

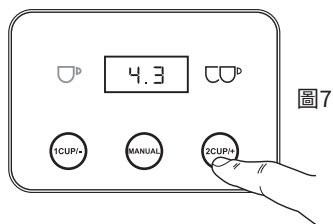


圖7

手動模式

使用控制面板

1. 把沖煮手柄放置於手柄支架。(圖5)
2. 按下手動模式(MANUAL)。(圖8)
3. 再次按下手動模式(MANUAL) 開始研磨，顯示屏會顯示研磨時間。
4. 再按一次手動模式(MANUAL) 停止研磨。

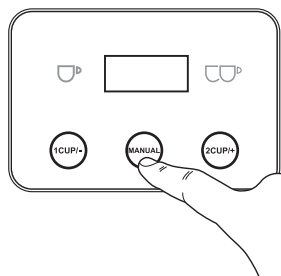


圖8

使用觸動開關

1. 把沖煮手柄放置於手柄支架。(圖5)
2. 用手柄按住觸動開關開始研磨，顯示屏會顯示研磨時間。(圖9)
3. 放開觸動開關停止研磨。

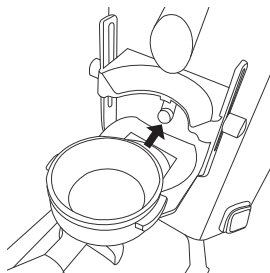


圖9

設定研磨時間

單杯模式



1. 按住單杯模式(1CUP/-) 直至顯示屏數字開始閃爍。(圖6)
2. 按 1CUP/- 減少0.1秒研磨時間; 按 2CUP/+ 增加0.1秒研磨時間。
3. 按下 MANUAL 儲存設定。(圖8)

雙杯模式

1. 按住雙杯模式(2CUP/+) 直至顯示屏數字開始閃爍。(圖7)
2. 按 1CUP/- 減少0.1秒研磨時間; 按 2CUP/+ 增加0.1秒研磨時間。
3. 按下 MANUAL 儲存設定。(圖8)

校准設定

1. 關上豆缸門。
2. 研磨殘留在咖啡研磨機的咖啡豆。
3. 把電源開關關上。
4. 拔下插頭。
5. 把豆缸固定螺絲擰開，將豆倉取下。
6. 按住刻度調節按鈕，把磨豆調節器順時針轉至擰緊。(圖10)
7. 按住刻度調節按鈕，把磨豆調節器逆時針轉至原本的刻度。(圖11)
8. 裝上及鎖緊豆缸。

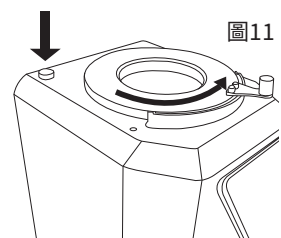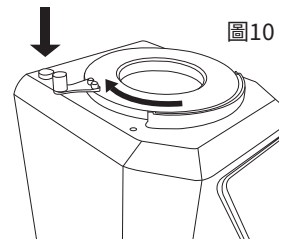

清潔保養

注意：



- 在清潔咖啡研磨機之前必須拔下插頭，待完全冷卻後再清潔機器。
- 不要把機身任何部分浸入水或其他液體中或洗碗機中。
- 不要使用研磨清潔劑。

咖啡豆缸

1. 關上豆缸門後把豆缸取下，將未使用的咖啡豆放入一個密封的容器以保持新鮮。
2. 用濕棉布擦拭機身外部並晾乾。
3. 用中性清潔液清洗豆缸並晾乾。



研磨部分

1. 按住刻度調節按鈕，把磨豆調節器逆時針旋轉數圈 直至鬆開。(圖12)
2. 移除磨豆調節器。(圖13)
清理磨豆調節器、刀盤及研磨室。

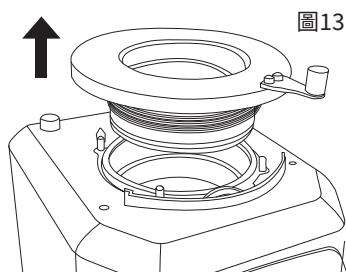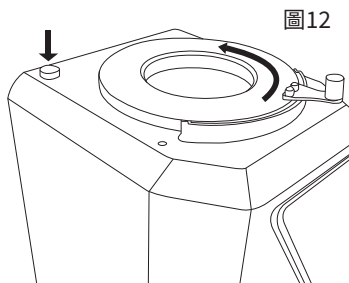

3. 取出及清理殘粉擋片。(圖14)

4. 取出及清理出粉口。(圖15)

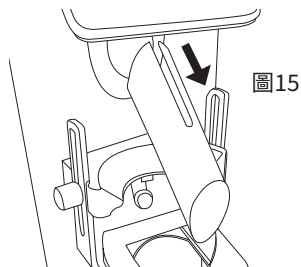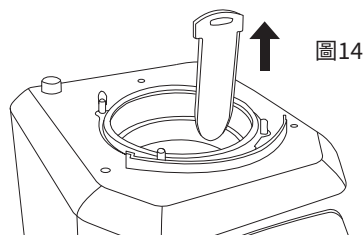

產品規格

產品名稱: 咖啡研磨機

產品型號: ZD-18S

額定電壓: 220-240V~

額定頻率: 50-60Hz

額定功率: 380-580W

注意：請以包裝內實物為準，當產品變更時，恕不另行通知。
請妥善保管本使用說明書，以備日後查閱！

通匯家電有限公司(香港總公司)

地址: 香港九龍觀塘創業街2號美亞工業大廈7字樓

電話: 852-23438211

傳真: 852-23431647

電郵: welhome@gewcorp.com

網址: www.wpm.hk

WPM
WELHOME PRO

Ver. Code.: ZD-18SSeries-HK-IB-V001-202104091540