


WPM

ZP-1 系列咖啡研磨机 使用指南

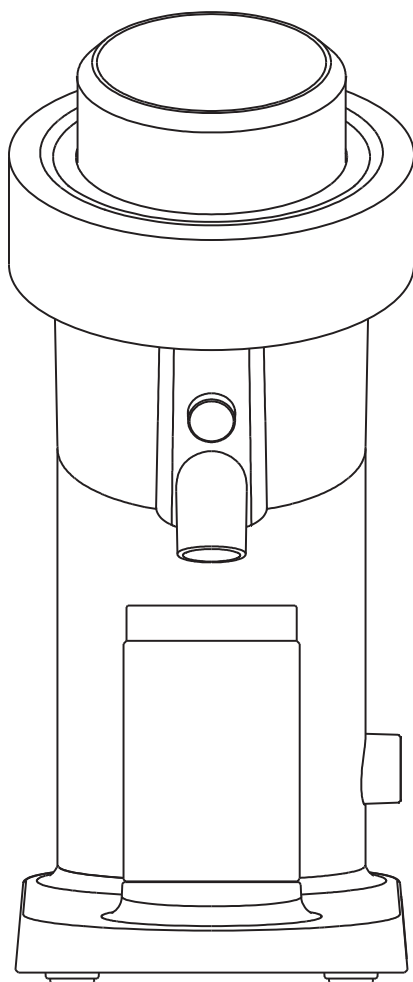

wpmcoffee.com

安全使用注意事项

- 仔细阅读并保存产品使用说明书。
- 请勿再次研磨已磨的咖啡粉。
- 本产品需要专业人员进行维护的家用电器，应由专业人员负责维护和维护后的检查。
- 维护前，应从插座上拔下插头或通过其他等效方式断开电源，并等待家用电器冷却至室温。
- 维护后的家用电器应能安全使用。在必要的情况下，应对维护后的家用电器进行安全检查。
- 请将研磨机放置在水平的表面上。
- 使用研磨机时，请勿接触或靠近刀盘，请把豆槽装在咖啡研磨机上。
- 请确保豆槽在使用时里面没有异物。
- 每次工作豆仓容量不可超过最大容量。
- 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座；
- 连接的电源电压必须和标签上的额定电压相同。
- 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 请于小童(8岁以下)不能触及的地方使用本产品，以免小童拉扯主线。
- 儿童不得在无人照看下清洁和维护产品。
- 如果产品表面有裂纹，请勿使用。
- 不要用潮湿的手和赤脚操作机器。
- 当咖啡研磨机工作时，请小心看管，切勿离开。
- 请勿将此机器用于磨咖啡豆以外的其他用途。
- 不要把电线放在桌子边沿和工作台面上，不要接触发热物体的表面。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 在使用完毕后外壳和盖子的表面仍有余热，小心烫伤。
- 不可将咖啡研磨机的部件置于水中或其他液体中。
- 此电器设计时并没有用于控制外置计及时及遥控系统。
- 本产品打算被用于家用和类似用途：
 - 商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房区域；
 - 农场住所；
 - 在酒店，旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用；
 - 仅提供床位和早餐的类似环境。
- 此机器指引适用于经过正常清洁后的使用，并且不要把机器浸泡在水中清洗。
- 环境温度应在10°C到32°C之间（50°F到90°F之间）。
- 在任何设置的两次研磨后，请让机器冷却至室温。
- 本产品不应放置在橱柜中使用。
- 人员离开现场时，请将电源断开。
- 如因使用不当而造成损害，制造者概不负责。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应应对电源线施加拉力。
- 使用者不应以普通导体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。

使用之前


⚠ 注意：

- 不可将磨豆刀具放入水中或其他液体里。
- 不可将研磨机主机部分放入洗碗机中清洗。
- 本咖啡研磨机只可研磨整粒咖啡豆。


1. 在使用咖啡研磨机前，请使用湿布把机身及接粉杯擦拭干净，并置于阴凉处干燥。
2. 将研磨机放置在水平的表面上并接上电源。
3. 调节研磨刻度盘到所需的刻度设置。

各部件名称

图A

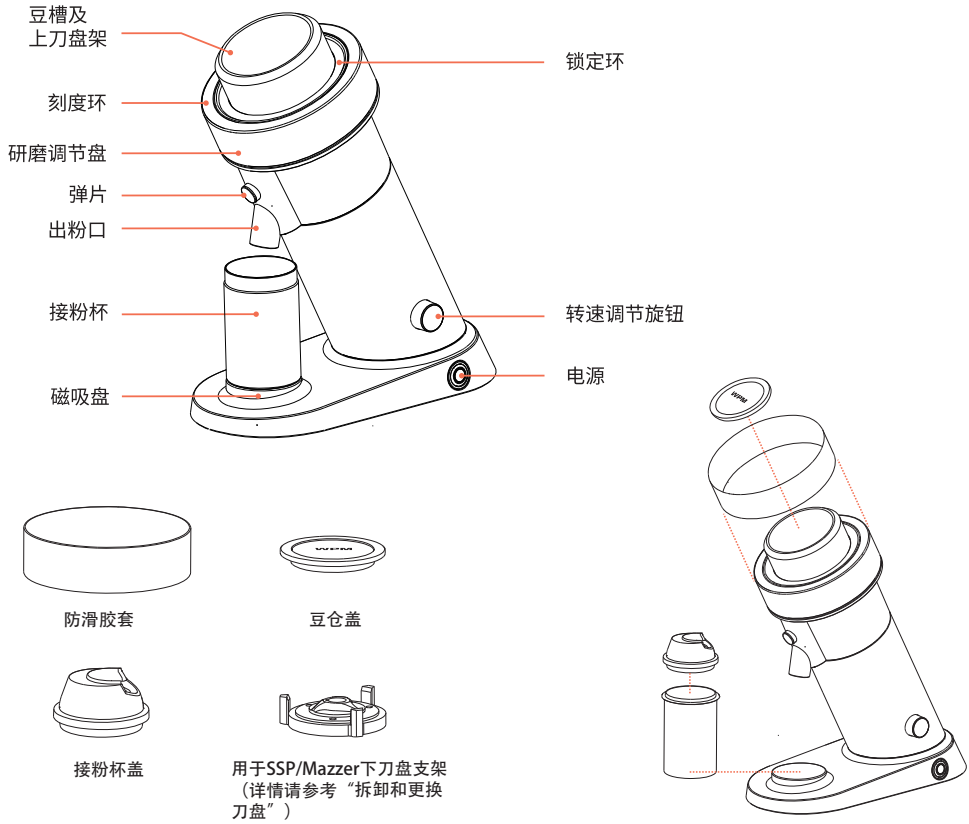


图I

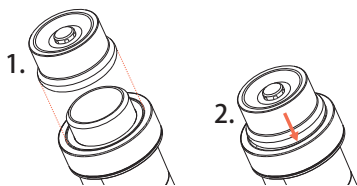

1. 将单向阀门气吹盖在豆槽上。
2. 使用时轻轻按下气吹，剩余残粉会从出粉口排出。

研磨调节

图B

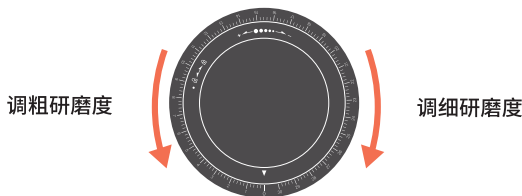

旋转研磨调节盘以选择研磨度，转至所需刻度与锁定环上的标记对齐。
数值越大，研磨度越粗。
转动转速调节旋钮可调节研磨速度。数字越大，转速越高。
顺时针转动增加转速，逆时针转动减少转速。

建议刻度

以下建议刻度仅供参考，请根据实际情况及喜好微调：

冲煮方式	建议范围
浓缩咖啡	1-8
摩卡壶	6-12
爱乐压	9-15
手冲 / 滴滤咖啡	15-24
法压壶 / 冷萃咖啡	22-30

操作使用说明

1. 把咖啡豆倒入豆槽中。(最大容量约40g)
2. 放上接粉杯到磁吸盘上，按下电源开关，研磨机会开始运作。
3. 待咖啡豆研磨完毕后，再次按下电源开关，研磨机会停止运作。

提示：研磨完毕后，可按压弹片清除机内残留的咖啡粉。
注意：研磨机每次连续运作2分钟后，请务必让研磨机休息1分钟。


⚠ 注意：
机器启动时或刀盘仍在转动时，不可拧开豆槽及上刀盘架

清洁与保养


⚠ 注意：

- 不要把机身任何部分浸入水或其他液体中。
- 不要用水清洁刀盘及研磨机内部。
- 不要使用研磨性清洁剂。

图C

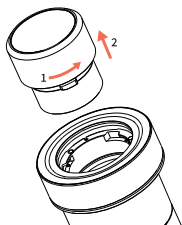

图D

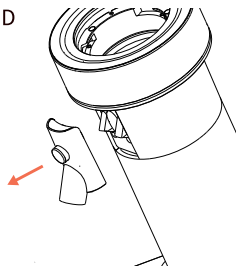


1. 在清洁咖啡研磨机之前，将研磨机内的所有剩余咖啡豆清空，并必须拔下插头，待其完全冷却后进行。
2. 将豆槽逆时针旋转后取出 (图C)。
3. 取下磁吸出粉口 (图D)。
4. 使用毛刷清理豆槽、刀盘、磨豆仓内部及出粉口残留的咖啡粉。
5. 用湿布擦拭机身外部。


注意：清洁后请检查并确保研磨室没有异物残留，否则研磨机运行时可能会损坏刀盘。

校正

图E

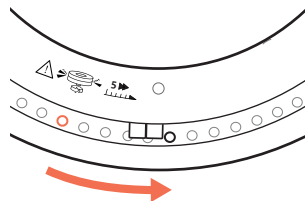

图F

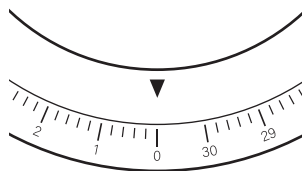


⚠ 注意：

开始碰刀后，向右调五格


1. 将研磨机内的所有咖啡豆清空。
2. 取下豆槽、锁定环及刻度环。取下刻度环后，重新装上豆槽。
3. 启动研磨机，顺时针转动研磨调节盘，直至刀盘发出摩擦声并稍微卡住。
4. 以底盘校准指针右方的孔为原点，逆时针转动研磨调节盘五格 (图E)。
5. 把锁定环重新装上至研磨机，确保标记对准正下方 (图F)。
6. 把刻度盘重新装上至研磨机，确保刻度0对准标记 (图F)。

拆卸和更换刀盘

图G

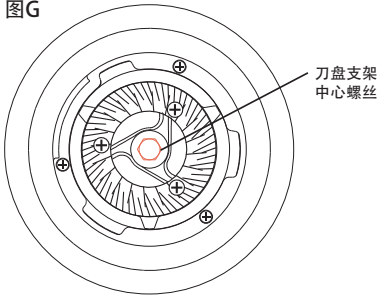

图H

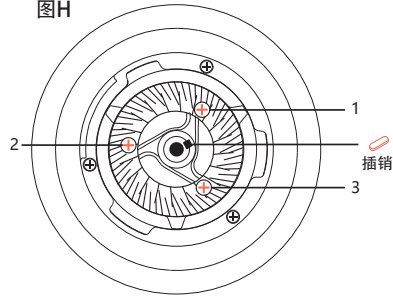

提示:

可将木棒放入研磨室内出粉口以防止下刀盘架旋转。在无需更换下刀盘架的情况下, 拆除刀盘的固定螺丝即可更换刀盘。

注意:

如要更换SSP/Mazzer刀盘(另外购买), 需要安装在随机提供的刀盘支架上。

如要更换WPM刀盘, 不需要更换刀盘支架。

更换前

将研磨机内的所有剩余咖啡豆清空, 关闭研磨机电源并拔下插头, 待其完全冷却。

将豆槽逆时针旋转后取出(图C)。

更换刀盘

- 1.使用十字螺丝刀拧下固定下刀盘和上刀盘的三个螺丝, 然后移除刀盘。
- 2.如需安装刀盘, 将步骤1反向操作即可。确保两个刀盘已正确安装到下刀盘支架和豆槽上。
- 3.安装新刀盘后, 重新校准研磨机(参阅“校准”部分)。

更换刀盘支架

- 1.使用10毫米扳手顺时针(反螺纹)拧下刀盘支架中心螺丝, 取出螺丝及垫圈(图G)。
- 2.使用钳子小心地拉出下刀盘支架, 并取出凹槽中的插销(图H)。不要丢失插销。
- 3.安装新的刀盘支架, 重新插入插销; 逆时针方向旋转固定中心螺丝。重复“更换刀盘”的步骤以安装新的刀盘。

产品规格

产品名称: 咖啡研磨机

产品型号: ZP-1(SL), ZP-1(BK), ZP-1(WH), ZP-1(CR), ZP-1(BU), ZP-1(GR)

额定电压: 220 V~

额定频率: 50 Hz

额定功率: 140 W

(电机额定输出功率300W)

ZP-1(SL)/ ZP-1(BK)/ ZP-1(WH) / ZP-1(CR) / ZP-1(BU) / ZP-1(GR)只有颜色差异,
操作方法相同

执行标准: GB/T4706.1-2024;GB/T4706.30-2024.

注意: 请以包装内实物为准, 当产品变更时, 恕不另行通知。

请妥善保管本使用说明书, 以备日后查阅!

保修服务卡



感谢您购买WPM的产品！

本产品自购买日起将为用户提供一年的免费保修服务。
保修期间，用户需带同购货发票及保修服务卡到本公司服务点维修产品，
本公司将免费承担因制造工艺或元器件质量引起的问题。

用户姓名：_____

联系电话：_____

发票号码：_____

购买日期：_____

地址：_____

机身编号：_____

保修条例：

1. 保修服务只限一般正常使用下才有效，下列情况不属免费保修范围：
 - a. 由于客户使用不当以及自行拆装修理等人为引起的故障。
 - b. 不适当安装。
 - c. 外观损坏划伤及人为原因的配件破损。
 - d. 说明书中规定的不属保修范围项目。
 - e. 家用系列作非家用引起的损坏(如工业，商业用)。
2. 此保修服务不包括选购件和辅助装置。
运输费用及维修人员上门服务费不在免费之列。
3. 在保修期内提供的服务不会延长保修期。
保修期中替换的零件或整机的保修服务与本产品的保修期同时终止。
4. 保修服务不包括由港澳台及海外地区购买的产品。
5. 此卡连同正式购货发票使用方可生效。如有任何争议，本公司保留最终决定权。



想了解更多内容 或 咨询惠家电各服务点的地址电话

请关注WPM微信公众号 也可以拨打我们的服务热线电话：400 835 2996
(客服在线时间：星期一至星期五，早上8:30至12:30，下午13:30至17:30，法定节假日除外)

WPM

WWW.WPMCOFFEE.COM

ZP-1-3C-IB-V001-20260714

东莞家尔得电器有限公司
J.E.D. Corporation Limited

地址: 东莞市厚街镇赤岭社区
工业大道一环路11号(办公楼二楼)

邮箱: hello@wpmcoffee.com
网址: wpmcoffee.com