


TALIS

咖啡研磨机

使用指南

Talis S64

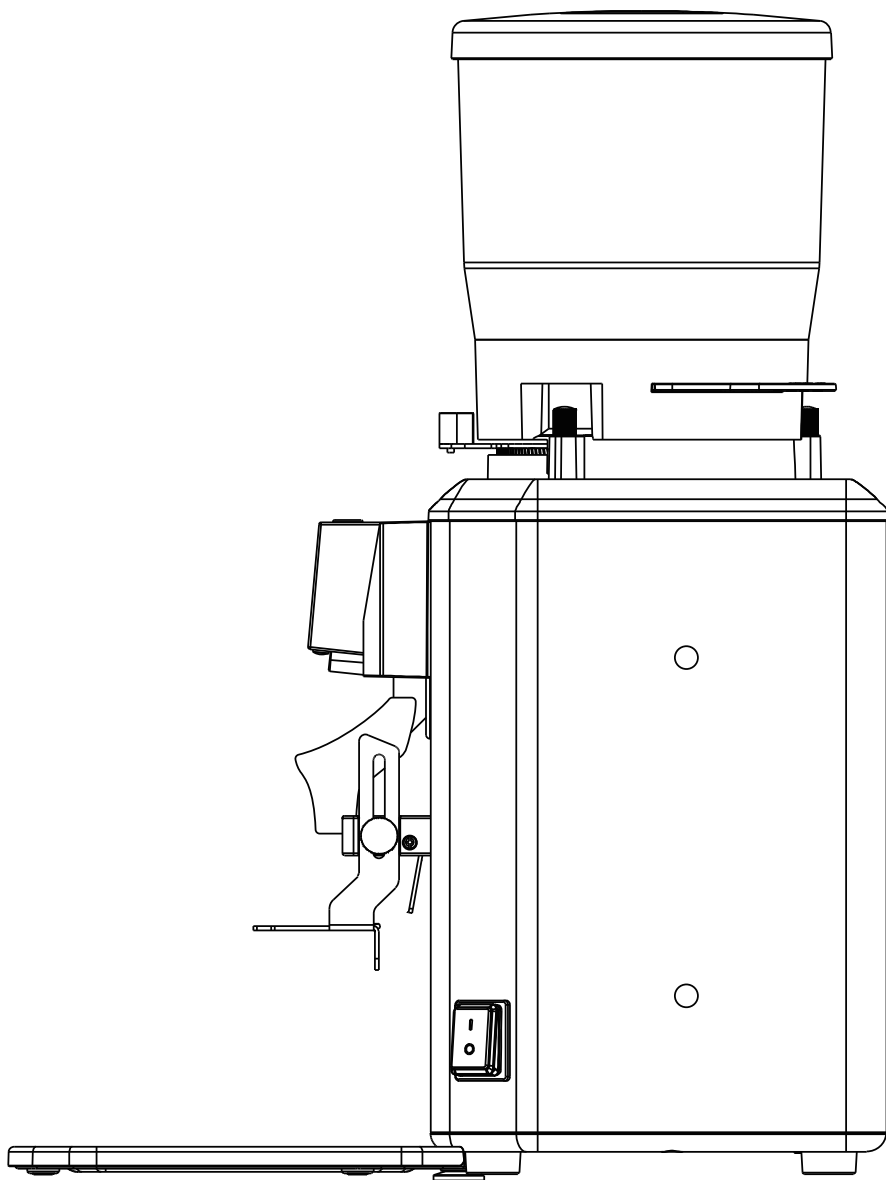

安全使用注意事项	2
各部件名称	3
咖啡研磨机的操作	4-7
清洁与保养	8

- 请确保豆缸在使用时没有异物。
- 使用时请连接豆缸和咖啡研磨器。
- 使用研磨器时，请勿接触或靠近磨盘。
- 请将研磨器放置在水平的表面上。
- 在清洁前，请关机并拔下电源插头。
- 请勿再次研磨已磨的咖啡粉。
- 在接触任何研磨部件前请关机并拔下电源插头。


以下列出使用机器的安全措施：

- 仔细阅读并保存产品使用说明书。
- 在拔插头时必需关闭电源，及不可拉扯电源线。
- 不要使用延长电源插座，除非插座经过合格技术员或维修员测试及检验。
- 连接的电源电压必须和标签上的额定电压相同。
- 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督或指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 8岁或以上的小孩须在有人监督或获得有关安全使用本器具的指导并且清楚所涉及的危害的情况下可以使用本器具。清洁及维修需由大于8岁的小孩和受监督的情况下进行。请把机器及其电线放于8岁以下小孩接触不到的地方。
- 使用时请小心发热部分的温度。
- 当咖啡研磨机工作时，请小心看管，切勿离开。
- 请勿将此机器用于磨咖啡豆以外的其他用途。
- 不要将产品靠近或放在煤气炉，电热元件或加热炉上及不要放在其它电器产品上面。
- 不要把电线放在桌子边缘和工作台面上，不要接触发热物的表面。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险,必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 不可将咖啡研磨机的部件置于水中或其他液体中。
- 此电器设计时并没有用于控制外置计时及遥控系统。
- 本产品为居家用途设计，而类似的应用包含：商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房区域；农场住所；在酒店，旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用；仅提供床位和早餐的类似环境。
- 此机器指引适用于经过正常清洁后的使用，且不要企图浸没机器于水中清洗。
- 有关机器清洁，请参阅“清洁与保养”。


注意

请勿将此机器连接时间器。

图A

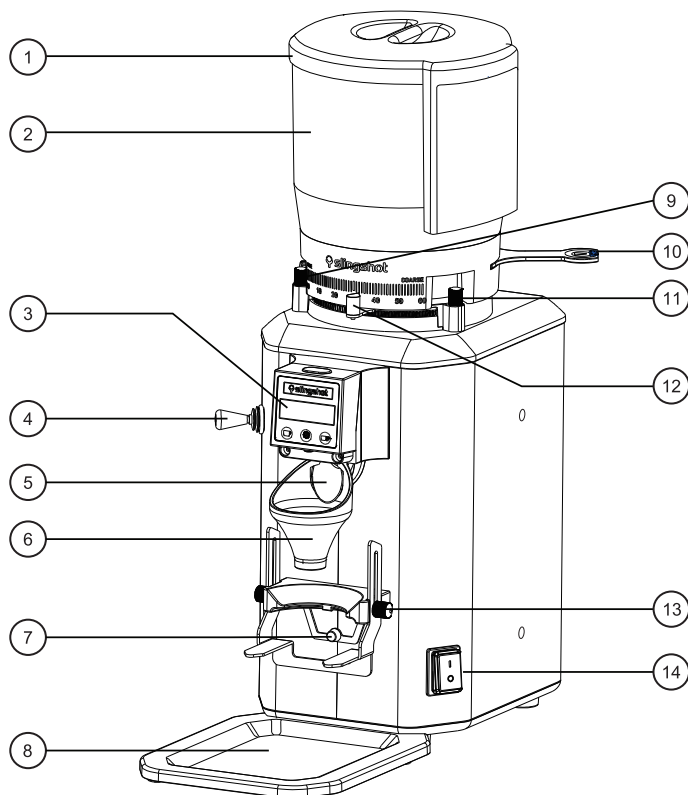

图B

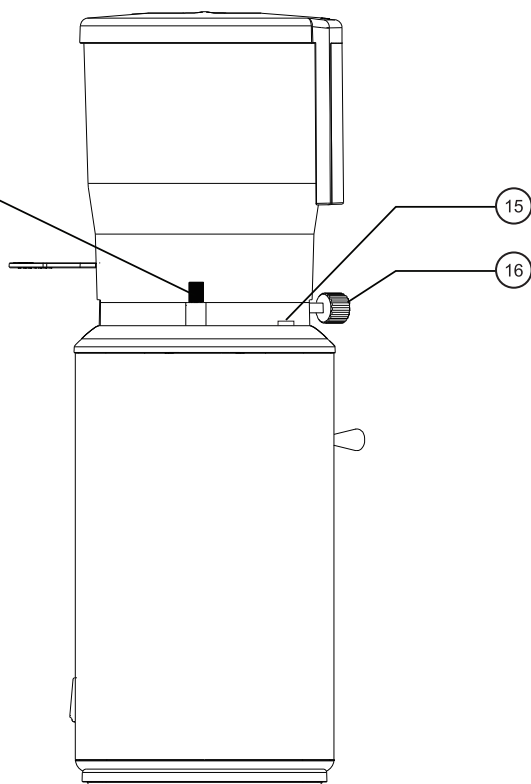

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. 展示窗 - 豆缸盖 | 10. 可闭合豆缸门 |
| 2. 咖啡豆缸 | 11. 安全开关螺丝* |
| 3. 显示器 | 12. 研磨调节杆 |
| 4. 操纵杆 | 13. 可调手柄支架 |
| 5. 出粉口 | 14. 主电源开关 |
| 6. 漏斗 | 15. 研磨调节解锁按钮 |
| 7. 触动开关 | 16. 研磨调节旋钮及旋钮棒 |
| 8. 托粉盘 | |
| 9. 豆缸固定螺丝 | |

*须把安全开关螺丝拧紧才可启动机器。

型号	S64
电压 (V)	220V
频率 (Hz)	50Hz
功率 (W)	380W
每分钟转速 (rpm)	1340
刀盘	64mm 平刀
重量	12.5kg

产品包装以实物为准，当产品变更时，恕不另行通知

开始设置

在使用咖啡研磨机前，请使用湿布把机身外身擦拭干净。用清水洗净咖啡豆缸，然后彻底晾干。


注意：

- 不可将磨豆刀具放入水中或其他液体里。
- 该咖啡研磨机只可研磨整粒咖啡豆。
- 须把安全开关螺丝拧紧才可启动机器。




1. 把咖啡豆缸安装到研磨机上，把豆缸固定螺丝拧紧。(图C)
2. 把咖啡豆放入豆缸中。

图C

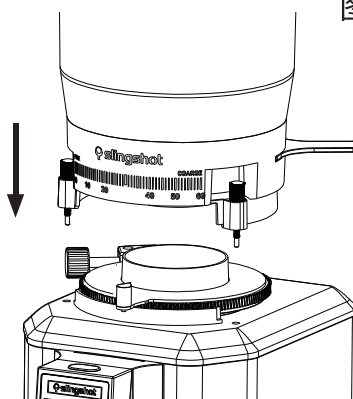


3. 将豆缸盖盖好并打开豆缸门。
4. 确保电源开关处于关闭状态，插上电源。
5. 配合所使用的冲煮手柄，调整手柄支架高度。(图D)
6. 调整出粉口的位置。松开出粉口的螺丝可以微调漏斗位置。(图E)
7. 每次工作豆仓容量不可超过500g。

图D

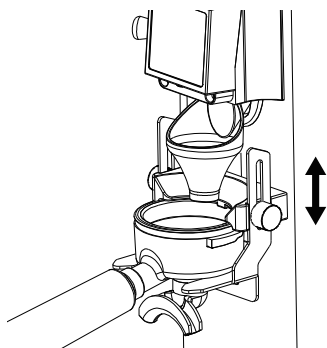

图E

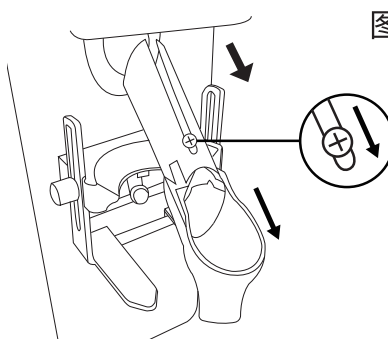

在开始使用研磨机之前，请先了解显示器上的资讯。
图F展示了显示器的所有资讯以及按钮的功能。

图F



开机时单杯图标及双杯图标会亮起及显示该模式的使用次数；
刀盘图示会亮起显示剩余刀盘寿命。

预备研磨

1. 在豆缸中加入咖啡豆。
2. 打开豆缸门。
3. 打开主电源开关。

提示

咖啡豆和刀片图示只会在豆缸空置或刀片需要更换时才会亮起。



使用操纵杆

Talis的操纵杆可切换研磨模式和设定研磨时间。(图G)

单杯模式

将操纵杆向左推，单杯图示会亮起。
显示屏会显示单杯预设研磨时间。


双杯模式

将操纵杆向右推，单杯图示会亮起。
显示屏会显示双杯预设研磨时间。

设定研磨时间

在单杯或双杯模式，把操纵杆向上推增加0.05秒研磨时间；
向下推减少0.05秒研磨时间。

图G

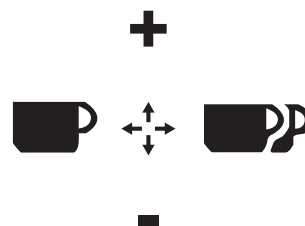

开始研磨

将手柄插入手柄支架。(图H)


单杯 / 双杯模式

向左或向右推动操纵杆以切换模式。
按下轻触开关开始研磨（图I），显示屏上的时间归零后
会自动停止研磨。按下开始/停止按钮可停止研磨。

手动模式

按住开始/停止按钮开始研磨。显示屏会显示研磨时间。
放开开始/停止按钮以停止研磨。

图H

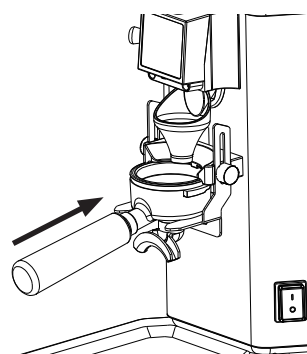


提示

长推操纵杆至单杯 / 双杯模式可以启动对应模式的研磨。



图I

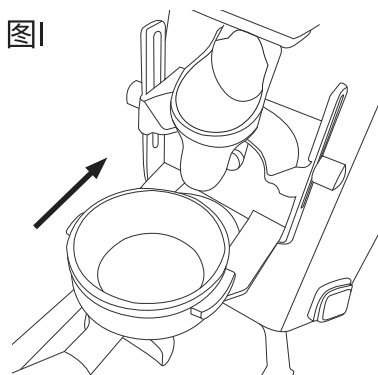

调节研磨设定

Talis 可以使用两种方法调节研磨度，

1. 使用前方的研磨调节杆作大幅度调节
2. 使用后方的旋钮作微幅度调节

使用调节杆进行调节


1. 按住研磨调节解锁按钮，将旋钮杆推出 (图J)。电源会被切断。
2. 将控制杆调至所需设置 (图K)。
3. 调节后，按住研磨调节解锁按钮，将旋钮杆向内推回。

使用旋钮进行调节


转动研磨调整转盘进行微调 (图L)。

注意：旋钮杆和刀盘齿轮必须啮合。


图J

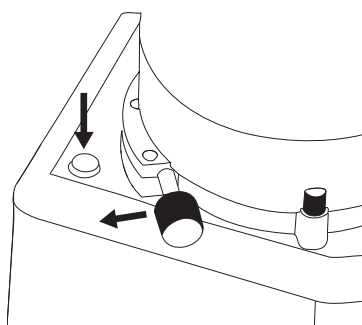

图K

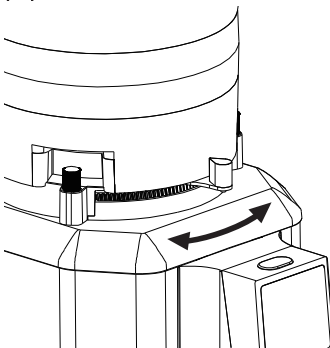

图L

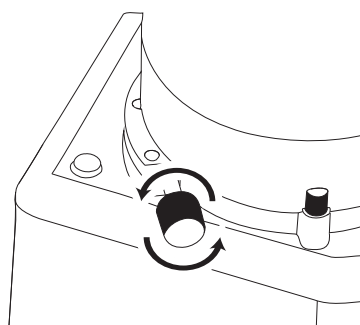

刀盤壽命時間設置

1. 关闭主电源开关。
2. 按住开始/停止按钮并打开主电源开关。
3. 显示屏将显示 “Hr 105”，數字代表剩余的研磨小时数。
4. 向上或向下推动操纵杆以增加/减少时间。
5. 向左或向右推动操纵杆保存设置。

重置用量计数器

1. 关闭主电源开关。
2. 将操纵杆推至单杯或双杯位置。
3. 打开主电源开关，单杯或双杯计数器重置完成。

清洁研磨机

在清洁之前断开研磨机的电源供应。研磨机需定期进行清洁。使用干净的布或刷子进行清洁。请勿使用刺激性或具有研磨性的清洁剂。


咖啡豆缸

将咖啡豆缸取出后，用中性肥皂和水清洗咖啡豆缸，用温水冲洗干净并彻底晾干。建议定期清洁豆缸。豆缸清洁完毕后，必须正确放回到研磨机上，并用相应的螺丝固定。


研磨部分

- 步骤1) 从研磨机上取下咖啡豆缸。
- 步骤2) 按住研磨调节解锁按钮，将旋钮杆推出 (图M)。
- 步骤3) 取下研磨调节杆转盘 (图N)。
- 步骤4) 取出硅胶防结块挡片，并单独清洁 (图O)。
- 步骤5) 将毛刷插入挡片管道直至从出粉口中伸出，清除残留的咖啡粉 (图O)。
- 步骤6) 使用内六角扳手拧下固定上刀盘的3个螺丝，取下上刀盘。
- 步骤7) 清理上下刀盘及研磨室 (图Q)。
- 步骤8) 取出出粉管道和漏斗，使用大毛刷清理 (图R)。


图M

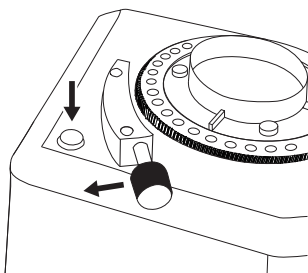


图N

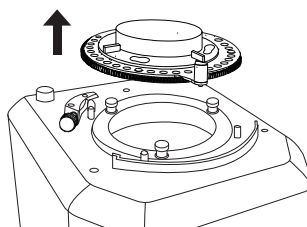


图O

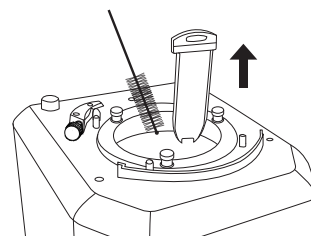


图P

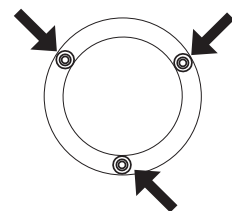

图Q

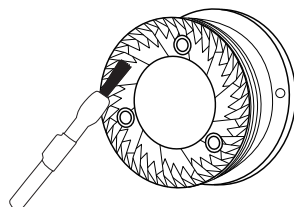

图R

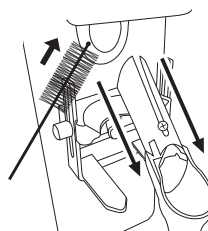



感谢您购买Slingshot的产品!

本产品自购买日起将为用户提供一年的免费保修服务。
保修期间，用户需带同购货发票及保修服务卡到本公司服务点维修产品，
本公司将免费承担因制造工艺或元器件质量引起的问题。

用户姓名: _____

联系电话: _____

发票号码: _____

购买日期: _____

地址: _____

机身编号: _____

保修条例:


1. 保修服务只限一般正常使用下才有效, 下列情况不属免费保修范围:
- a. 由于客户使用不当以及自行拆装修理等人为引起的故障。
 - b. 不适当安装。
 - c. 外观损坏划伤及人为原因的配件破损。
 - d. 说明书中规定的不属保修范围项目。
 - e. 家用系列作非家用引起的损坏(如工业, 商业用)。

2. 此保修服务不包括选购件和辅助装置。
运输费用及维修人员上门服务费不在免费之列。
3. 在保修期内提供的服务不会延长保修期。
保修期中替换的零件或整机的保修服务与本产品的保修期同时终止。
4. 保修服务不包括由港澳台及海外地区购买的产品。
5. 此卡连同正式购货发票使用方可生效。如有任何争议, 本公司保留最终决定权。



想了解更多内容 或 咨询惠家用电器各服务点的地址电话

◀ 请关注WPM微信公众号 也可以拨打我们的服务热线电话: 400 835 2996
(客服在线时间: 星期一至星期五, 早上8:30至12:30, 下午13:30至17:30, 法定节假日除外)

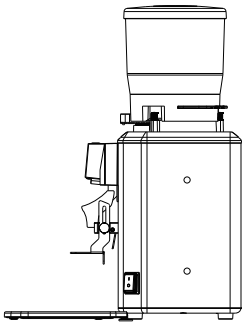



SLINGSHOT.COFFEE

Talis S64-3C-IB-V001-20260707

东莞家尔得电器有限公司
J.E.D. Corporation Limited

地址: 东莞市厚街镇赤岭社区
工业大道一环路11号(办公楼二楼)

邮箱: hello@wpmcoffee.com
网址: www.wpmcoffee.com